


Woodcraft



Gebruikershandleiding houtklover

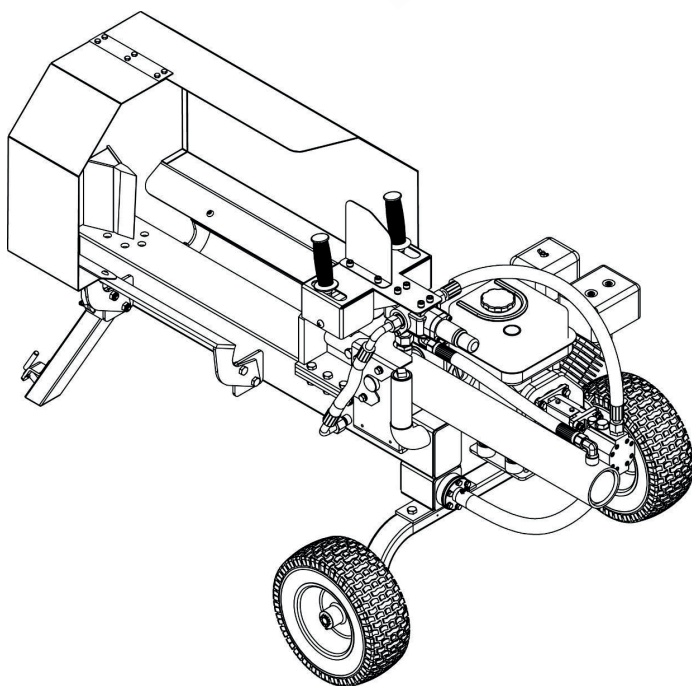

TYPE:
LS12BN

LS12BN_V1

Inhoudsopgave / Index

Pagina

1.	Algemeen	3
2.	Veiligheidsinstructies	4
3.	Assemblage	5
4.	Bedieningsinstructies	11
5.	Onderhoud	13
6.	Specificaties	15
7.	Onderdelenlijst	16
8.	Garantie	19
9.	EG-Verklaring	20

1. Algemeen

Voor het in gebruik nemen van de houtklover dient u eerst de gebruikershandleiding volledig te lezen en te begrijpen.

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor de juiste manier van installeren, de werking en het onderhouden van de houtklover. Bij het gebruik van elke houtklover komen verschillende risico's op eigen verwondingen of eigendomsschade kijken. Iedereen die in aanraking komt met het installeren, onderhouden of met de werking van de houtklover moet volledig bekend zijn met de inhoud van deze handleiding. Om u te beschermen tegen het oplopen van persoonlijk letsel of eigendomsschade dient u de volgende aanwijzingen en instructies in deze handleiding op te volgen. Iedere Woodcraft houtklover is geproduceerd in overeenstemming met de machinerichtlijn 2006/42/EG. Bij iedere houtklover wordt een handleiding inclusief conformiteitsverklaring geleverd. Deze dienen goed bewaard en bijgehouden te worden.

Bewaren van de gebruikershandleiding

Voor een juist gebruik van de gebruikershandleiding raden wij een aantal zaken aan:


- Bewaar de gebruikershandleiding in de buurt van de brugkrik op een toegankelijke plek.
- Bewaar de gebruikershandleiding op een droge plek.
- Gebruik de gebruikershandleiding op een normale manier zonder deze te beschadigen.
- Ieder gebruik van de brugkrik door personen die niet bekend zijn met de instructies en procedures zoals beschreven in deze gebruikershandleiding is strikt verboden.

Deze gebruikershandleiding maakt deel uit van de brugkrik en dient daarom zorgvuldig bij de brugkrik te worden bewaard. Als de brugkrik van eigenaar wisselt, dient de gebruikershandleiding mee te worden geleverd.

2. Veiligheidsinstructies

1. Zorg er voor dat u deze handleiding volledig heeft gelezen en begrijpt voor gebruik van de houtklover anders bestaat de mogelijkheid op lichamelijk letsel of het defect raken van de houtklover.
2. Gebruik de originele opstelling en beveiligingen.
3. Houd handen en voeten weg van de met kracht aangedreven delen.
4. Draag geen loshangende kleding en/of juwelen, deze kan tussen de houtklover komen en zo lichamelijk letsel kan veroorzaken.
5. Draag veiligheidsschoenen, handschoenen en een goede veiligheidsbril bij het gebruik.
6. Gebruik de houtklover alleen in een goed geventileerde omgeving.
7. Laat de houtklover nooit onbeheerd achter als de motor loopt
8. Alleen bevoegde personen mogen de houtklover bedienen, als de houtklover in werking is dienen andere personen minimaal 3 meter afstand te bewaren.
9. Als de houtklover bezig is hout te splijten, is het verboden om de klep te verstellen.
10. Als wordt begonnen met hout splijten, leg dan het te splijten hout aan één zijde en werk steeds op deze manier.
11. Raak de splijt wig nooit aan wanneer de machine in gebruik is.
12. Houd kinderen uit de buurt van de houtklover.
13. Ga nooit op de houtklover staan.
14. Bedien de controle klep(pen) alleen met de handen.
15. Het is verboden de houtklover te bedienen wanneer men onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen.
16. Houd de werkplek schoon, droog en vrij van olie of vet om uitglijden of vallen te voorkomen.
17. Houd de houtklover tijdens gebruik in het oog.
18. Splijt het hout in de lengte richting, dus haaks op de jaarringen.
19. Olie nooit een hete houtklover.
20. Gebruik de snelheid van de houtklover volgens de instructies van de fabrikant. De olie opbrengst mag niet hoger dan (42L/min) zijn. Gebruik hiervoor de gegevens van de gebruikte tractor en stel het toerental hierop af. Overschrijden van de maximaal toelaatbare olie toevoer kan, wegens het te snel werken van de machine, leiden tot zeer gevaarlijke situaties.


3. Assemblage

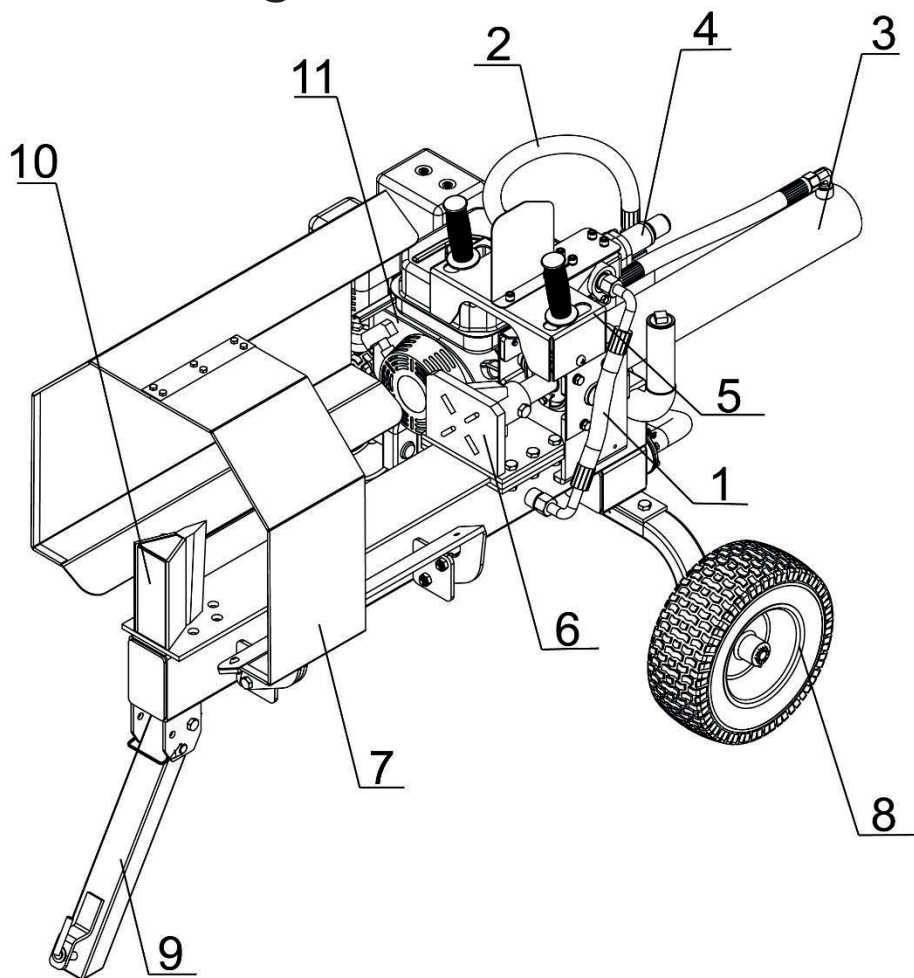

1. Hydraulische slang voor olieretour
2. Hydraulische slang voor olie-inlaat
3. Hydraulische cilinder
4. Regelklep
5. Dubbel handvat
6. Duwplaat
7. Afdekking
8. Band / wiel montage
9. Steunpootmontage
10. Wig
11. Motor


STAP 1: Wielmontage

1. Bevestig het wiel (55 #) aan de wielstandaard (50 #) met behulp van een platte ring Ø16 (56 #), zeskantige, gesleufde dunne moer M16 (57 #). Nadat u ervoor heeft gezorgd dat het wiel soepel kan draaien, plaatst u de splitpen Ø4x30 (58 #).

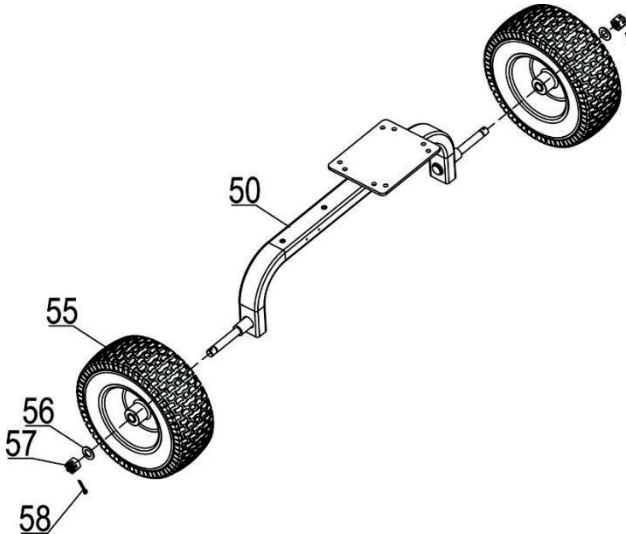


STAP 2: Bevestig de lasbalk en steunpoot

1. Bevestig de wielconstructie aan de balk met behulp van zeskantbout M10x55 (52 #), platte ring Ø10 (53 #) en nylon borgmoer M10 (54 #). Draai vast met twee sleutels van 17 mm.
2. Bevestig de steunpootconstructie (67 #) aan de balk met behulp van zeskantbout M10x90 (65 #), platte ring Ø10 (53 #) en nylon borgmoer M10 (54 #). Draai vast met twee sleutels van 17 mm. Vergrendel vervolgens met borgpen (66 #).

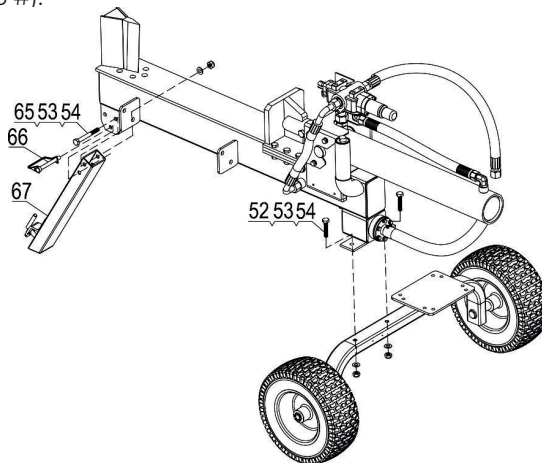


STAP 3: Bevestig de dubbele handgreepconstructie

1. Installeer de dubbele handgreepconstructie op de regelklep met inbusbouts M8x16 (24 #) en borgring Ø8 (20 #), draai vast met een 6 mm inbussleutel.
2. Verbind de hendelverbinding met de regelklep met behulp van trekpen Ø5x26 (17 #) en splitpen 2x10 (16 #).

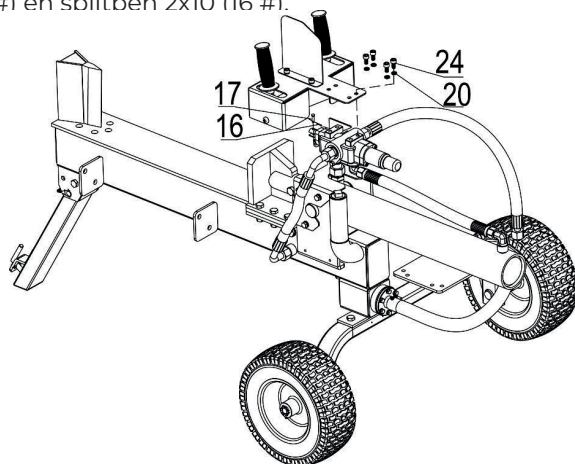


STAP 4: Bevestig de motor en tandwielpomp

1. Plaats vier sets polyurethaan blok (49 #) en grote platte ring Ø10 (48 #) op de motormontageplaat. Zet de motor erop vast met zeskantbout M8x65 (51 #), platte ring Ø8 (21 #), borgring Ø8 (20 #) en nylon borgmoer M8 (14 #) met behulp van twee 13 mm sleutels.
2. Installeer de olie-inlaatleiding (28 #) aan de bovenkant van de tandwielpomp, en de olievrije olieleiding (41 #) aan de onderkant van de tandwielpomp en draai vast met klem (40 #).

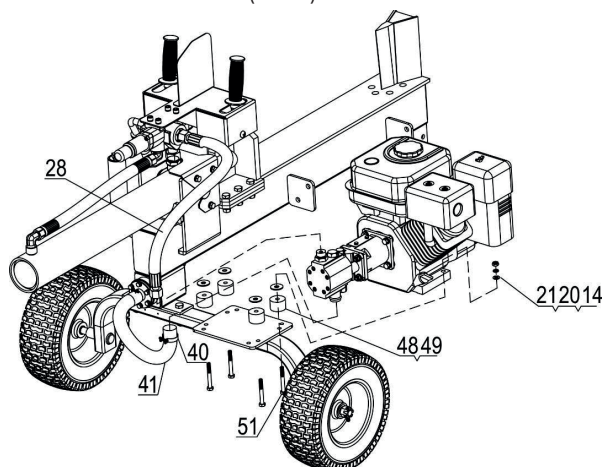


STAP 5: Bevestig de houtsledes

1. Bevestig de houtslede B (59 #) aan de balk met zeskantbout M10x25 (60 #) en nylon borgmoer M10 (54 #) en draai vast met twee 17 mm sleutels.
2. Bevestig de houtsteun A (62 #) aan de balk met behulp van zeskantbout M10x25 (60 #) en nylon borgmoer M10 (54 #) en draai vast met twee 17 mm sleutels.

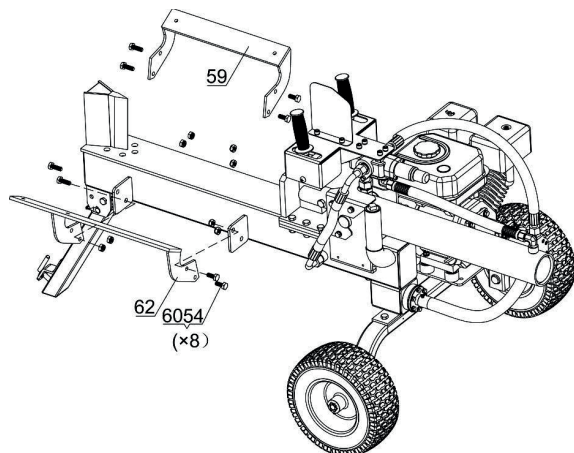

STAP 6: Beschermkappen en verbindingsplaat bevestigen

1. Bevestig de beschermkap A (64 #) en beschermkap B (82 #) aan de balk met behulp van een zeskantkopschroef M8x20 (63 #) en nylon borgmoer M8 (14 #) draai vast met een sleutel van 13 mm.
2. Sluit beschermkap A (64 #) en beschermkap B (82 #) aan met verbindingsplaat (79 #), bevestig verbindingsplaat (#79 #) met zeskantbout M6x12 (80 #), platte ring Ø6 (47 #) en nylon borgmoer M6 (81 #) draai vast met twee 10 mm sleutels.
3. Draai alle hardware vast

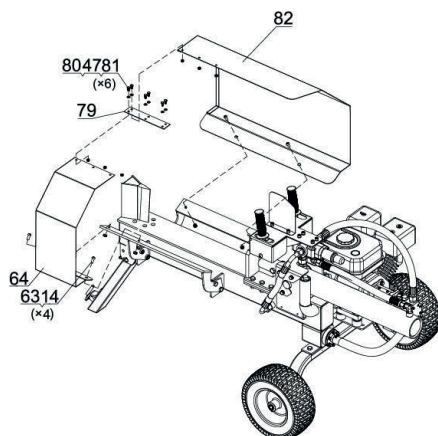

STAP 7: Motorolie bijvullen

1. Zorg ervoor dat de houtklover op een vlakke ondergrond staat.
2. Verwijder de olievuldop/peilstok om olie toe te voegen.
3. Raadpleeg de aparte gebruikershandleiding van de motor voor de benodigde hoeveelheid SAE10W-30 motorolie; olievuldop/peilstok vervangen.
4. Controleer het motoroliepeil dagelijks en vul indien nodig bij.

OPMERKING: Controleer tijdens de inrijperiode regelmatig het motoroliepeil. Probeer de motor NIET aan te zwengelen of te starten voordat deze goed is gevuld met het aanbevolen type en de aanbevolen hoeveelheid olie. Bij schade aan de houtklover als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies vervalt uw garantie.

STAP 8: Benzine aan de motor toevoegen

1. Gebruik alleen schone, verse, normale loodvrije brandstof met een minimaal octaangetal van 86.
2. Meng GEEN olie met brandstof.
3. Verwijder de tankdop en voeg langzaam brandstof toe aan de tank. NIET te vol vullen, laat ongeveer ¼ inch ruimte vrij voor brandstofexpansie.
4. Draai de tankdop erop en veeg eventueel gemorste brandstof weg.

LET OP! De uitlaatgassen van de motor van de houtklover bevatten koolmonoxide, een kleurloos, geurloos, gifgas. Het inademen van koolmonoxide veroorzaakt misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen of de dood. Als u zich duizelig of zwak begint te voelen, ga dan onmiddellijk naar de frisse lucht. Gebruik de houtklover alleen buitenshuis in een goed geventileerde ruimte. Gebruik de houtklover NIET in een gebouw, afgesloten ruimte of compartiment. Laat GEEN uitlaatgassen een besloten ruimte binnendringen via ramen, deuren, ventilatieopeningen of andere openingen.

Brandstof en brandstofdampen zijn licht ontvlambaar en extreem explosief. Brand of explosie kan ernstige brandwonden of de dood veroorzaken.

Onbedoeld opstarten kan leiden tot verstrikking, traumatische amputatie of scheuring. Gebruik alleen gewone loodvrije benzine met een minimaal octaangetal van 86. Meng GEEN olie en benzine met elkaar.

Vul de tank ongeveer ¼" onder de bovenkant van de tank om uitzetting van de brandstof mogelijk te maken. Vul de brandstoftank NIET binnenshuis of wanneer de motor draait of heet is. Steek GEEN sigaretten aan of rook NIET tijdens het vullen van de brandstoftank.

STAP 9: Hydraulische olie bijvullen

1. De houtklover moet op een vlakke, horizontale ondergrond staan voordat de hydraulische olie wordt toegevoegd.
2. Verwijder de oliedop van het hydraulische reservoir.
3. Voeg 1,7 gallon hydraulische olie toe AW32, AW46 & universele hydraulische olie zijn allemaal acceptabele soorten vloeistof.

Automatische transmissievloeistof moet worden gebruikt bij temperaturen onder 32 graden (alle units zijn getest en hebben overtollige olie in de ram).

4. Controleer het peil van de hydraulische olie.
5. Start de motor en gebruik de bedieningshendel om de wig meerdere keren uit en in te trekken om lucht uit de leidingen te verwijderen.
6. Controleer met de spie ingeschoven het peil van de hydraulische olie opnieuw en vul indien nodig bij.

Let op!

Verwijder de vuldop van de hydraulische olie NIET wanneer de motor draait of heet is. Hete olie kan ontsnappen en ernstige brandwonden veroorzaken. Laat de houtklover altijd volledig afkoelen voordat u de dop van de hydraulische olie verwijdert. In de hydraulische houtklovers worden hoge vloeistofdruk en temperaturen gecreëerd. Hydraulische vloeistof ontsnapt door een gaatje ter grootte van een speldenprik en kan de huid doorboren en ernstige bloedvergiftiging veroorzaken. Inspecteer het hydraulische systeem regelmatig op mogelijke lekken. Controleer nooit met uw hand op lekken terwijl het systeem onder druk staat. Roep onmiddellijk medische hulp in als u gewond raakt door ontsnappende vloeistof. Zorg ervoor dat alle fittingen goed vastzitten voordat u druk uitoefent. Ontlast de systeemdruk voordat u onderhoud pleegt. Zorg ervoor dat de hydraulische slangen geen hete oppervlakken of snijgebieden raken. Slangen moeten zo worden geplaatst dat ze vrij zijn van de motor en de snijwig. Inspecteer altijd de slangen voordat u de houtklover gebruikt om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen.

4. Bedieningsinstructies

Lees de onderstaande instructies en alle veiligheidsinformatie voordat u de houtklover bedient of gebruikt. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot schade aan eigendommen of letsel aan de bediener of omstanders.

- Gebruik de houtklover alleen om houtblokken in de lengte met de nerf mee te kloven.
- Wijzig of verander de houtklover niet.
- Bevestig nooit een touw, kabel of ander apparaat aan de bedieningshendel op de houtklover.
- Gebruik de houtklover alleen met daglicht.
- Laat de houtklover nooit alleen achter als de motor draait.
- Verander nooit de positie van de houtklover als deze in gebruik is of de motor draait.
- Zorg ervoor dat de balk altijd in de vergrendelstand staat voordat u met de houtklover gaat werken.
- Werk nooit met de houtklover als u onder invloed van alcohol, drugs of medicatie bent.

Gebruik van uw houtklover


1. Zit of sta op geen enkel moment op de houtklover.
2. Controleer het peil van de hydraulische olie en inspecteer visueel alle slangen en hulpstukken op problemen.
3. Inspecteer de motor en zorg ervoor dat het motoroliepeil correct is.
4. Voordat de houtklover wordt gesleept, moeten de banden volledig zijn opgepompt.

Pomp de banden NIET te hard op. Ernstig letsel kan het gevolg zijn als banden exploderen. Sleep de houtklover NIET als de banden versleten zijn of geen lucht kunnen vasthouden.

Overschrijd de maximale sleepsnelheid van 45 mph NIET.

5. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het voertuig voor de juiste veiligheids- en sleepinstructies.
- Er kan ernstig letsel of de dood optreden als de veiligheidsregels voor het slepen niet worden gevolgd.
 - Controleer altijd de kogelkoppeling en wielen om er zeker van te zijn dat alle hardware goed vastzit voordat u gaat slepen.
 - Controleer voordat u een lange afstand gaat slepen of de asmoeren en pennen stevig en stevig op hun plaats zitten.
 - Gebruik altijd veiligheidskettingen, zet de houtklover vast en vergrendel hem aan de trekhaak van het voertuig voordat u hem verplaatst.
 - Rijd veilig. Houd rekening met de extra lengte van de houtklover.
 - Overschrijd nooit de maximale rijsnelheid van 45 mph.
 - Rijd of vervoer nooit lading op de houtklover.
 - Schakel het voertuig uit voordat u de houtklover onbeheerd achterlaat.
 - Blokkeer de wielen van de houtklover om onbedoelde bewegingen te voorkomen.

6. De houtklover moet minimaal zeven voet afstand hebben van brandbaar materiaal. Het moet op een droge en vlakke ondergrond staan met een goede ondergrond. Werk niet op modder, ijs, struikgewas of sneeuw. Bij gebruik van de houtklover moet de werkzone te allen tijde worden onderhouden.

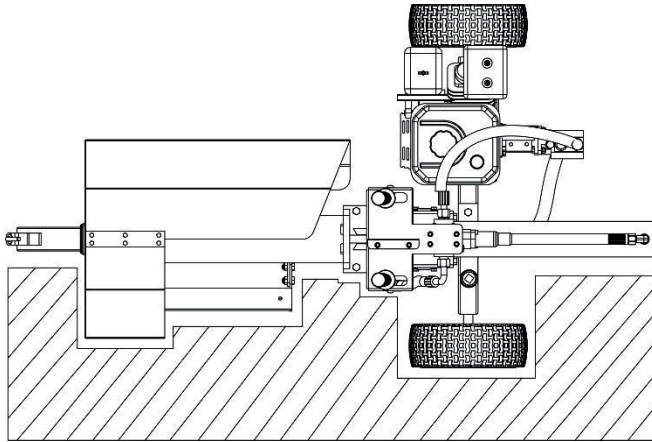

Ernstige ongevallen kunnen gebeuren wanneer andere mensen binnen de werkzone worden toegelaten. Houd alle anderen buiten de werkzone terwijl u de bedieningshendel bedient.

7. Draag altijd veiligheidsuitrusting, oogbescherming, handschoenen en werkschoenen wanneer u de houtklover bedient.
8. Start de motor en zorg ervoor dat de houtklover op een vlakke ondergrond staat voordat u hem gebruikt.

De hydraulische olie moet boven 10°F (-12°C) zijn voordat de motor wordt gestart. Koude hydraulische olie kan de hydraulische pomp beschadigen. Als de buitenluchttemperatuur lager is dan 32°F (0°C), laat de houtklover dan opwarmen door de wig meerdere keren uit te schuiven en terug te brengen voordat u hout gaat kloven.

9. Zet de steunpoot in de neerwaartse positie om te voorkomen dat de houtklover tijdens het gebruik beweegt en blokkeer beide banden.
10. Zet de houtklover in horizontale positie.
11. Laad een houtblok op de balk tegen de wig (max. lengte van het hout - 21")
12. Zorg ervoor dat de handen uit de buurt van de wig zijn en de gevarenszones die verpletteren.

Waarschuwing

Wig kan door de huid snijden en botten breken. Houd beide handen uit de buurt van wig en balkschuif. Ernstige ongevallen kunnen gebeuren wanneer andere mensen binnen de werkzone worden toegelaten. Houd alle anderen uit de werkzone terwijl u de bedieningshendel bedient.

Draag GEEN losse kleding. Het kan verstrikt raken in bewegende delen van de houtklover.

Gebruik de houtklover alleen bij daglicht, zodat u kunt zien wat u aan het doen bent.

13. Duw de bedieningshendel met twee handen VOORUIT om de stam te kloven.
14. Duw de bedieningshendel met twee handen ACHTERUIT om de duwplaat terug te brengen naar zijn oorspronkelijke positie.

Voorzichtig

Als een houtblok vast komt te zitten, ingebed raakt of niet volledig klieft, duwt u de bedieningshendel in de omgekeerde richting en laat u de kloofmachine het houtblok van de wig halen.

Als de stam nog steeds vastzit, ingebed blijft of niet splijt, zet u de machine uit en gebruikt u een voorhamer en koevoet om de stam te verwijderen. Houd uw handen ALTIJD uit de buurt van de stam en de wig terwijl deze wordt ingetrokken.

15. Houd de werkzone altijd schoon en vrij van gekloofd hout en puin.

5. Onderhoud

- Zet de houtklover in de onderhoudsmodus voordat u onderhoud uitvoert: Schakel de motor uit, beweeg de bedieningshendel naar voor en achter om de hydraulische druk te ontlasten.
- Zorg na het uitvoeren van onderhoud dat alle afschermingen, schilden en veiligheidsvoorzieningen weer op hun plaats zijn geplaatst voordat u de houtklover gebruikt.
- Controleer voor gebruik of de banden de juiste bandenspanning hebben.
- Smeer regelmatig het as- en wiellagergebied.
- Nadat de wiellagers zijn gesmeerd, controleert u of de asmoeren en penen op hun plaats zitten en goed vastzitten.
- Controleer regelmatig alle bevestigingen en slangen op dichtheid en lekkage.
- Jaarlijks alle bewegende delen reinigen en smeren.
- Gebruik een glanzende emaille spuitverf om bekraste of versleten geverfde metalen oppervlakken bij te werken.
- Overschrijd nooit het draagvermogen van 12 ton.

Controleer en inspecteer na elk gebruik:

- Inspecteer de slangen op blootliggend gaas en lekken. Vervang alle versleten of beschadigde slangen voordat u de motor start.
- Inspecteer de fittingen op scheuren en lekken. Vervang alle beschadigde fittingen voordat u de motor start.
- Controleer op losse bouten, draai ze vast voor gebruik.
- Breng vet aan op het oppervlak van de balk.
- Verwijder vuil van de houtklover.

BELANGRIJK: Gebruik alleen onderdelen die voldoen aan de specificaties

van de fabrikant. Onderdelen die niet aan de specificaties voldoen, kunnen defecten veroorzaken.

Opslag: Zorg dat de houtklover schoon en droog is als deze wordt opgeborgen. Smeer alle oppervlakken en bewegende delen lichtjes om roest te voorkomen. Zorg dat de houtklover droog en beschermd is opgeslagen tijdens guur en koud weer.

Probleem

Cilinderstang beweegt niet. OPLOSSING: A,D,E,H,J

Lage cilinderstangsnelheid bij uit- of inschuiven. OPLOSSING: A,B,C,H,I,K,L

Hout splijt niet of splijt extreem langzaam. OPLOSSING: A,B,C,F,I,K

Motor loopt vast tijdens kloven. OPLOSSING: G,L

Motor slaat af bij lage belasting. OPLOSSING: D,E,L,M


Oplossing

1. A- Onvoldoende olie om te pompen
 - Controleer oliepeil in reservoir
2. B-Lucht in olie
 - Controleer het oliepeil in het reservoir
3. C-Overmatig pompinlaatvacuüm
 - Controleer de pompinlaatslang op verstoppingen of knikken
4. D-Geblokkeerde hydraulische leidingen
 - Spoel en reinig het hydraulische systeem van de kloofmachine
5. E-Geblokkeerde regelklep
 - Spoel en reinig het hydraulische systeem van de kloofmachine
6. F-Laag regelklep instelling
 - afstellen met een manometer
7. G-Hoge regelklep instelling
 - afstellen met een manometer
8. H-Beschadigde regelklep
 - Retour regelklep voor geautoriseerde reparatie
9. I-Interne regelklep lek
 - Retour regelklep voor geautoriseerde reparatie
10. J-Interne cilinder lek
 - voor geautoriseerde reparatie
11. K-Internbeschadigde cilinder
 - voor erkende reparatie
12. LRetourcilinder
 - Stel de moeren
13. M- Motor is belast tijdens stationair toerental
 - Gebruik een kortere houtlengte (21 inch of minder) om de motor te laten accelereren voordat deze contact maakt.

6. Specificaties

Capaciteit	12Ton
Cyclustijd	9s
Max. Houtlengte	21"
Hydraulische cilinder	3,15" x 19"
Max. Druk	21.5Mpa
Tandwielpomp	10GPM, 2-traps
Max. Treksnelheid	5 MPH
Wielmaat	13"5.0-6
Motor	6.5HP

7. Onderdelenlijst

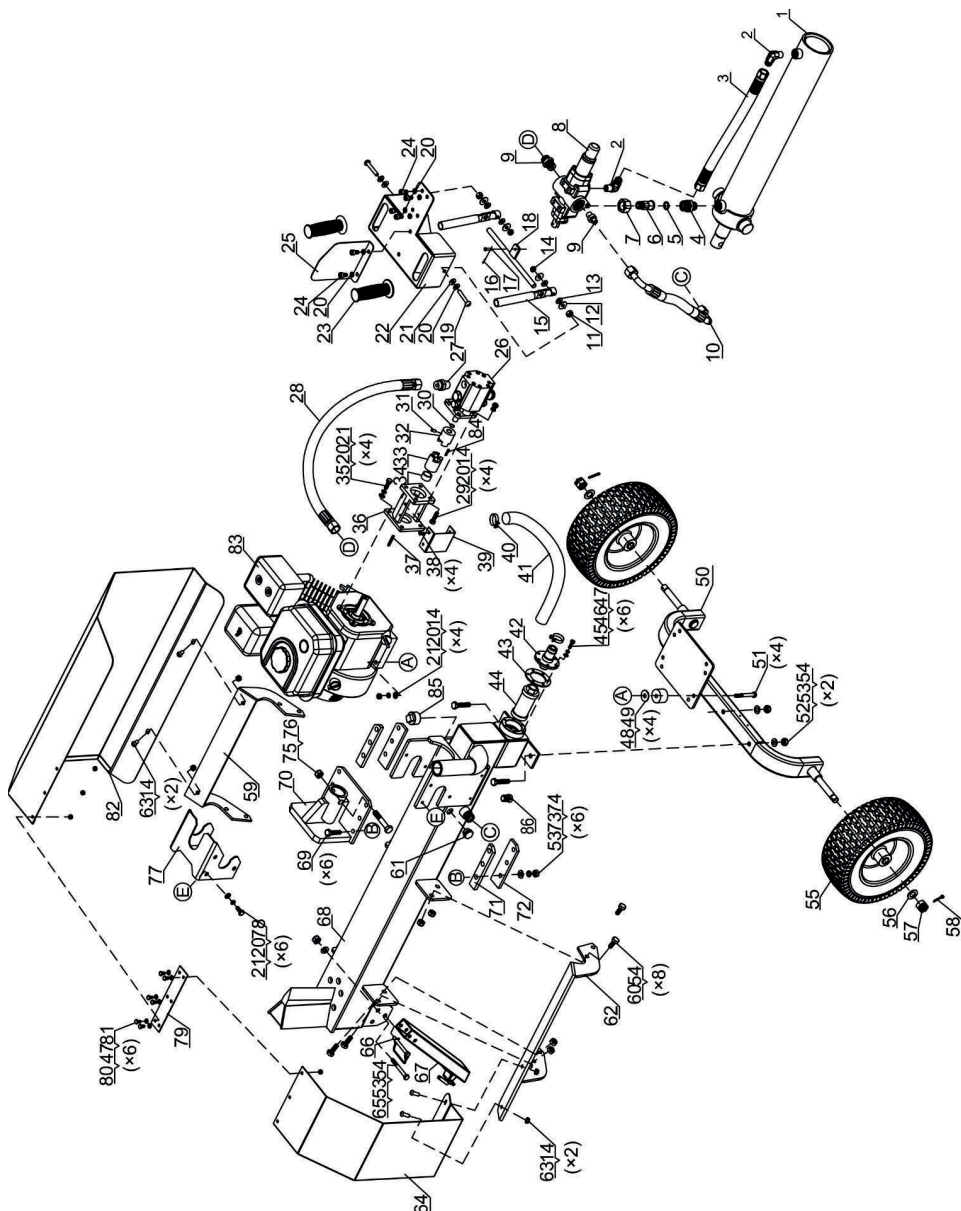

1.	Cilinder 1x	PLS12BN1
2.	Regelklepconnector 2x	PLS12BN2
3.	Hydraulische Slang (Klep-Cilinder) 1x	PLS12BN3
4.	Cilinder Voorkap Verbinding 1x	PLS12BN4
5.	O-ring Ø16x2.5 1x	PLS12BN5
6.	Ventiel B Aansluiting 1x	PLS12BN6
7.	Moer 1x	PLS12BN7
8.	Regelklep 1x	PLS12BN8
9.	Aansluiting (Klep- Hydraulische Slang) 2x	PLS12BN9
10.	Olieretourleiding 1x	PLS12BN10
11.	Zeskantmoer M8 2x	PLS12BN11
12.	Grote platte ring Ø8 4x	PLS12BN12
13.	Nylon Kussen 4x	PLS12BN13
14.	Nylon Borgmoer M8 14x	PLS12BN14
15.	Handvat 2x	PLS12BN15
16.	Splitpen Ø2x10 1x	PLS12BN16
17.	Koppelpen Ø5x26	PLS12BN17
18.	Aansluitleiding 1x	PLS12BN18
19.	Kruisverzonken pankopschroeven M8x50 2x	PLS12BN19
20.	Borgring Ø8 26x	PLS12BN20
21.	Platte Ring Ø8 16x	PLS12BN21
22.	Framelas 1x	PLS12BN22
23.	Kunststof handgreep 2x	PLS12BN23
24.	Hex inbusbouten M8x16 6x	PLS12BN24
25.	Keerschot 1x	PLS12BN25
26.	Tandwielpomp 8.8 / 2.1 1x	PLS12BN26
27.	Aansluiting (ventiel-hydraulische slang) 1x	PLS12BN27
28.	Olie Inlaat Pijp 1x	PLS12BN28
29.	Zeskantbout M8x30 4x	PLS12BN29
30.	Borgring voor as 1x	PLS12BN30
31.	Inbusschroef M6x10 1x	PLS12BN31
32.	Tandwielpomp Koppeling 1x	PLS12BN32
33.	Motor Koppeling 1x	PLS12BN33
34.	Motorbus 1x	PLS12BN34
35.	Zeskantbout M8x25 4x	PLS12BN35
36.	Tandwielpompbeugel 1x	PLS12BN36
37.	Platte sleutel 1x	PLS12BN37
38.	Zeskantbout M5x10	PLS12BN38
39.	Koppelingsdeksel	PLS12BN39
40.	Klem	PLS12BN40
41.	Doorzichtige olieleiding 1x	PLS12BN41
42.	Oliefilter Montageplaat 1x	PLS12BN42
43.	Afdichtring 1x	PLS12BN43
44.	Oliefilter 1x	PLS12BN44
45.	Zeskantbout M6x20 6x	PLS12BN45
46.	Borgring Ø6 6x	PLS12BN46
47.	Platte Ring Ø6 12x	PLS12BN47

48.	Grote Platte Ring Ø10 4x	PLS12BN48
49.	Polyutheraan Blok 4x	PLS12BN49
50.	Wielstandaard Weldment 1x	PLS12BN50
51.	Zeskantbout M8x65 4x	PLS12BN51
52.	Zeskantbout M10x55 2x	PLS12BN52
53.	Platte Ring Ø10 9x	PLS12BN53
54.	Nylon Borgmoer M10 11x	PLS12BN54
55.	Wiel 2x	PLS12BN55
56.	Platte Ring Ø16 2x	PLS12BN56
57.	Hex Sleuf Dunne Moer M16 2x	PLS12BN57
58.	Splitpen Ø4x30 2x	PLS12BN58
59.	Houtslede B 1x	PLS12BN59
60.	Zeskantbout M10x25 8x	PLS12BN60
61.	Olie Leveller 1x	PLS12BN61
62.	Log Cradle A 1x	PLS12BN62
63.	Inbusschroef met binnenzeskant M8x20 4x	PLS12BN63
64.	Beschermkap A 1x	PLS12BN64
65.	Zeskantbout M10x90 1x	PLS12BN65
66.	Borgpen 1x	PLS12BN66
67.	Steunpoot Montage 1x	PLS12BN67
68.	Straal 1x	PLS12BN68
69.	Zeskantbout M10x40 6x	PLS12BN69
70.	Duwplaat 1x	PLS12BN70
71.	Spalk 2x	PLS12BN71
72.	Drukplaat 2x	PLS12BN72
73.	Borgring Ø10 6x	PLS12BN73
74.	Zeskantmoer M10 6x	PLS12BN74
75.	Zeskantbout M12x70 1x	PLS12BN75
76.	Nylon Borgmoer M12 1x	PLS12BN76
77.	Cilinderdeksel 1x	PLS12BN77
78.	Zeskantbout M8x20 6x	PLS12BN78
79.	Aansluitplaat 1x	PLS12BN79
80.	Zeskantbout M6x12 6x	PLS12BN80
81.	Nylon Borgmoer M6 6x	PLS12BN81
82.	Beschermkap B 1x	PLS12BN82
83.	Motor 1x	PLS12BN83
84.	Tandwielpompe Platte Sleutel 1x	PLS12BN84
85.	Olie Bout 1x	PLS12BN85
86.	Olieplug 1x	PLS12BN86

8. Garantie

1. De garantie treed in werking op de datum vermeld op de aankoopnota en dient binnen een maand na aankoop geregistreerd te worden op de officiële Soldatech website voor een geldigheid van 2 jaar. Bewaar de aankoopnota zorgvuldig want deze vormt samen met de registratie het officiële garantiebewijs.
2. De garantie is niet overdraagbaar zonder een schriftelijke verklaring van toestemming van Uw leverancier.
3. Zonder aankoopnota kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
4. Garantie is alleen van toepassing als het product volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing gebruikt wordt en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen.
5. Er mogen geen wijzigingen aan het product worden uitgevoerd.
6. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik.
7. Eventuele verzendkosten vallen niet onder de garantie bepaling.
8. Reparaties dienen uitsluitend door uw leverancier te geschieden. Elk door derden uitgevoerde reparatie(s) zullen (zal) de aanspraak op garantie doen vervallen.
9. Reparaties gedurende de garantie periode zal de geldigheid niet verlengen. Wel wordt een garantie op de reparatie van drie maanden afgegeven mocht de reguliere garantietermijn vervallen.
10. De eventueel uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, beschreven in de gebruiksaanwijzing, dienen tijdig uitgevoerd te worden.
11. Voor garantie kunt u enkel terecht bij het verkooppunt waar u het artikel heeft aangekocht.

EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – EG- Konformitätserklärung - Declaration de conformite - Dichiarazion di conformita- Declaracion de conformidad

Wij, We, Wir, Nous, Noi, La empresa,

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland,

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product

declare under our sole responsibility that the product

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto

Type Model Type Type Tipo Tipo	Beschrijving Description Beschreibung Description Descrizione Descripción	Merk Brand Marke Marque Marca Marca
LS12BN	Houtklover Log Splitter	Woodcraft

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

To which this declaration relates is in conformity with the following document:

Auf welches sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entspricht:

Auquel se réfère cette déclaration est conforme à le document suivant:

A cui si riferisce dichiarazione, corrisponde ai seguenti documenti:

Al que se refiere la presente declaración, corresponde a los siguientes documentos:

Standaard, Standard, Estándar:

NEN ISO 12100:2010, NEN 609-1:2017, NEN ISO 13854:2019,

NEN ISO 14120:2015, NEN ISO 13857:2019

Gerelateerd aan de machinerichtlijn, Related to the machinery directive, Im Zusammenhang mit die Maschinenrichtlinie, Relative à la Directive, Relativo a la direttiva sulle machine, Relacionado con La directiva sobre máquinas:

2006/42/EC

Nederland, Maasbracht, 27-10-2022

Directeur Valkenpower

B.A.H Valkenburg

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland

