


FLUXON

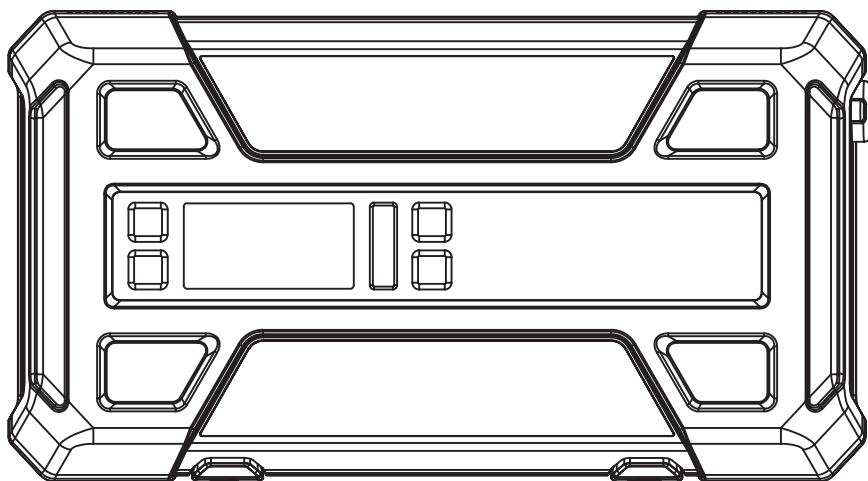

TYPE
BCP12V41



**Lees deze handleiding aandachtig door
voordat u de power station gebruikt.**

1.	Veiligheidsvoorschriften	3
2.	Bediening	5
3.	Specificaties	9
4.	Problemen oplossen	10
5.	Garantie	12
6.	EG-verklaring	13

Bewaren van de gebruikershandleiding

Voor een juist gebruik van de handleiding raden wij een aantal zaken aan:

- Bewaar de gebruikershandleiding in de buurt van de portable power station op een toegankelijke plek.
- Bewaar de gebruikershandleiding op een plek waar het niet vochtig is.
- Gebruik de gebruikershandleiding op een normale manier zonder het te beschadigen.
- Ieder gebruik van de machine door operators die niet bekend zijn met de instructies en procedures zoals beschreven in deze gebruikershandleiding is strikt verboden.

Deze gebruikershandleiding maakt deel uit van de portable power station en dient daarom zorgvuldig bij de portable power station te worden bewaard. Wanneer de portable power station van eigenaar wisselt, dient de gebruikershandleiding mee te worden geleverd.

© 2023 FLUXON

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

1. Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u de multifunctionele auto-noodstarter (hierna jumpstarter genoemd) gebruikt:


1. Lees en begrijp de handleiding voor gebruik van de compressor.
2. De Jump Start functie van de portable power station is alleen bedoeld voor het starten van een 12V systeem en kan geen voertuigen starten die de opgegeven cilinderinhoud of spanning overschrijden;
3. Geforceerd starten van de Portable power station zorgt ervoor dat het beveiligingsmechanisme niet volledig werkt, voorkom geforceerd starten van de portable power station;
4. Zorg dat bij het oppompen van banden de bandenspanning vooraf is ingesteld zodat de portable power station automatisch stopt met pompen op het moment dat de ingestelde spanning bereikt is;
5. De luchtpomp genereert bij gebruik warmte, vooral bij het luchtmondstuk. Raak de luchtpomp niet direct na het pompen aan en zorg dat u de juiste PBM's zoals handschoenen draagt tijdens gebruik;
6. Om de levensduur van de batterij te verlengen, dient u het apparaat na aankoop op te laden en het apparaat elke drie maanden op te laden en te ontladen om er zeker van te zijn dat het in goede staat is voor het volgende gebruik;
7. Gebruik de portable power station niet als deze beschadigd of defect is;
8. Bij het demonteren van de portable power station vervallen de garantie voorwaarden. Neem bij een defect contact op met uw verkooppunt of laat de portable power station door een gecertificeerd persoon repareren;
9. Tijdens het opladen van de portable power station mag deze niet gebruikt worden voor het starten van een voertuig;
10. Wees extra voorzichtig tijdens het gebruik om te voorkomen dat voorwerpen op de portable power station interface vallen (het is gemakkelijk om kortsluiting, schade aan apparatuur of een explosie te veroorzaken);
11. Zorg er bij gebruik van de portable power station voor dat de omgeving goed geventileerd is;
12. Zorg er bij het starten van het voertuig voor dat de positieve en negatieve contactpunten op de kabelklem van de portable power station goed contact maken met de positieve en negatieve pool van de accu;
13. Voorkom dat vonken en vlammen in contact komen met de portable power station;
14. Om te voorkomen dat vonken kortsluiting veroorzaken en de portable power station beschadigen, is het verboden om de positieve en negatieve pool van de tang tegen elkaar te klemmen of hetzelfde metaal aan te raken;
15. Plaats de portable power station buiten het bereik van kinderen;
16. Stel de portable power station niet bloot aan regen of sneeuw;
17. De portable power station mag niet voor lange tijd aan extreme temperaturen blootgesteld worden (hoge temperatuur: boven 131°F (55°C), extreme kou: onder 14°F (-10°C), vochtig: vochtigheid>80%);
18. Bewaar de portable power station op een koele en droge plaats en neem

indien nodig beschermende maatregelen;

19. Laad het product op tijd op om te voorkomen dat de batterij bijna leeg of leeg raakt. Lange tijd geen ontlading van de batterij kan ertoe leiden dat het product niet oplaadt.

Waarschuwingen.


1. Wanneer de batterij capaciteit groter is dan 50%, kan deze worden gebruikt om het voertuig snel te starten, onvoldoende vermogen kan het voertuig mogelijk niet effectief starten.
2. Enige opwarming van de portable power station is normaal nadat deze is gebruikt om te starten, of nadat de luchtpompp functie is gebruikt.
3. Om de levensduur van de ingebouwde batterij te maximaliseren, laadt u de portable power station ten minste eenmaal per 3 maanden op.
4. Als de portable power station lekt of een geur afgeeft, stop dan met het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw verkooppunt.
5. Sluit altijd de rode klem op de plus van de accu, en de zwarte klem op de min van de accu. Verwissel deze niet dit kan gevaar en of schade veroorzaken aan de power station zowel als aan u accu.
6. Gebruik alleen de originele ontstekingsklemmen.
7. Blijf uit de buurt van vuur en waterbronnen om ongevallen te voorkomen.
8. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen om de portable power station schoon te maken.

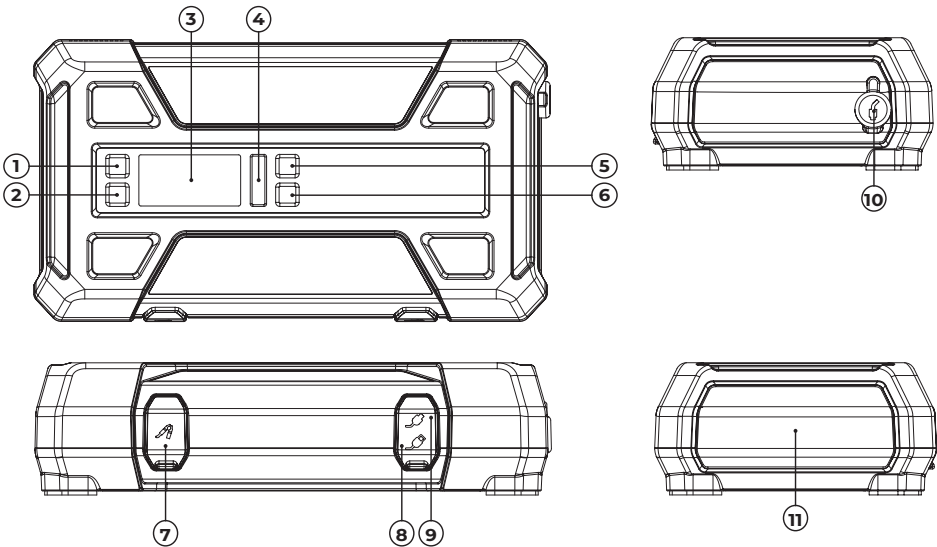

2. Bediening

1. LED-lichtschakelaar
2. Aan/uit knop
3. Interface en scherm
4. De knop voor het vooraf instellen van de bandenspanning '+ -'
5. BAR/PSI: Instelling van bandenspanningseenheden, gemultiplext met de geforceerde startfunctie
6. Luchtpomp start-stopknop
7. EC8 startpoort
8. USB-A-poort
9. USB-C invoer-/uitvoerpoort
10. Uitgangspoort luchtinflater
11. LED verlichting

1. Indicator voor snel opladen
2. Abnormale start alarmlicht
3. Oplaadstatusindicator
4. USB-A/USB-C-uitgangsiindicator
5. Alarmindicator
6. Led-stroomindicator
7. Numeriek weergavegebied
8. Startindicator
9. Indicator drukeenheden
10. Uitgangsspanning Detectie Status Indicatie en Eenheden

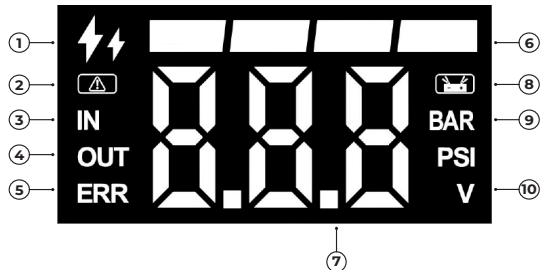

Aanzetten van de Jump Starter

Druk kort op de aan/uit-knop of de LED-lichtbedieningsknop om het product te activeren.

Het gebruiken van de Jump Starter functie

3.1 Normale start

3.1.1 Sluit de rode (+) klem aan op de positieve (+) pool van de voertuig accu en de zwarte (-) klem op de negatieve (-) pool van de voertuig accu en zorg ervoor dat de verbindingen goed zijn.

3.1.2 Druk op de "LED"- of "Power"-knop om het product in te schakelen. als de verbindingdetectie normaal is, knippert het startindicatielampje van het display en wordt de positieve en negatieve spanning na de parallelle verbinding van de starthulp en het voertuig weergegeven. Op dit moment kunt u uw voertuig starten.

3.1.3 In de meeste gevallen zal het voertuig direct kunnen starten nadat de jumpstarter is aangesloten. Sommige voertuigen moeten mogelijk gedurende 30-120 seconden op de starthulp worden aangesloten (het product laadt de accu van de auto op dit moment op) om de werking voort te zetten. Als het voertuig niet onmiddellijk start. Wacht 20-30 seconden voor elke poging. Probeer niet meer dan vijf keer binnen 15 minuten.

3.1.4 Verwijder de hulpstartklemmen van de auto-accu onmiddellijk nadat u klaar bent met starten. Door 2 seconden op de "Power"-knop te drukken om de jumpstarter uit te schakelen. Als er gedurende 60 seconden geen bewerkingen plaatsvinden, wordt het product automatisch uitgeschakeld.

3.2 Geforceerde start

Let op! Tijdens de geforceerde startmodus is een deel van het veiligheidsbeschermingsmechanisme niet functioneel! Zorg ervoor dat u de positieve en negatieve polen correct aansluit, anders veroorzaakt dit kortsluiting. Raadpleeg daarom de handleiding voor gebruik en gebruik met voorzichtigheid.

3.2.1 Op dit moment start de normale startmodus niet, bijv.: de spanning van de accu van de auto is erg laag (de spanning is minder dan 1V), u kunt de geforceerde noodstartfunctie gebruiken nadat u de bedienings specificaties in de handleiding hebt gelezen;

3.2.2 Stap 1: Sluit de jumpstarterklemmen aan op de EC8-connector op de Jumpstarter;

3.2.3 Stap 2: Als de jumpstarter is ingeschakeld, tikt u op de 'BAR/PSI-knop en houdt u deze 5 seconden ingedrukt om de geforceerde startmodus in te schakelen. Op dit moment brandt het startindicatielampje op het scherm altijd, wat betekent dat de uitvoer van de klemmen van de starthulp normaal is ingeschakeld. Op dit moment moet u voorkomen dat de positieve en negatieve polen worden kortgesloten; (In deze modus is het nodig om eerst de geforceerde startfunctie in te schakelen en vervolgens de klemmen van de Jump-starter op de accu van de auto aan te sluiten, anders kan de uitgang niet worden ingeschakeld);

3.2.4 Stap 3: Sluit de rode (+) klem aan op de positieve (+) pool van de voertuigaccu en de zwarte (-) klem op de negatieve (-) pool van de voertuigaccu

(tijdens het verbindingsproces zal er een licht vonkend fenomeen zijn, wat normaal is) en zorg ervoor dat de verbindingen goed zijn; Op dit moment wordt de totale spanning van de jumpstarter die parallel met het voertuig is aangesloten op het scherm weergegeven (dan kunt u het voertuig starten met startkabels;

3.2.5 Druk kort op de knop “Power” of BAR/PSI” om af te sluiten.

4. De voltmeterfunctie gebruiken

4.1 Sluit de jumpstarterklemmen aan op de EC8-connector op de Jumpstarter;

4.2 Sluit de rode (+) klem aan op de positieve (+) pool van de voertuigaccu en de zwarte (-) klem op de negatieve (-) pool van de voertuigaccu en zorg ervoor dat de aansluitingen goed zijn;

4.3 Op dit moment knippert het startindicatielampje op de hoofdinterface en worden tegelijkertijd de algehele positieve en negatieve spanningen van de parallel met het voertuig aangesloten jumpstarter weergegeven en gaat deze naar de startmodus. Om alleen de spanning van de auto-accu te controleren, drukt u kort op de “ON”-knop om de startmodus te verlaten en de meetmodus te openen, het “Start-indicatielampje” gaat uit, het display geeft alleen de spanningswaarde van de auto-accu weer, dus om te bepalen of de accu van de auto beschadigd is;

4.4 Koppel de klemmen van de starthulp los van de accu van de auto en verlaat de voltmeterfunctiemodus.

5. Luchtpompfunctie gebruiken

5.1 De opblaasbare slang is aangesloten op de uitvoerpoort van de luchtinflator en draait vervolgens de moer vast en het andere uiteinde is aangesloten op de autoband;

5.2 Om het product te wekken op de luchtdruk instel knoppen +/- om naar de luchtpompmodus te gaan;

5.3 Druk kort op de “BAR/PSI-knop om de drukeenheid van de bandenspanning te wisselen naar BAR of PSI;

5.4 Om de doelwaarde voor de bandenspanning in te stellen, moet u eerst de bandenspanningsvereisten van de band kennen.

(Voor de standaard bandenspanningswaarde van de band kunt u de drukwaardemarkering op de band controleren of de handleiding van het opgeblazen product raadplegen), stel de beoogde bandenspanningswaarde in door op “+” te drukken. Na het instellen knippert de waarde verlaat gedurende 3 seconden de instellingsstatus en ga naar de real-time monitoringstatus van de bandenspanning;

Let op! Als de doelwaarde van de bandenspanning van de band niet is ingesteld, zet u de luchtpomp direct aan. Op dit moment stopt hij niet automatisch, deze moet handmatig worden uitgeschakeld als de bandenspanning niet wordt gecontroleerd, bestaat het risico van een te hoge bandenspanning of een lekke band.

5.5 Druk 2 seconden lang op de knop “POMP” om de luchtpomp in te schakelen. Wanneer de bandenspanning de ingestelde waarde bereikt, wordt de luchtpomp automatisch uitgeschakeld. Om de luchtpomp handmatig uit te

schakelen: druk op de “POMP”-knop of de “Switch”-knop;

5.6 Verwijder de luchtslang.

Let op! Tijdens het opblaasproces veroorzaakt de warmte die wordt gegenereerd door de luchtpomp lokale hoge temperaturen. Laat het product 10 minuten staan om warmte af te voeren voordat u de opblaasbuis verwijdert om brandwonden te voorkomen.

Opladen van de Jump Starter

Let op! Gebruik een voedingsadapter die het PD-protocol ondersteunt.

USB-A naar USB-C kabel of USB-C naar USB-C kabel.

Oplaadmethode:

De USB-A aansluiting van de kabel wordt aangesloten op de voedingsadapter en de USB-C aansluiting wordt aangesloten op de USB-C oplaadpoort van de portable power station.

De USB-C aansluiting van de kabel is aangesloten op de voedingsadapter en de andere USB-C aansluiting is aangesloten op de USB-C oplaadpoort van het product.

De stroomindicator op het scherm licht op en het IN-pictogram licht op om aan te geven dat het product normaal wordt opgeladen, en de twee bliksemsymbolen zijn lang voor snel opladen.

Als het product leeg raakt of in het geval van een laag stroomverbruik, laad het dan tijdig op om abnormale onderspanning van de batterij te voorkomen. Langdurige nul-energiestatus kan ertoe leiden dat het product niet kan worden opgeladen.

Opladen van mobiele telefoon met USB-A

Vorbereitung accessoires: USB-A naar USB-C-verbindingkabel, mobiele telefoon (als de telefoon 9V2A met QC3.0-protocol ondersteunt, kan deze 9V2A snel opladen ondersteunen).

Sluit de USB-A aansluiting aan op de portable power station en de USB-C aansluiting op de USB-C poort van de telefoon, het “OUT”-pictogram van de portable power station zal knipperen na succesvol opladen.

Opmerking: het OUT-pictogram knippert wanneer alleen de USB-C-uitgang wordt gebruikt om het apparaat met succes op te laden, en het OUT-pictogram licht op wanneer de USB-C- en USB-A uitgangen tegelijkertijd worden gebruikt.

3. Specificaties

Capaciteit	74 WH
Oplaadtemperatuur	0°C~45 °C
Bewaar temperatuur	-20°C ~50°C
Uitgang USB-A	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(18W MAXIMUM)
Uitgang USB-C	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A(60W MAXIMAAL)
Voer USB-C in	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A(60W MAXIMAAL)
Opmerking	Maximale uitvoer: 5V/4A (USB-A en USB-C)

Jump starter	
Startspanning	12V
Startstroom	1500A
Piekstroom	2500A
Werkingstemperatuur	-20°C ~50°C
benzinemotor	≤8.0L
Dieselmotor	≤6.0L

Luchtpomp	
Drukgebied	0,68 ~ 10 Bar
Sensornauwkeurigheid	±0,13 Bar
Luchtstroomvolume	40L/Min
Eenheden	BAR/PSI
Anderen	Ingebouwde luchtpomp, ondersteuning voor banden spanningsdetectie, Vooraf ingesteld vullen en stoppen

LED	
Lumen	300Lumen
3 modi	SOS/Constant Licht/Stroboscoop

4. Problemen oplossen

FOUTCODE 100

Overmatig spanningsverschil

- Terug naar de fabriek voor reparatie

FOUTCODE 110

Opladen overspanningsbeveiliging

- Koppel de oplader los

FOUTCODE 140

Ontlading onderspanningsbeveiliging

- Sluit de oplader aan

FOUTCODE 150

Ontlading over temperatuur bescherming

- Wacht tot het product is afgekoeld

FOUTCODE 160

Ontlading onder temperatuurbeveiliging

- Zet het product op de juiste temperatuur

FOUTCODE 170

Temperatuur fout

- Start opnieuw op

FOUTCODE 200

Communicatie afwijkingen

- Start opnieuw op

FOUTCODE 201

Oplaadcommunicatie abnormaal

- Start opnieuw op

FOUTCODE 310

Luchtpomp kortsluitbeveiliging

- Start opnieuw op

FOUTCODE 320

Luchtpomp overstroombeveiliging

- Start opnieuw op

FOUTCODE 330

Bij het starten is de actuele luchtdruk groter dan de ingestelde luchtdruk

- Herstel de juiste luchtdruk

FOUTCODE 410

Bij het starten, onderspanningsbeveiliging

- Sluit de oplader aan

FOUTCODE 411

Voor het starten, onderspanningsbeveiliging

- Sluit de oplader aan

FOUTCODE 420

Start over temperatuur bescherming

- Wacht tot het product is afgekoeld

FOUTCODE 430

De spanning van de externe batterij is groter dan de spanning van het apparaat

- Controleer of de accu van de auto een 12V-accu is
- Sluit de oplader aan om het product op te laden

FOUTCODE 440

Omgekeerde verbinding van klemmen

- Sluit de batterij correct aan

FOUTCODE 450 (Flashing)

Automatisch starten is mislukt

- Nadat u de juiste aansluiting hebt bevestigd, raadpleegt u de instructiehandleiding om handmatige start te gebruiken

FOUTCODE 450 (On)

Jump starter-clip kortgesloten

- Sluit de batterij correct aan

FOUTCODE 470

Spanningsverschil abnormale bescherming voor het starten

- Terug naar de fabriek voor reparatie

FOUTCODE 480

Schakel continue start uit

- Wacht 30 seconden en begin opnieuw

5. Garantie

1. De garantie treed in werking op de datum vermeld op de aankoopnota en heeft een geldigheid van 12 maanden.
2. De garantie is niet overdraagbaar zonder een schriftelijke verklaring van toestemming van Uw leverancier.
3. Zonder aankoopnota kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
4. Garantie is alleen van toepassing als het product volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing gebruikt wordt en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen.
5. Er mogen geen wijzigingen aan het product worden uitgevoerd.
6. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik.
7. Eventuele verzendkosten vallen niet onder de garantie bepaling.
8. Reparaties dienen uitsluitend door Uw leverancier te geschieden. Elk door derden uitgevoerde reparatie(s) zullen (zal) de aanspraak op garantie doen vervallen.
9. Reparaties gedurende de garantie periode zal de geldigheid niet verlengen. Wel wordt een garantie op de reparatie van drie maanden afgegeven mocht de reguliere garantietermijn vervallen.
10. De eventueel uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, beschreven in de gebruiksaanwijzing, dienen tijdig uitgevoerd te worden.
11. Voor garantie kunt u enkel terecht bij het verkooppunt waar u het artikel heeft aangekocht.

EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – EG- Konformitätserklärung - Declaration de conformite - Dichiarazion di conformita- Declaracion de conformidad

Wij, We, Wir, Nous, Noi, La empresa,

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland,

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product

declare under our sole responsibility that the product

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto

Type Model Type Type Tipo Tipo	Beschrijving Description Beschreibung Description Descrizione Descripción	Merk Brand Marke Marque Marca Marca
BCP12V41	Portable power station	Fluxon

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

To which this declaration relates is in conformity with the following document:

Auf welches sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entspricht:

Auquel se réfère cette déclaration est conforme à le document suivant:

A cui si riferisce dichiarazione, corrisponde ai seguenti documenti:

Al que se refiere la presente declaración, corresponde a los siguientes documentos:

De machinerichtlijn, The Machinery Directive, Die Maschinenrichtlinie, La Directive, La direttiva sulle machine, La Directiva sobre máquinas:

2006/42/EG

Nederland, Maasbracht, 06-2023

Serienummer
Serial number:

Directeur Valkenpower



B.A.H Valkenburg

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland

