


FLUXON



TYPE

ICC105BC Accu kabelkniptang

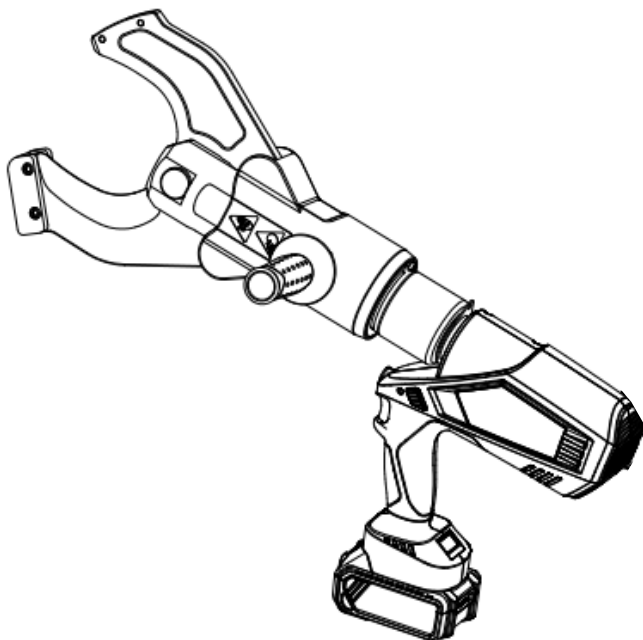

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de Accu kabelkniptang gebruikt.

Inhoudsopgave

Pagina

1.	Veiligheidsvoorschriften	3
2.	Beschrijving	5
3.	OLED-Display	6
4.	Bediening	7
5.	Specificaties	10
6.	Onderhoud	10
7.	Problemen oplossen	11
8.	Garantie	12
9.	Onderdelenlijst	13
10.	EG-verklaring	15



Voer elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier af.

Gooi elektrische apparaten niet bij het huisvuil. In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische apparaten dienen deze apart te worden ingezameld voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor beschikbare verwijderingsopties voor uw versleten apparaat.

Bewaren van de gebruikershandleiding

- Bewaar de gebruikershandleiding in de buurt van de Accu kabelkniptang op een toegankelijke plek.
- Bewaar de gebruikershandleiding op een plek waar het niet vochtig is.
- Gebruik de gebruikershandleiding op een normale manier zonder het te beschadigen.
- Ieder gebruik van de Accu kabelkniptang door operators die niet bekend zijn met de instructies en procedures zoals beschreven in deze gebruikershandleiding is strikt verboden.

Deze gebruikershandleiding maakt deel uit van de Accu kabelkniptang en dient daarom zorgvuldig bij de Accu kabelkniptang te worden bewaard. Wanneer de Accu kabelkniptang van eigenaar wisselt, dient de gebruikershandleiding mee te worden geleverd.

© 2023 FLUXON

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

1. Veiligheidsvoorschriften

Veiligheid op de werkvloer

- Houd het werkgebied schoon en voorkom onnodig gevaarlijke situaties die ongelukken kunnen veroorzaken.
- Dit gereedschap is niet geïsoleerd..
- Gebruik of bewaar het gereedschap niet bij hoge temperaturen of bij een omringende vulling met bijtende vloeistof. Let op dat de afdichtingsset hieronder niet leidt.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u het gereedschap op gebruikt.
- Gebruik of laad het gereedschap niet op in de buurt van een ontvlambare, explosieve omgeving

Elektrische veiligheid

- Zorg ervoor dat de stekker overeenkomt met het stopcontact, maak hier geen veranderingen aan
- Plaats het gereedschap, de accu en de oplader niet in een vochtige omgeving. Als het gereedschap vochtig is kan dit elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik geen elektrische kabel om de stekker te dragen, eraan te trekken of eruit te trekken en verbind de "-" en "+" niet met elkaar, de beschadigde of gedraaide draad kan een elektrische schok veroorzaken.
- Als de oplader sterk is gecrasht, is gevallen of andere schade heeft opgelopen, probeer deze dan niet zelf te repareren, maar stuur hem zo snel mogelijk terug naar het geautoriseerde servicecentrum. De beschadigde oplader kan een elektrische schok veroorzaken, met ernstig letsel tot gevolg..
- Zorg dat de luchtinlaat van de oplader niet afgedekt is.
- Schakel de stroom van de oplader elke keer uit om het gevaar van kinderen of personen die geen expert zijn in het gereedschap te verminderen.
- Wacht niet tot de accu leeg is met opladen, het opladen zal ervoor zorgen dat de accu niet meer werkt. Houd de accu uit het gereedschap om stroom ontlading te voorkomen.
- Open vuur is verboden in de buurt van het gereedschap en de accu in verband met explosiegevaar.
- Gebruik een slechte accu niet, anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.
- Haal de accu en oplader niet uit elkaar. Als er een probleem is, neem dan contact op met uw verkooppunt.

Persoonlijke veiligheid


- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van het gereedschap. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid kan resulteren in ernstig letsel.
- Gebruik de juiste PBM'S. Gebruik beschermende kleding zoals mondkap,

- helm, en dergelijke om het risico op persoonlijk letsel te verminderen.
- Kleed u naar behoren. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kledingstukken, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen gegrepen worden.
- Elektrisch gereedschap onderhouden. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als het beschadigd is, moet u het gereedschap voor gebruik laten repareren. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Gebruik het gereedschap op de juiste manier, het gereedschap met het juiste vermogen zal het werk beter en veiliger doen met de snelheid waarvoor het is ontworpen.
- Steek tijdens het gebruik uw vingers niet in de kop van het gereedschap. Uw vingers kunnen ernstig bekneld raken.

Specifiek

- Bewaar veiligheidslabels en typeplaatjes dienen op het gereedschap te blijven zitten.
- Dit product is geen speelgoed, houd het buiten het bereik van kinderen.
- Steek tijdens het gebruik uw vingers niet in de kop van het gereedschap. Uw vingers kunnen ernstig bekneld raken.
- Zorg ervoor dat de kop tijdens gebruik is vergrendeld.
- Sla niet tegen onderdelen van het gereedschap, dit kan letsel veroorzaken.
- Werk niet naar eigen inzicht, dit zal de MCU en het elektrische systeem beschadigen
- Het ontwerp van de limiet schroef op de persbek is bedoeld om te voorkomen dat de kop valt of knalt.
- Zorg ervoor dat de persbek tijdens gebruik stevig is vergrendeld.
- Gebruik dit gereedschap niet voor continu gebruik. Laat het gereedschap na 30 tot 40 cycli 15 minuten afkoelen.
- Zet dit gereedschap niet vast in een bankschroef. Dit gereedschap is ontworpen voor handbediening.
- De ingebouwde veiligheidsklep ondergaat een strikte druktest voordat hij op de markt wordt gebracht; pas de druk niet aan door een onprofessioneel persoon. Als de druk niet voldoende is, breng het gereedschap dan terug naar het servicecentrum. Het gereedschap kan alleen opnieuw worden gebruikt na controle en testen door een geschoold persoon.
- De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. De operator moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar door de operator moeten worden geleverd.

2. Beschrijving

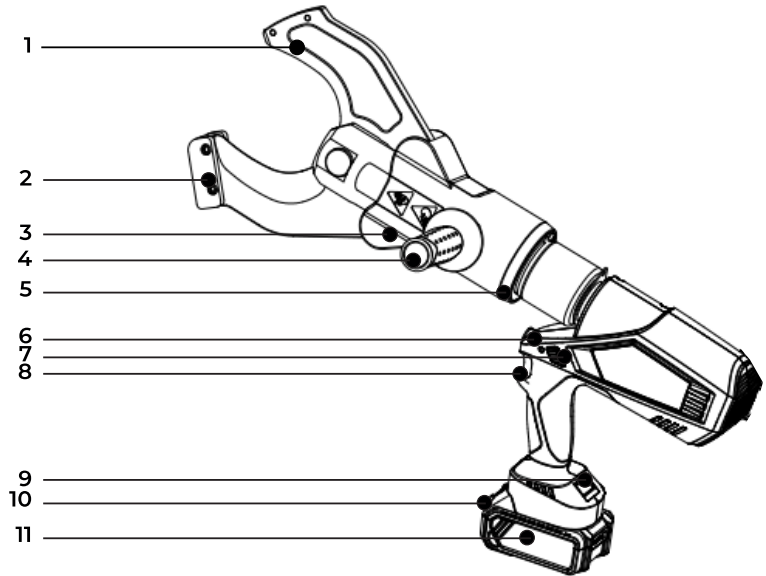

Toelichting

1. Blad
2. White LED
3. Schede
4. Handvat
5. Beperkt blok
6. LED indicatielamp
7. Knop voor het handmatig terugtrekken van de zuiger in geval van een verkeerde bediening.
8. Bediening
9. OLED-scherm
10. Accu ontgrendel knop voor het vergrendelen/ontgrendelen van de accu.
11. Oplaadbare Li-ion (18V) accu

3. OLED-display



Micro Computerbesturingssysteem: detecteert automatisch de druk tijdens het werken met dubbele veiligheidsbescherming.



OLED-display: Weergave van werktijden, batterij vermogen, werkdruk (indien uitgerust met druksensor), onderhouds herinnering en foutcodes.



Automatische reset: Laat de druk automatisch ontsnappen, trekt de zuiger terug naar de startpositie wanneer de maximale output is bereikt.



Handmatige reset: Kan de zuiger terugtrekken naar de startpositie in het geval van een onjuiste handeling.



De unit is uitgerust met een dubbele zuigerpomp die wordt gekenmerkt door een snelle nadering van de matrijs in de richting van de kabel en een langzame werkbeweging.



350° Draaibare kop: Kop kan 350° worden gedraaid om toegang te krijgen tot krappe hoeken en andere moeilijke werkgebieden.



Alarm: Als een afwijking van de ingestelde werkdruk of een lage accu lading wordt vastgesteld, klinkt een akoestisch signaal.



De algehele structuur van het gereedschap is compact. Het is ergonomisch ontworpen met een antislip rubberen grip en een geoptimaliseerd zwaartepunt voor eenvoudigere bediening.



Een temperatuursensor zorgt ervoor dat het gereedschap automatisch stopt met werken wanneer de temperatuur boven de 60°C bij langdurig werken klinkt het foutsignaal, het betekent het gereedschap kan pas blijven werken als de temperatuur weer normaal is.

Meldingen

Welcome

Zelfcontrole

Zelfcontrole om er zeker van te zijn dat alles in orde is

Device usage
250


Licht

Voer de werkende staat in, de batterij is vol

Low battery

Opladen

Geen stroom en moet worden opgeladen.




Opladen

Geen stroom en moet worden opgeladen.




Vervangen accu

Het scherm reageert niet, de accu moet vervangen worden




Overbelasting van de motor

Motor loopt vast, accu wordt opnieuw geladen, interface voor herstelwerk




Hydraulisch systeem storing

Het gereedschap laat de druk niet automatisch los wanneer het langer dan 2 minuten werkt, laad de batterij opnieuw op




Hoog temperatuur waarschuwing

De oppervlaktetemperatuur van de motor is te hoog, wachtend op afkoeling om het gereedschap opnieuw op te starten



Bescherming tegen gevaarlijke operaties

Automatische bescherming wanneer u snel op de startknop drukt en de batterij opnieuw laadt



Onderhoud herinnering

Gereedschap moet onderhouden worden







4. Bediening

Opladen

- Duw de accu in de oplader en steek de stekker in het stopcontact. Zorg dat de kamertemperatuur tussen de 10°C en 40°C ligt. De oplaadtijd is rond 40 minuten.
- De accu kan honderden keren worden gebruikt, als de levensduur duidelijk is verminderd, vervang de accu.
- Laad de accu op tijd op om te voorkomen dat deze absoluut leeg raakt; anders wordt het voor altijd nutteloos. Als de accu lange tijd niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch ontladen. Zorg ervoor dat u deze één keer per/elk kwartaal oplaadt.
- Verbind de twee polen van de accu niet met een draad, dit kan een elektrische vonk, verbranding of zelfs explosie veroorzaken.
- Gebruik de beschadigde accu niet en laad deze niet op, anders vergroot u het risico op een elektrische schok.
- Accu's mogen in geen geval worden verbrand, in verband met explosiegevaar.
- Bedek de oplader tijdens het opladen met geen enkel voorwerp, zodat de oplader geen warmte kan afvoeren die brand kan veroorzaken.
- Koppel de oplader los wanneer deze niet in gebruik is.

- Gebruik de oplader niet in een vochtige omgeving en stel niet bloot aan regen of sneeuw, anders vergroot u het risico op elektrische schok.
- Demonteer de accu en oplader niet zonder toestemming. Als er een fout optreedt tijdens het gebruik, ga dan naar uw verkooppunt voor onderhoud, totdat het probleem is opgelost.

Gebruik

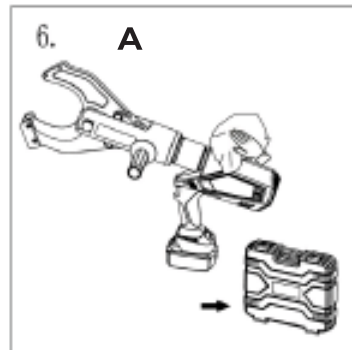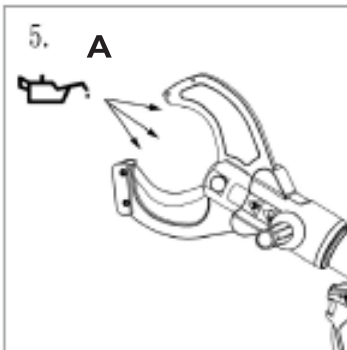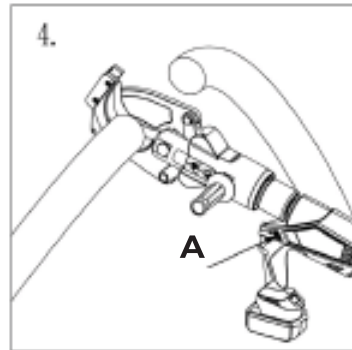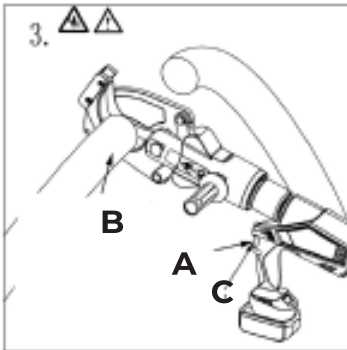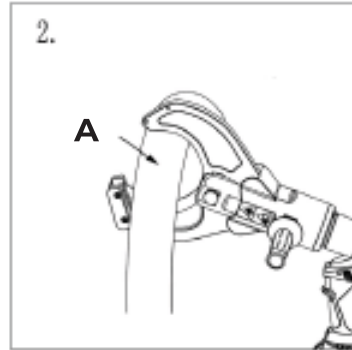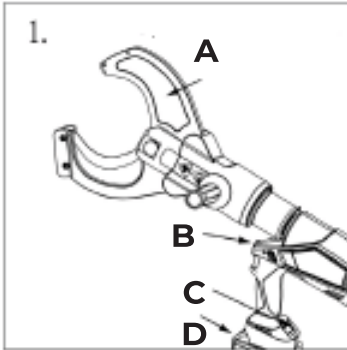

1. A. Geopende snijkop
 B. Startknop
 C. OLED display
 D. Accu
2. A. Plaats de kabel
3. A. Start met knippen
 B. Druk op de knop
 C. Plaats de knop los wanneer het knippen klaar is.
4. A. Handmatig intrekken
5. A. Olie toevoegen
6. A. Schoonvegen na gebruik

Waarschuwing

1. Sla niet op enig onderdeel van het gereedschap. Controleer het gereedschap voor gebruik op schade, veroudering, ontbrekende onderdelen, verkeerde uitlijning of vastzittende componenten en andere ongunstige factoren die de veiligheid en normale werking in gevaar brengen. Het werkt effectief zonder eventuele storingen. Als u problemen ondervindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan totdat het probleem is opgelost.
2. Tijdens het krimpproces moet de vorm bevestigingspen volledig in de klemkop worden gestoken om te vergrendelen en te voorkomen dat de vorm bevestigingspen eruit glijdt!
3. Bij het krimpen moet de O-ring-ring groef van de buisfitting in de ring-groef van de mal worden geplaatst. Anders wordt de O-ring gemakkelijk geplet en treedt er waterlekage op.
4. De begrenzing schroef op de klemkop voorkomt dat de persbek eraf valt of eruit springt. Verwijder het niet zelf!
5. Verwijder vet en stof, vooral van de handgreep en bedieningscomponenten, om te voorkomen dat het gereedschap tijdens gebruik wegglijdt.
6. Het ingebouwde veiligheidsventiel ondergaat een strikte druk detectie voordat het de fabriek verlaat en het is verboden aanpassingen te maken. Als u onderdruk ervaart, breng het gereedschap dan naar een gekwalificeerde servicemonteur en gebruik het voor een druktest.

5. Specificaties

Max. snijkracht:	140 kn
Snijbereik:	105mm / 120mm Cu/Al-kabel
Slag:	70mm
Hydraulische olie:	CH15
Olie capaciteit:	250ml
Accu:	18V,4.0Ah
Laadtijd:	ca.100minuten
Laadspanning:	wisselstroom 230V ;50/60Hz
Grootte van gereedschap (mm):	618x102x398
Omgevingstemperatuur:	-10~40°C
Accessoires:	
Accu:	2 st
Oplader:	1 st
Afdichtring van cilinder:	1 stel
Afdichtring veiligheidsventiel:	1 stel

6. Onderhoud

- Beschadigde apparatuur kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Gebruik geen beschadigde apparatuur. Als er abnormaal geluid of trillingen optreden, moet u het probleem laten verhelpen voordat u het apparaat verder gebruikt.
- Voor elk gebruik, inspecteer de algemene staat van het gereedschap. Controleer op losse schroeven, verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, gebarsten of kapotte onderdelen of andere omstandigheden die de veilige werking kunnen beïnvloeden.
- Na gebruik, maak de externe oppervlakken van het gereedschap schoon met schoon, vochtig, smeer de roest uit om olie op het metalen oppervlak van het gereedschap en de matrijzen te voorkomen om roest te voorkomen. Bewaar het gereedschap in een droge omgeving.
- Service aan het gereedschap mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur.
- Vervang de olie CH15 jaarlijks om de levensduur van het gereedschap te verlengen. Zorg ervoor dat de olie wordt gefilterd door een net van 120 mesh of een zeef van meer dan 30 µm..
- Na langdurig gebruik zullen de afdichtingssets beschadigd raken. Als er lekkage is, neem dan contact op met de fabrikant en/of de distributeur om de afdichtingssets te vervangen.
- Als het gereedschap lange tijd niet wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de zuiger in de uitgangspositie blijft, ruim het gereedschap op. Haal de accu eruit en plaats deze in de doos en bewaar het gereedschap in een droge omgeving.

7. Probleemoplossen

Gereedschap werkt niet

1. Vuil, verontreinigingen enz. in het gereedschap.
 - Maak hydraulisch systeem schoon
2. De accu is leeg
 - Laad de accu op
3. Gereedschapsonderdelen versleten of beschadigd.
 - Stuur het gereedschap terug naar de fabrikant of distributeur

Geen vermogen tijdens bedrijf of niet tot het nominale vermogen

1. Geen olie
 - Olie vullen
2. Vuil en verontreiniging in de olietank.
 - Stuur het gereedschap terug naar de fabrikant of distributeur
3. Lekkage binnen in het gereedschap
 - Stuur het gereedschap terug naar de fabrikant of distributeur

Lekkage aan de kop of plunjer

1. Versleten op de afdichting
 - Stuur het gereedschap terug naar de fabrikant of distributeur


Motor draait maar geen vermogen

1. Geen olie in de olietank
 - Vul of ververs de olie
2. Lucht naar binnen het hydraulische systeem
 - Stuur het gereedschap terug naar de fabrikant of distributeur
3. Koude olie
 - Gebruik de tool onder -10°C - 40°C

8. Garantie

1. De garantie treed in werking op de datum vermeld op de aankoopnota en heeft een geldigheid van 12 maanden.
2. De garantie is niet overdraagbaar zonder een schriftelijke verklaring van toestemming van Uw leverancier.
3. Zonder aankoopnota kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
4. Garantie is alleen van toepassing als het product volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing gebruikt wordt en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen.
5. Er mogen geen wijzigingen aan het product worden uitgevoerd.
6. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik.
7. Eventuele verzendkosten vallen niet onder de garantie bepaling.
8. Reparaties dienen uitsluitend door Uw leverancier te geschieden. Elk door derden uitgevoerde reparatie(s) zullen (zal) de aanspraak op garantie doen vervallen.
9. Reparaties gedurende de garantie periode zal de geldigheid niet verlen-
gen. Wel wordt een garantie op de reparatie van drie maanden afgege-
ven mocht de reguliere garantietermijn vervallen.
10. De eventueel uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, beschreven in
de gebruiksaanwijzing, dienen tijdig uitgevoerd te worden.
11. Voor garantie kunt u enkel terecht bij het verkooppunt waar u het artikel
heeft aangekocht.

9. Onderdelenlijst

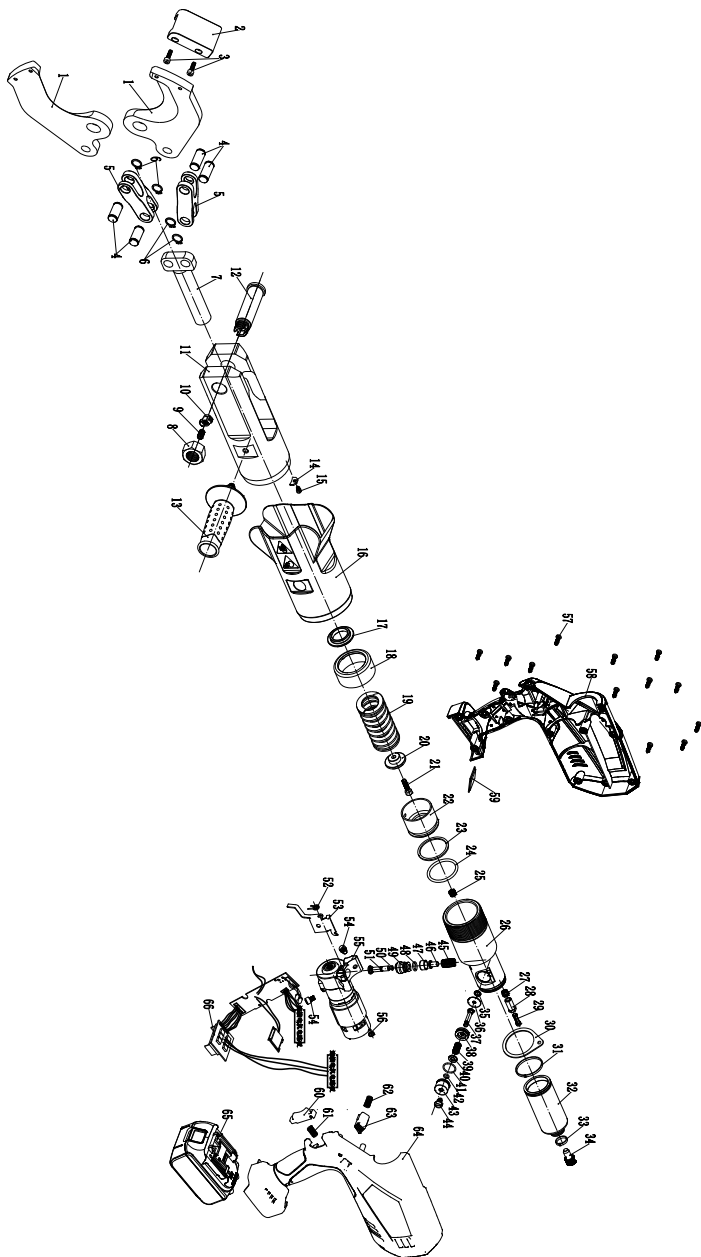

1.	ICC105BC-001	blad
2.	ICC105BC-002	geleideblok
3.	ICC105BC-003	schroef
4.	ICC105BC-004	pin
5.	ICC105BC-005	stang
6.	ICC105BC-006	pakking
7.	ICC105BC-007	zuigerstang
8.	ICC105BC-008	schroef
9.	ICC105BC-009	schroef
10.	ICC105BC-0010	blok
11.	ICC105BC-0011	ram
12.	ICC105BC-0012	rampenpen
13.	ICC105BC-0013	handgreep
14.	ICC105BC-0014	ram beperkt blok
15.	ICC105BC-0015	schroef M4*6
16.	ICC105BC-0016	deksel
17.	ICC105BC-0017	geleidingsdeksel
18.	ICC105BC-0018	begrensd pakking
19.	ICC105BC-0019	zuiger intrekveer
20.	ICC105BC-0020	veerpakking
21.	ICC105BC-0021	schroef
22.	ICC105BC-0022	zuiger
23.	ICC105BC-0023	plastic pakking
24.	ICC105BC-0024	o-ring
25.	ICC105BC-0025	uitlaatklep
26.	ICC105BC-0026	cilinder
27.	ICC105BC-0027	inlaatklep
28.	ICC105BC-0028	filterhuis
29.	ICC105BC-0029	filterzeef
30.	ICC105BC-0030	lus
31.	ICC105BC-0031	riem 4*200
32.	ICC105BC-0032	oliezak
33.	ICC105BC-0033	riem 4*150
34.	ICC105BC-0034	kraanonderdeel
35.	ICC105BC-0035	afdichtring
36.	ICC105BC-0036	relif klepzitting
37.	ICC105BC-0037	relif naald
38.	ICC105BC-0038	relif zuiger
39.	ICC105BC-0039	relif veer
40.	ICC105BC-0040	platte ring
41.	ICC105BC-0041	o-ring
42.	ICC105BC-0042	o-ring
43.	ICC105BC-0043	relif veerzitting
44.	ICC105BC-0044	schroef
45.	ICC105BC-0045	plunjerveer
46.	ICC105BC-0046	zuigerstang
47.	ICC105BC-0047	lagedruk zuiger
48.	ICC105BC-0048	o-ring
49.	ICC105BC-0049	zuigerafdekking
50.	ICC105BC-0050	o-ring
51.	ICC105BC-0051	zuiger
52.	ICC105BC-0052	torsieveer
53.	ICC105BC-0053	relifhendel
54.	ICC105BC-0054	schroef M6*8
55.	ICC105BC-0055	motor
56.	ICC105BC-0056	schroef
57.	ICC105BC-0057	schroef
58.	ICC105BC-0058	plastic schaal
59.	ICC105BC-0059	scherm
60.	ICC105BC-0060	startknop
61.	ICC105BC-0061	veer
62.	ICC105BC-0062	veer
63.	ICC105BC-0063	ontgrendelknop
64.	ICC105BC-0064	plastic omhulsel
65.	ICC105BC-0065	batterij
66.	ICC105BC-0066	elektrisch bord

EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – EG- Konformitätserklärung - Declaration de conformité - Dichiarazion di conformita- Declaracion de conformidad

Wij, We, Wir, Nous, Noi, La empresa,

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland,

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product

declare under our sole responsibility that the product

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto

Type Model Type Type Tipo Tipo	Beschrijving Description Beschreibung Description Descrizione Descripción	Merk Brand Marke Marque Marca Marca
ICC105BC	Accu kabelkniptang	Fluxon

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

To which this declaration relates is in conformity with the following document:

Auf welches sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entspricht:

Auquel se réfère cette déclaration est conforme à le document suivant:

A cui si riferisce dichiarazione, corrisponde ai seguenti documenti:

Al que se refiere la presente declaración, corresponde a los siguientes documentos:

De machinerichtlijn, The Machinery Directive, Die Maschinenrichtlinie, La Directive, La direttiva sulle machine, La Directiva sobre máquinas:

2006/42/EC

Nederland, Maasbracht, 08-2023

Directeur Valkenpower

Serienummer
Serial number:



B.A.H Valkenburg

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland

