

TYPE
FJ30EH FJ40EHT



**Lees deze handleiding aandachtig door
voordat u de Garagekrik gebruikt.**

1.	Symbolen label / Symbols label	3
2.	Veiligheidsvoorschriften	4
3.	Assemblage	5
4.	Gebruik	7
5.	Onderhoud	8
6.	Specificaties	9
7.	Onderdelenlijst	10
8.	Garantie	11
9.	EG-Verklaring	12

Het bewaren van de gebruikershandleiding

- Bewaar de gebruikershandleiding in de buurt van de krik op een toegankelijke plaats.
- Bewaar de gebruikershandleiding op een plaats waar deze niet vochtig is.
- Gebruik de gebruikershandleiding op een normale manier zonder deze te beschadigen.
- Het gebruik van de krik door personen die niet bekend zijn met de instructies en procedures die in deze handleiding beschreven staan, is ten strengste verboden.

Deze gebruikershandleiding maakt deel uit van de krik en moet daarom zorgvuldig bij de krik worden bewaard. Als de krik in andere handen overgaat, moet de gebruikershandleiding erbij worden geleverd.

© 2025 MAMMUTH

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behoudens wettelijke uitzondering.

NLD 1. Symbolen label

ENG 1. Symbols label



NLD Lees voor gebruik de gebruikershandleiding.

ENG Read the user manual before use.



NLD Zorg dat de wielen van het voertuig met een wielkeg geblokkeerd zijn.

ENG Make sure that the wheels of the vehicle are blocked with a wheel chock.



NLD Ondersteun het voertuig met een assteun nadat het voertuig omhoog gekrikt is.

ENG Support the vehicle with an axle jack after the vehicle has been jacked up.



NLD Werk niet op een hellende of scheve ondergrond. Gebruik de garagekrik alleen op een vlakke ondergrond.

ENG Do not work on a sloping or crooked surface. Only use the garage jack on a flat surface.



NLD Werk niet onder het voertuig als deze slechts door een krik ondersteund wordt.

ENG Do not work under the vehicle if it is supported only by a jack.



NLD Pas op; Klemgevaar voor handen


ENG Warning; Crushing of hands

2. Veiligheidsvoorschriften


1. Lees en begrijp de handleiding voordat u de krik gebruikt
2. Alleen ervaren personen mogen met de krik werken.
3. Inspecteer de krik voor elk gebruik. Gebruik de krik niet als deze beschadigd, gewijzigd, aangepast, of in slechte staat verkeert. Ook als de krik hydraulische vloeistof lekt of instabiel is door losse of ontbrekende onderdelen dient deze niet in gebruik genomen te worden voordat de defecten verholpen zijn.
4. Hef het voertuig alleen onder de door de fabrikant aangegeven hefpunten. Raadpleeg altijd de handleiding van het te heffen voertuig.
5. Overschrijdt nooit de maximale hefcapaciteit van de krik.
6. Ondersteun na het heffen met de krik het voertuig altijd met assteunen die de last kunnen dragen voordat u aan het voertuig gaat werken.
7. Gebruik de krik alleen op een harde, vlakke ondergrond die vrij is van obstakels.
8. Zorg dat de last gecentreerd is op het hefzadel.
9. Verplaatst het voertuig niet als deze op de krik staat.
10. Gebruik geen materialen die kunnen dienen als verhoging, afstandhouders of verlengstukken tussen het hefzadel en de last.
11. Gebruik de krik alleen waarvoor deze ontworpen is.
12. Laat de krik altijd langzaam en voorzichtig zakken.
13. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig letsel en materiële schade.

3. Assemblage

1. Zoals weergegeven in de afbeelding, draai de draad van de verbindingstang (7) stevig vast aan de moer van de centrale stang van de elektronische bedieningsbuis (4). Steek vervolgens de verbindingstang (7) en de voedingskabel (A) in de verbindingstang (5) en bevestig deze met zeskantschroeven met ronde kop (3).
2. Duw de tandheugel van de tandwielverbindingstang (6) naar beneden (onderzijde van tandheugel D) om deze in een verhoogde positie te brengen. Verbind het andere uiteinde van de verbindingstang (7) met de schroefdraad van de centrale stang van de tandwielverbindingstang (6) ter hoogte van de verbinding (5) en (6). Draai de onderste moer C van de tandwielverbindingstang (6) vast om deze te vergrendelen. Draai vervolgens moer B stevig aan om tandheugel D te vergrendelen. Bevestig ten slotte de verbinding van (5) en (6) met zeskantschroeven met ronde kop (3).

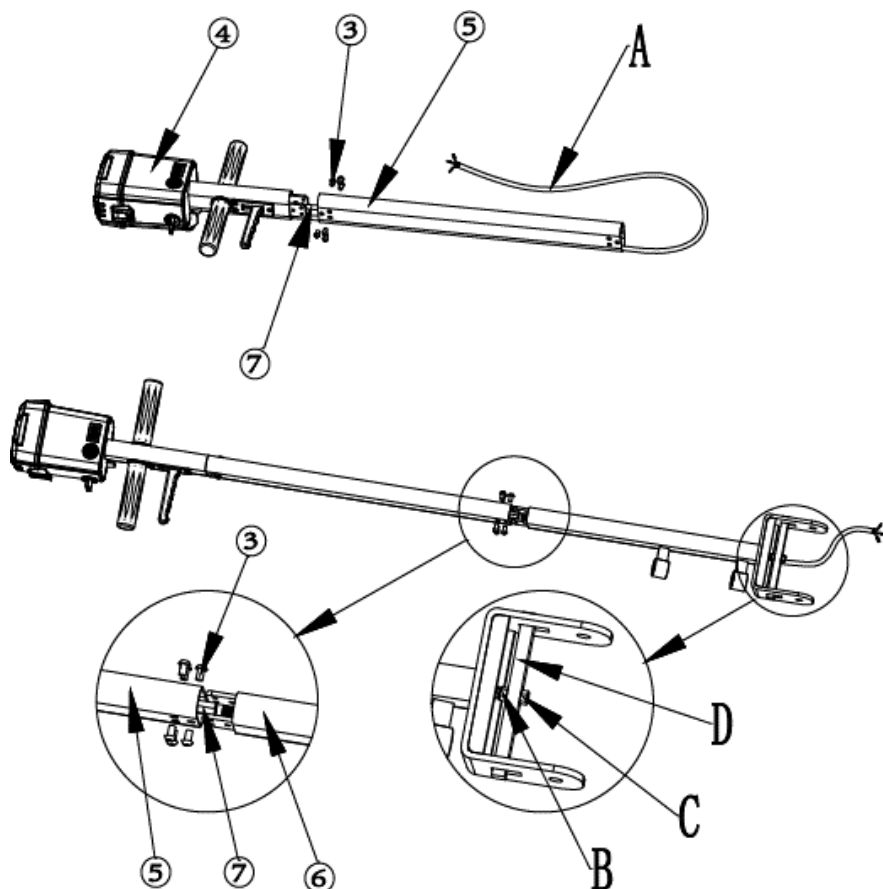


3. Steek de resterende voedingskabel (A) in de balg (2) totdat de stekker zichtbaar wordt.
4. Verbind de voedingskabel van de hendel met de voedingskabel van de hoofdunit. Schuif vervolgens de balg (6) naar voren om alle voedingskabels volledig te omwikkelen. Zorg ervoor dat het voorste uiteinde van de balg stevig vastklikt in de kabelsleuf aan de achterkant van de hoofdunit.
5. Breng de gaten aan beide zijden van de onderkant van de joystick in lijn met de gaten aan beide zijden van de achterkant van de hoofdunit, zoals weergegeven in de afbeelding. Gebruik de R-vormige borgpen (9) en de penrol (10) om de verbinding stevig te bevestigen.

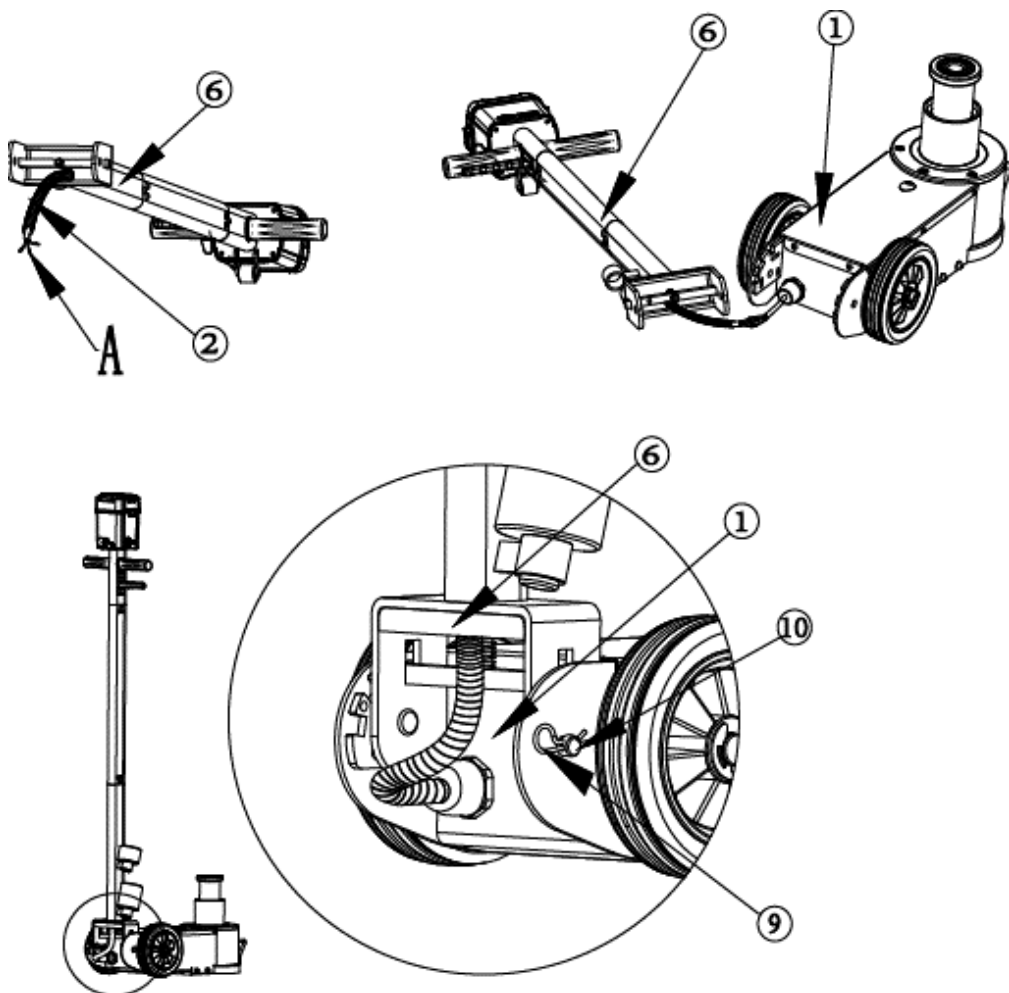

4. Gebruik

1. Accu installeren: Open het deksel van het batterijcompartiment, plaats de lithiumbatterij en sluit vervolgens het deksel van het batterijcompartiment.
2. Krik omhoog brengen: Druk op de aan-/uit knop om de krik aan te zetten en draai de draaischakelaar met de klok mee.
3. Krik laten zakken: Draai de draaischakelaar tegen de klok in.
4. Versnelling van de hendel aanpassen: Til de hendel omhoog en zet deze in de gewenste versnelling.
5. In geval van nood kan handmatig de druk van het systeem afgehaald worden: Open de tankdop en gebruik een platte schroevendraaier om de handmatige drukontlastklep tegen de klok in los te draaien.

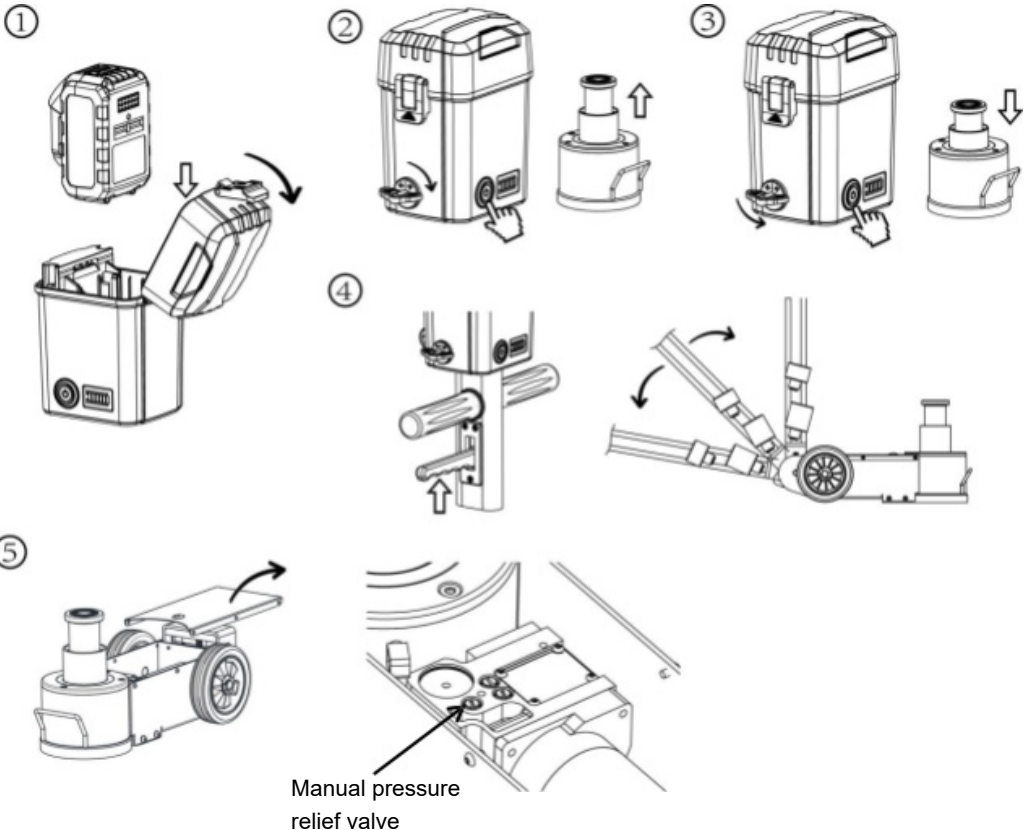


5. Onderhoud


1. Controleer dagelijks of er bij de elektrische krik sprake is van olie lekkage, vervorming, beschadiging, enzovoort.
2. De bewegende onderdelen van de elektrische krik moeten regelmatig worden gesmeerd.
3. Dit product gebruikt Mammuth CH22 hydraulische olie, of andere hydraulische olie van dezelfde klasse. Gebruik geen remvloeistof!
4. Het olievolume van dit product is als volgt:

Olie vullen

FJ30EH - 0.9L

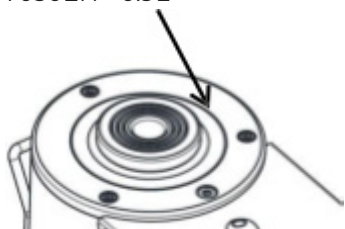


FJ40EHT - 1.6L

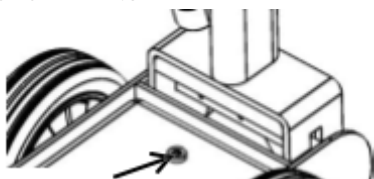


5. De elektrische krik moet regelmatig worden gecontroleerd door een professional. Controleer daarbij de slijtage van de zwenkwielen, of de afdichtingen lekken, of het veiligheidsventiel normaal functioneert en zorg ervoor dat alle veiligheidslabels in goede staat, duidelijk en goed leesbaar zijn.
6. Het gebruik van een elektrische krik met enige vorm van schade, slijtage of abnormale werking moet onmiddellijk worden gestopt totdat de defecten zijn gerepareerd. Als de fabrikant of leverancier instemt met de reparatie, wordt aanbevolen deze te laten uitvoeren door een door de fabrikant of leverancier geautoriseerd reparatiecentrum.
7. Alleen accessoires en adapters die door de fabrikant zijn geleverd, mogen worden gebruikt.

6. Specificaties

Type			A	B	C	D	E
FJ30EH	30 000 KG	15 000 KG	151 mm	78 mm	70 mm	45 mm	75 mm
FJ40EHT	40 000 KG	20 000 KG	151 mm	72 mm	57 mm	45 mm	75 mm

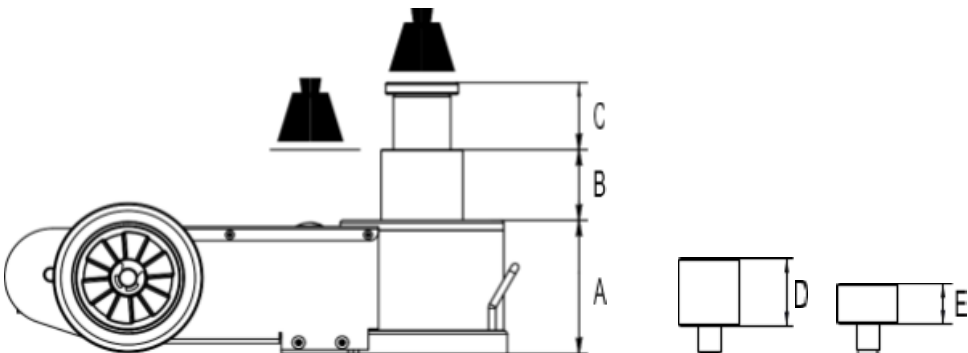

7. Onderdelenlijst

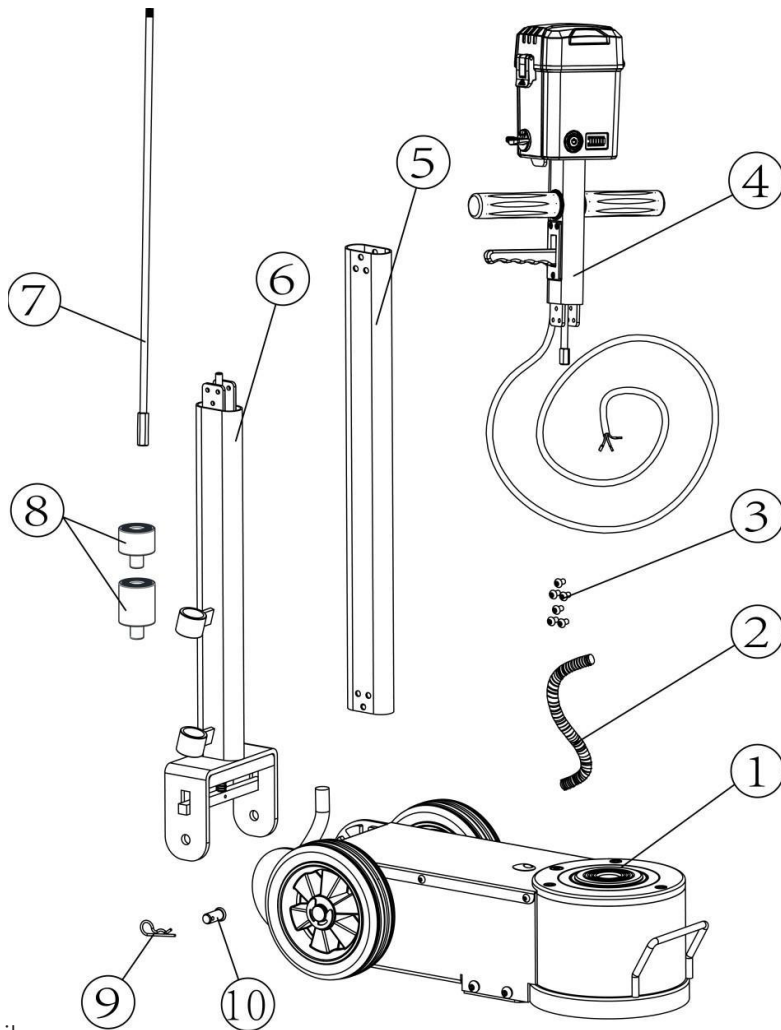

1. Krik
2. Kabel bescherming
3. Inbusbout
4. Elektronische bedieningsunit
5. Verbindingsstang
6. Tandwielverbindingsstang
7. Connectiestang
8. Adapters
9. R-vormige borgpen
10. Pin

8. Garantie

1. De garantie treed in werking op de datum vermeld op de aankoopnota en heeft een geldigheid van 12 maanden.
2. De garantie is niet overdraagbaar zonder een schriftelijke verklaring van toestemming van Uw leverancier.
3. Zonder aankoopnota kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
4. Garantie is alleen van toepassing als het product volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing gebruikt wordt en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen.
5. Er mogen geen wijzigingen aan het product worden uitgevoerd.
6. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik.
7. Eventuele verzendkosten vallen niet onder de garantie bepaling.
8. Reparaties dienen uitsluitend door Uw leverancier te geschieden. Elk door derden uitgevoerde reparatie(s) zullen (zal) de aanspraak op garantie doen vervallen.
9. Reparaties gedurende de garantie periode zal de geldigheid niet verlengen. Wel wordt een garantie op de reparatie van drie maanden afgegeven mocht de reguliere garantietermijn vervallen.
10. De eventueel uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, beschreven in de gebruiksaanwijzing, dienen tijdig uitgevoerd te worden.
11. Voor garantie kunt u enkel terecht bij het verkooppunt waar u het artikel heeft aangekocht.

EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – EG- Konformitätserklärung - Declaration de conformité - Dichiarazione di conformità- Declaracion de conformidad

Wij, We, Wir, Nous, Noi, La empresa,
Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland,
verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product
declare under our sole responsibility that the product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto
declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto

Type	Beschrijving	Merk
Model	Description	Brand
Type	Beschreibung	Marke
Type	Description	Marque
Tipo	Descrizione	Marca
Tipo	Descripción	Marca
FJ30EH FJ40EHT	Garagekrik Garage jack	Mammuth

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

To which this declaration relates is in conformity with the following document:

Auf welches sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entspricht:

Auquel se réfère cette déclaration est conforme à le document suivant:

A cui si riferisce dichiarazione, corrisponde ai seguenti documenti:

Al que se refiere la presente declaración, corresponde a los siguientes documentos:

De machinerichtlijn, The Machinery Directive, Die Maschinenrichtlinie, La Directive, La direttiva sulle machine, La Directiva sobre máquinas:

2006/42/EC

Nederland, Maasbracht, 21-01-2025

Serienummer
Serial number:

Directeur Valkenpower



B.A.H Valkenburg

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland

