



TYPE
FJ05H FJ10H



**Lees deze handleiding aandachtig door
voordat u de Luchtvloerkrik gebruikt.**

1.	Symbolen label / Symbols label	3
2.	Veiligheidsvoorschriften	4
3.	Gebruik	4
4.	Onderhoud	5
5.	Specificaties	5
6.	Onderdelenlijst	6
7.	Garantie	8
8.	EG-Verklaring	9

Het bewaren van de gebruikershandleiding

- Bewaar de gebruikershandleiding in de buurt van de krik op een toegankelijke plaats.
- Bewaar de gebruikershandleiding op een plaats waar deze niet vochtig is.
- Gebruik de gebruikershandleiding op een normale manier zonder deze te beschadigen.
- Het gebruik van de krik door personen die niet bekend zijn met de instructies en procedures die in deze handleiding beschreven staan, is ten strengste verboden.

Deze gebruikershandleiding maakt deel uit van de krik en moet daarom zorgvuldig bij de krik worden bewaard. Als de krik in andere handen overgaat, moet de gebruikershandleiding erbij worden geleverd.

© 2025 MAMMUTH

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behoudens wettelijke uitzondering.

NLD 1. Symbolen label

ENG 1. Symbols label



NLD Lees voor gebruik de gebruikershandleiding.

ENG Read the user manual before use.



NLD Zorg dat de wielen van het voertuig met een wielkeg geblokkeerd zijn.

ENG Make sure that the wheels of the vehicle are blocked with a wheel chock.



NLD Ondersteun het voertuig met een assteun nadat het voertuig omhoog gekrikt is.

ENG Support the vehicle with an axle jack after the vehicle has been jacked up.



NLD Werk niet op een hellende of scheve ondergrond. Gebruik de garagekrik alleen op een vlakke ondergrond.

ENG Do not work on a sloping or crooked surface. Only use the garage jack on a flat surface.



NLD Werk niet onder het voertuig als deze slechts door een krik ondersteund wordt.

ENG Do not work under the vehicle if it is supported only by a jack.



NLD Pas op; Klemgevaar voor handen

ENG Warning; Crushing of hands

2. Veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp de handleiding en volg de instructies voor gebruik.
2. De eigenaar van de krik is verantwoordelijk voor het begrijpelijk maken van de handleiding en waarschuwingen voor gebruikers die geen Engels spreken.
3. Overschrijd de maximale capaciteit niet.
4. Gebruik de krik alleen op een harde, vlakke ondergrond die het gewicht kan dragen.
5. Hef uitsluitend de delen van het voertuig op zoals voorgeschreven door de fabrikant.
6. Ondersteun het voertuig direct na het optillen met geschikte middelen.
7. Verplaats het voertuig niet terwijl het op de krik staat.
8. Gebruik de krik niet als deze beschadigd, aangepast of in slechte staat is, hydraulische vloeistof lekt of ontbrekende of losse onderdelen heeft. Repareer of vervang vóór gebruik.
9. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde hulpstukken en adapters.
10. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot materiële schade, letsel of zelfs de dood.

3. Gebruik

Raadpleeg de onderdelentekeningen in deze handleiding om de onderdelen te identificeren.

- Haal de krik uit de houten kist en verwijder de kartonnen verpakking van het handvat.
- Trek de vergrendelingshendel van het handvat naar u toe om deze te ontgrendelen.
- Druk de vork van het handvat naar beneden en verwijder de borghaak.
- Bevestig het handvat in de hendelvork en zorg ervoor dat het T-gedeelte links en rechts van het chassis uitlijnt.
- Zet het handvat vast in de vork met een 8 mm inbussleutel en een verstelbare sleutel.
- Verwijder de beschermkap en vergrendel de hendel in een van de drie posities.
- Ontlucht indien nodig het hydraulische systeem door de instructies in de handleiding te volgen.

Een voertuig heffen

- Zet de transmissie in een versnelling en activeer de handrem.
- Controleer in de voertuighandleiding waar de hefpunten zich bevinden.
- Ontgrendel de hendel en begin handmatig of met luchtdruk te pompen.
- Plaats de krik onder het voertuig en zorg ervoor dat het zadel gecentreerd is.
- Hef het voertuig tot de gewenste hoogte en plaats direct een paar assteunen.
- Laat de krik langzaam zakken totdat het voertuig stabiel op de assteunen rust.

Een voertuig laten zakken

- Controleer of assteunen correct zijn geplaatst en het voertuig stabiel is.
- Hef het voertuig op totdat het loskomt van de assteunen.
- Verwijder de kriksteunen en laat de krik langzaam zakken.
- Verwijder de krik zodra het voertuig weer op de grond staat.

4. Onderhoud


- Stel een onderhoudsschema op op basis van de gebruiksfrequentie en de werkomgeving.
- Bewaar de krik op een droge plaats en stel deze niet bloot aan slechte weersomstandigheden.
- Krikken met roest of corrosie komen niet in aanmerking voor garantie.
- Zorg ervoor dat waarschuwingen op de krik leesbaar blijven en dat de handleiding toegankelijk is voor alle gebruikers.
- Controleer de krik dagelijks op beschadigingen, ontbrekende onderdelen of hydraulische lekkages.
- Smeer periodiek alle externe bewegende delen zoals de hefarm, geleidearmen, wielen en zwenkwielen.
- Vul het hydraulische reservoir alleen bij na revisie met hydraulische olie (viscositeitsklasse 15).
- Ontlucht na het vervangen of bijvullen van de olie volgens de handleiding.

5. Specificaties

Model	FJ05H	FJ10H
Capaciteit	5 000 KG	10 000 KG
Min. hoogte	150 mm	160 mm
Max. hoogte	650 mm	650 mm
Lengte handvat	1083 mm	1083 mm
Netto gewicht	83,9 kg	114,5 kg


6. Onderdelenlijst

FJ05H

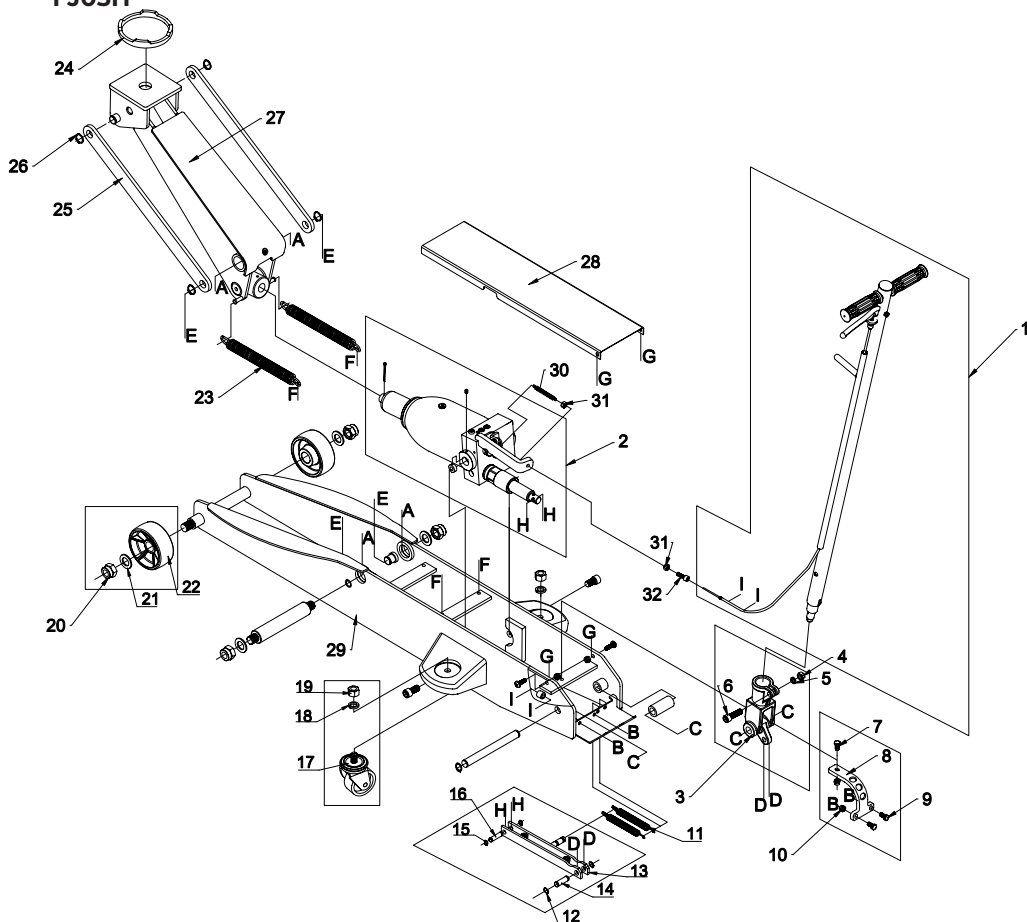

PFJ0510H-1.	Handgreepassemblage	1x	PFJ0510H-17.	Zwenkwiel	2x
PFJ0510H-2.	Pompassemblage	1x	PFJ0510H-18.	Borgring	2x
PFJ0510H-3.	Handgreephouder	1x	PFJ0510H-19.	Moer	2x
PFJ0510H-4.	Moer	1x	PFJ0510H-20.	Moer	4x
PFJ0510H-5.	Borgring	1x	PFJ0510H-21.	Ring	4x
PFJ0510H-6.	Bout	1x	PFJ0510H-22.	Voorwiel	2x
PFJ0510H-7.	Bout	1x	PFJ0510H-23.	Veer	2x
PFJ0510H-8.	Positioneerplaat	1x	PFJ0510H-24.	Zadel	1x
PFJ0510H-9.	Bout	2x	PFJ0510H-25.	Stelplaat	2x
PFJ0510H-10.	Moer	5x	PFJ0510H-26.	Borgclip	4x
PFJ0510H-11.	Veer	2x	PFJ0510H-27.	Hefarm	1x
PFJ0510H-12.	Borgclip	2x	PFJ0510H-28.	Afdekplaat	1x
PFJ0510H-13.	Verbindingsplaat	1x	PFJ0510H-29.	Bodemframe	1x
PFJ0510H-14.	Pen	1x	PFJ0510H-30.	Veer	1x
PFJ0510H-15.	Borgclip	2x	PFJ0510H-31.	Moer	5x
PFJ0510H-16.	Pen	1x	PFJ0510H-32.	Schroef	2x

FJ10H

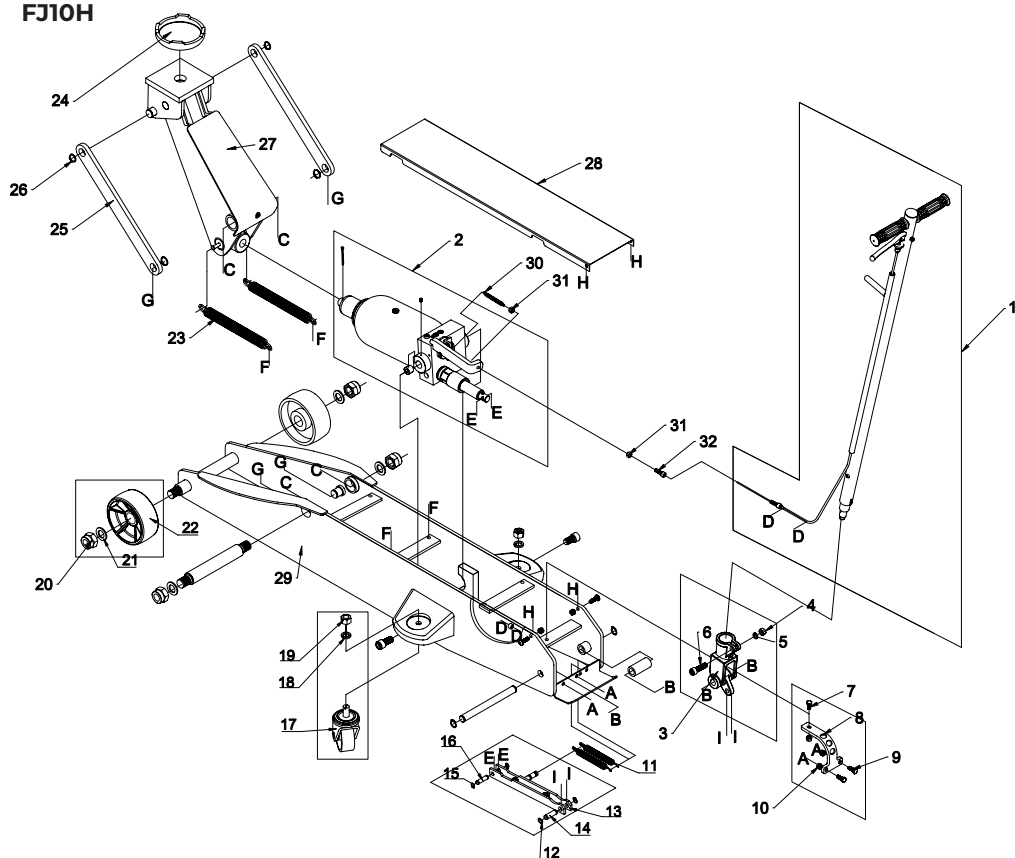

PFJ0510H-1.	Handgreepassemblage	1x	PFJ0510H-17.	Zwenkwiel	2x
PFJ0510H-2.	Pompassemblage	1x	PFJ0510H-18.	Borgring	2x
PFJ0510H-3.	Handgreephouder	1x	PFJ0510H-19.	Moer	2x
PFJ0510H-4.	Moer	1x	PFJ0510H-20.	Moer	4x
PFJ0510H-5.	Borgring	1x	PFJ0510H-21.	Ring	4x
PFJ0510H-6.	Bout	1x	PFJ0510H-22.	Voorwiel	2x
PFJ0510H-7.	Bout	1x	PFJ0510H-23.	Veer	2x
PFJ0510H-8.	Positioneerplaat	1x	PFJ0510H-24.	Zadel	1x
PFJ0510H-9.	Bout	2x	PFJ0510H-25.	Stelplaat	2x
PFJ0510H-10.	Moer	5x	PFJ0510H-26.	Borgclip	4x
PFJ0510H-11.	Veer	2x	PFJ0510H-27.	Hefarm	1x
PFJ0510H-12.	Borgclip	2x	PFJ0510H-28.	Afdekplaat	1x
PFJ0510H-13.	Verbindingsplaat	1x	PFJ0510H-29.	Bodemframe	1x
PFJ0510H-14.	Pen	1x	PFJ0510H-30.	Veer	1x
PFJ0510H-15.	Borgclip	2x	PFJ0510H-31.	Moer	5x
PFJ0510H-16.	Pen	1x	PFJ0510H-32.	Schroef	2x

7. Garantie

1. De garantie treed in werking op de datum vermeld op de aankoopnota en heeft een geldigheid van 12 maanden.
2. De garantie is niet overdraagbaar zonder een schriftelijke verklaring van toestemming van Uw leverancier.
3. Zonder aankoopnota kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
4. Garantie is alleen van toepassing als het product volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing gebruikt wordt en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen.
5. Er mogen geen wijzigingen aan het product worden uitgevoerd.
6. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik.
7. Eventuele verzendkosten vallen niet onder de garantie bepaling.
8. Reparaties dienen uitsluitend door Uw leverancier te geschieden. Elk door derden uitgevoerde reparatie(s) zullen (zal) de aanspraak op garantie doen vervallen.
9. Reparaties gedurende de garantie periode zal de geldigheid niet verlengen. Wel wordt een garantie op de reparatie van drie maanden afgegeven mocht de reguliere garantietermijn vervallen.
10. De eventueel uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, beschreven in de gebruiksaanwijzing, dienen tijdig uitgevoerd te worden.
11. Voor garantie kunt u enkel terecht bij het verkooppunt waar u het artikel heeft aangekocht.

EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – EG- Konformitätserklärung - Declaration de conformite - Dichiarazion di conformita- Declaracion de conformidad

Wij, We, Wir, Nous, Noi, La empresa,
Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland,
verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product
declare under our sole responsibility that the product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto
declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto

Type	Beschrijving	Merk
Model	Description	Brand
Type	Beschreibung	Marke
Type	Description	Marque
Tipo	Descrizione	Marca
Tipo	Descripción	Marca
FJ05H FJ10H	Luchtvloerkrik Pneumatic floor jack	Mammuth

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

To which this declaration relates is in conformity with the following document:

Auf welches sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entspricht:

Auquel se réfère cette déclaration est conforme à le document suivant:

A cui si riferisce dichiarazione, corrisponde ai seguenti documenti:

Al que se refiere la presente declaración, corresponde a los siguientes documentos:

De machinerichtlijn, The Machinery Directive, Die Maschinenrichtlinie, La Directive, La direttiva sulle machine, La Directiva sobre máquinas:

2006/42/EC

Nederland, Maasbracht, 12-03-2025

Serienummer
Serial number:

Directeur Valkenpower



B.A.H Valkenburg

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland

