



TYPE
LT3HHM



**Lees deze handleiding aandachtig door
voordat u de heftafel gebruikt.**

**Please read this manual carefully
before using the lifting table**

Inhoudsopgave / Index

Pagina

1.	Symbolen label	3
2.	Veiligheidsinstructies	4
3.	Montage	5
4.	Gebruik	5
5.	Onderhoud	6
6.	Specificaties	6
7.	Onderdelenlijst	7
8.	Garantie	9
9.	EG verklaring	10

Bewaren van de gebruikershandleiding

Voor een juist gebruik van de handleiding raden wij een aantal zaken aan:

- Bewaar de gebruikershandleiding in de buurt van de heftafel op een toegankelijke plek.
- Bewaar de gebruikershandleiding op een plek waar het niet vochtig is.
- Gebruik de gebruikershandleiding op een normale manier zonder het te beschadigen.
- Ieder gebruik van de machine door operators die niet bekend zijn met de instructies en procedures zoals beschreven in deze gebruikershandleiding is strikt verboden.

Deze gebruikershandleiding maakt deel uit van de heftafel en dient daarom zorgvuldig bij de heftafel te worden bewaard. Wanneer de heftafel van eigenaar wisselt, dient de gebruikershandleiding mee te worden geleverd.

© 2025 MAMMUTH

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behoudens wettelijke uitzondering.

NLD 1. Symbolen label

ENG 1. Symbols label



NLD Lees voor gebruik de gebruikershandleiding.

ENG Read the user manual before use.



NLD Gebruik de heftafel niet om personen te heffen

ENG Do not use lifting table for lifting people



NLD Gebruik de heftafel niet op een hellende ondergrond

ENG Do not use the lifting table on a declined surface



NLD Waarschuwing: Gevaar voor beknelling

ENG Warning: Risk of crushing



NLD Waarschuwing: Gevaar voor beknelling van handen

ENG Warning: Risk of crushing hands

2. Veiligheidsinstructies

1. Laat een gekwalificeerd persoon de tafel onderhouden om deze in goede conditie te houden. Houd de tafel schoon voor optimale en veilige prestaties.
2. Overschrijd de maximale belasting niet.
3. Gebruik deze tafel uitsluitend voor hefdoeleinden. Gebruik deze niet voor andere doeleinden waarvoor hij niet is ontworpen.
4. Houd kinderen en onbevoegden uit de werkruimte.
5. Draag geen losse kleding. Verwijder stropdassen, horloges, ringen en andere losse sieraden en bind lang haar vast.
6. Draag goedgekeurde ANSI-veiligheidsbrillen bij het bedienen van de tafel.
7. Zorg voor een goede balans en stabiele houding, reik niet te ver en draag antislip schoeisel.
8. Gebruik deze tafel alleen op een stabiel, vlak, droog en niet-glad oppervlak dat het gewicht kan dragen. Houd het oppervlak schoon, opgeruimd en vrij van ongerelateerde materialen en zorg voor voldoende verlichting.
9. Zet de remmen op de achterwielen vast bij het laden of lossen.
10. Wanneer de tafel niet in gebruik is, moet deze volledig worden neergelaten. Vergrendel de tafel op een veilige, droge plek en houd deze buiten bereik van kinderen.
11. Draai de ontlastklep langzaam open om de last gecontroleerd te laten zakken.
12. Controleer vóór het neerlaten van de tafel of er geen obstakels onder staan en dat alle personen op veilige afstand staan.
13. Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van bewegende delen.
14. Laat niemand zitten of meerijden op de hydraulische heftafel.
15. Vervoer geen ladingen terwijl de hydraulische heftafel in opgeheven positie staat.
16. Gebruik de tafel niet als deze beschadigd is, als verdachte onderdelen worden opgemerkt of als deze een schokbelasting heeft ondergaan.
17. Gebruik de tafel niet als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of andere bedwelmende middelen.
18. Breng geen wijzigingen aan de heftafel aan.
19. Stel de tafel niet bloot aan regen of sneeuw.
20. Als de tafel gerepareerd moet worden of onderdelen vervangen moeten worden, laat dit dan uitvoeren door een geautoriseerde technicus en gebruik uitsluitend vervangingsonderdelen van de fabrikant.

3. Montage

Montage LT3HHM

Pak de tafel uit en controleer de inhoud aan de hand van de onderstaande lijst. Mocht er sprake zijn van beschadigde of ontbrekende onderdelen, neem dan onmiddellijk contact op met uw leverancier.

- De heftafelwagen is bij het openen van de verpakking bijna volledig gemonteerd. Raadpleeg de onderdelenlijst om de montage te voltooien.
- Plaats het voetpedaal (39) in de voetpedaalhouder (33) met behulp van bout (41), ring (18) en moer (16).
- Bevestig de handgreep (1) aan de basisassemblage (11) met behulp van bout (21). (Verbindingspunt C)
- De montage is voltooid! Gebruik de rubberen mat op het tafelblad indien nodig.

Montage LT50L

Pak de tafel uit en controleer de inhoud aan de hand van de onderstaande lijst. Mocht er sprake zijn van beschadigde of ontbrekende onderdelen, neem dan onmiddellijk contact op met uw leverancier.

- De heftafelwagen is bij het openen van de verpakking bijna volledig gemonteerd. Raadpleeg de onderdelenlijst om de montage te voltooien.
- Plaats het hefpedaal (49) in de pedaalhouder (22) met behulp van bout (24).
- Bevestig de handgreep (47) in de handgriephouder (40) met behulp van pen (37) en splint (41).
- De montage is voltooid! Gebruik de rubberen pad op het tafelblad indien nodig.

Montage LT22L

Pak de tafel uit en controleer de inhoud aan de hand van de onderstaande lijst. Mocht er sprake zijn van beschadigde of ontbrekende onderdelen, neem dan onmiddellijk contact op met uw leverancier.

- De heftafelwagen is bij het openen van de verpakking bijna volledig gemonteerd. Raadpleeg de onderdelenlijst om de montage te voltooien.
- Plaats het hefpedaal (27) in de hefpedaalhouder (30) met behulp van bout (29).
- Bevestig de handgreep (21) aan de basisassemblage (17) met behulp van bout (20).
- De montage is voltooid! Gebruik de rubberen mat op het tafelblad indien nodig.

4. Gebruik

LT22L


WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat u de veiligheidsinstructies en waarschuwingen leest, begrijpt en toepast voordat u de tafel gebruikt. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot materiële schade en/of persoonlijk letsel.

1. Voordat u laadt en terwijl de tafel stilstaat, vergrendel de wielstopsteunen.
2. De tafel wordt geheven door het hefpedaal (27) te activeren.
3. Nadat de lading is verhoogd, plaats de vergrendelstang (7) naar beneden totdat deze de veiligheidspositie bij de basis bereikt. Vóór het laten zakken, draai de vergrendelstang (7) terug.


WAARSCHUWING! Houd alle personen uit de buurt van het platform (1) en de basisassemblage (17) wanneer de tafel wordt neergelaten.

LT50L LT3HHM

1. Open de ontlastklep: Trek de hendel naar achteren en houd deze vas
2. Pomp meerdere keren op het voetpedaal.

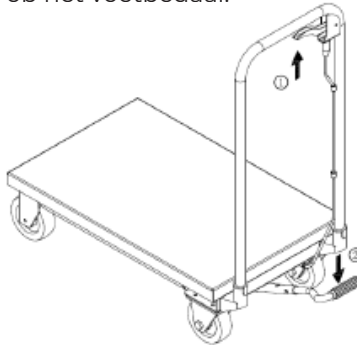

3. Sluit de ontlastklep: Laat de hendel los.
4. Pomp op het voetpedaal, de machine begint te werken. Als de machine niet werkt, herhaal stap 1-2 en probeer het opnieuw. Werkt de machine nog steeds niet? Neem dan contact op met uw leverancier.

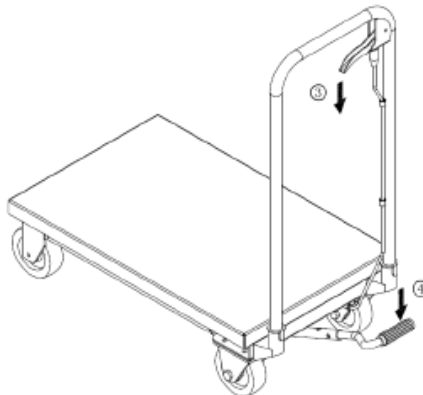

5. Voordat u laadt en terwijl de tafel stilstaat, vergrendel de wielstopsteunen.
6. De tafel wordt geheven door het hefpedaal (39) te activeren.
7. Nadat de lading is verhoogd, draai de veiligheidsstang (7) met de klok mee naar beneden totdat deze de veiligheidspositie bereikt. Vóór het laten zakken, draai de vergrendelstang (7) terug.

5. Onderhoud


- Wanneer de tafel niet in gebruik is, moet deze in de laagste stand worden opgeslagen op een droge plaats om corrosie van de zuiger en cilinder te minimaliseren.
- Smeer elke wrijvingspunt maandelijks met een goede vetsoort.
- Inspecteer regelmatig alle verbindingen en bouten. Haal de tafel uit gebruik als er barsten, buigingen of vervormingen in het frame worden waargenomen.
- Als u merkt dat de hefhoogte per slag te klein is, til de tafel dan op tot 2/3 van de maximale hoogte, maak de olieplug (P23) los en draai deze vervolgens weer vast.
- Controleer het hydraulische oliepeil. Als het oliepeil onvoldoende is, verwijder de olieplug op de hydraulische pomp en vul indien nodig bij. Gebruik GEEN remvloeistof of andere ongeschikte vloeistoffen. Alleen hydraulische krikolie van goede kwaliteit mag worden gebruikt.

6. Specificaties

	LT22L	LT50L	LT3HHM
Capaciteit	225KG	500KG	300KG
Max.hefhoogte	710mm	795mm	1285mm
min. hoogte	225mm	270mm	350mm
Tafel maat	708X450mm	820x520mm	820X520mm


7. Onderdelenlijsten

LT22L

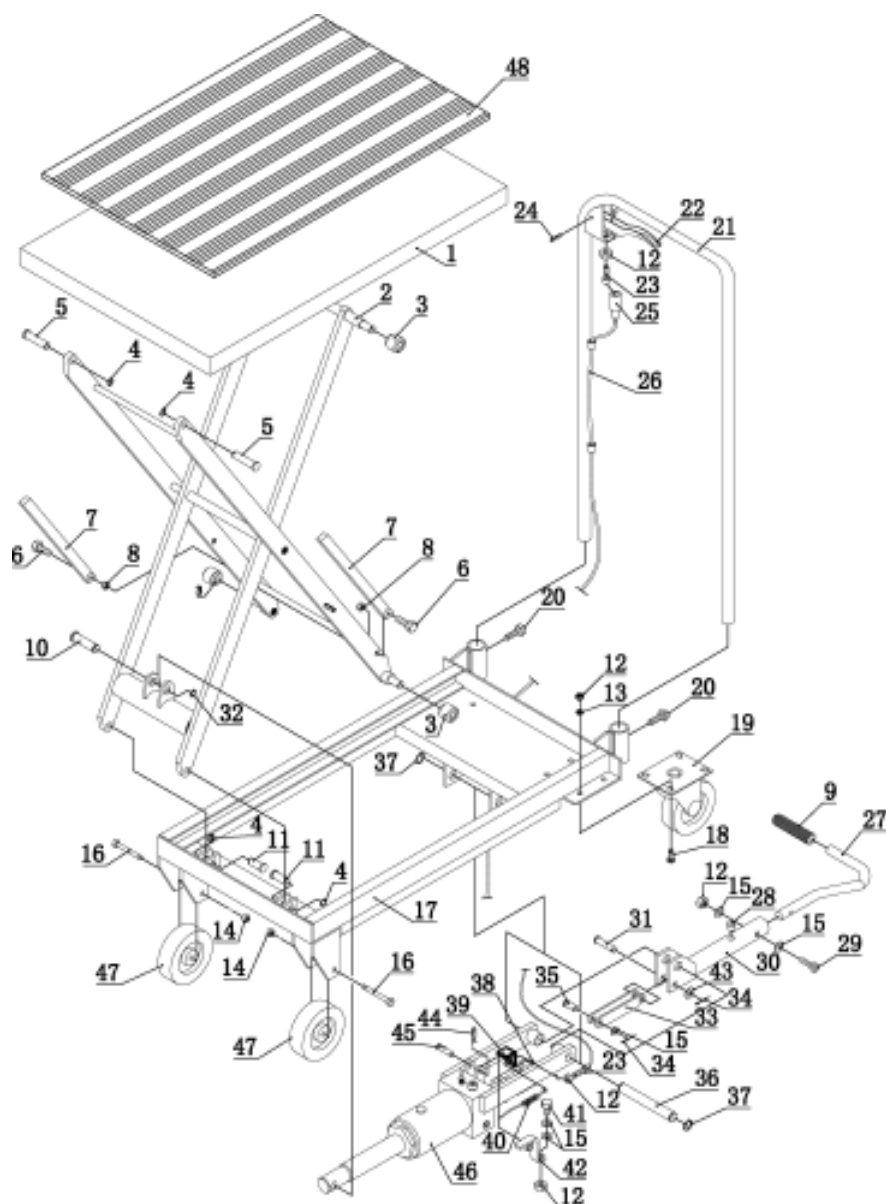


- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Platform | 26. Kabel |
| 2. Schaarmechanisme | 27. Voetpedaal |
| 3. Nylon rol | 28. Rubberen pad voor pedaal |
| 4. Borgring | 29. Bout |
| 5. Pen | 30. Voetpedaalhouder |
| 6. Bout | 31. Pen |
| 7. Veiligheidsstang | 32. Borgring |
| 8. Moer | 33. Verbindingsplaat |
| 9. Rubberen huls | 34. Splint (borgpen) |
| 10. Pen | 35. Pen |
| 11. Pen | 36. Pen |
| 12. Moer | 37. Borgring |
| 13. Borgring | 38. Veerdop |
| 14. Moer | 39. Veer |
| 15. Ring | 40. Veer |
| 16. Bout | 41. Schroef |
| 17. Basis | 42. Verbindingsstang |
| 18. Bout | 43. Ring |
| 19. Zwenkwiel | 44. R-Pin (borgpen) |
| 20. Bout | 45. Pen |
| 21. Handgreepbuis | 46. Pompassemblage |
| 22. Ontlastklephendel | 47. Vast wiel |
| 23. Schroef | 48. Rubberen pad voor platform |
| 24. Ronde pen | |
| 25. Kabelbescherming | |

LT50L

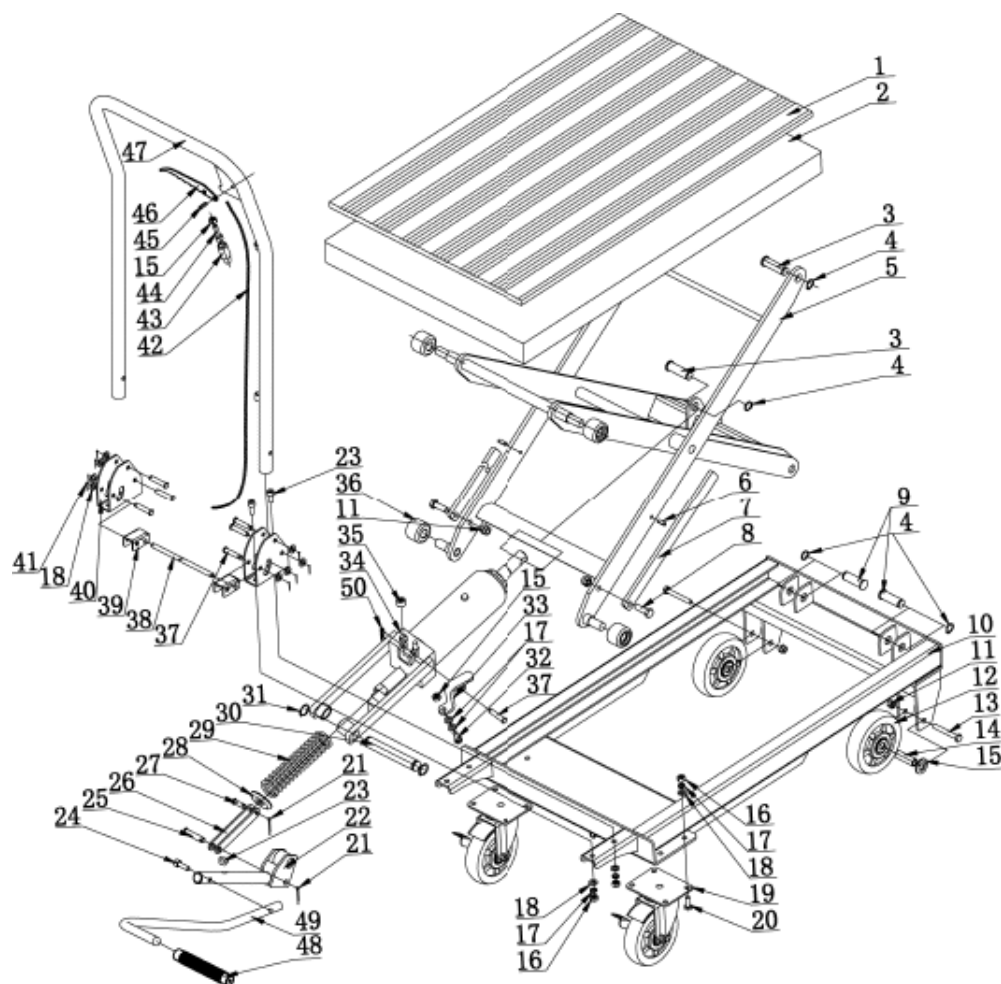

1. Rubberen pad
2. Platform
3. Pen
4. Borgring
5. Schaarmechanisme
6. Ronde pen
7. Veiligheidsstang
8. Bout
9. Pen
10. Basis
11. Moer
12. Vast wiel
13. Bout
14. Huls
15. Ring
16. Moer
17. Borgring
18. Ring
19. Zwenkwiel
20. Bout
21. Splint (borgpen)
22. Voetpedaal
23. Rubberen pad
24. Schroef
25. Pen
26. Verbindingsplaat
27. Pen
28. Veerdop
29. Veer
30. Pen
31. Borgring
32. Schroef
33. Ontlastklepstang
34. Pompassemblage
35. Rode dop
36. Rollen
37. Pen
38. As
39. Begrenzingsplaat
40. Handgreephouder
41. Splint (borgpen)
42. Kabel
43. Bescherming
44. Schroef
45. Pen
46. Ontlastklep
47. Hendelassemblage
48. Rubberen pad voor voetpedaal
49. Voetpedaal
50. R-Pin (borgpen)

LT3HHM

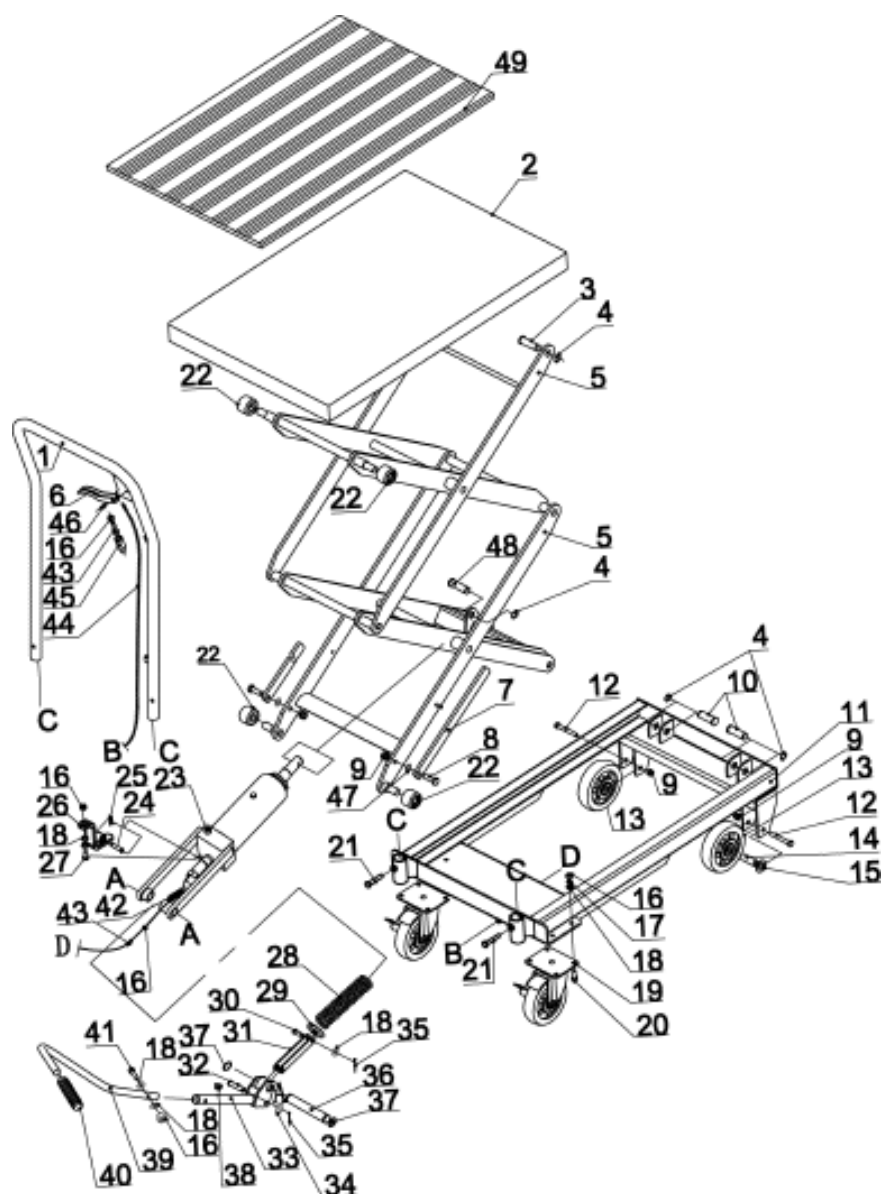

1. Handgriepbuis
2. Platform
3. Pen
4. Borgring
5. Schaarmechanisme
6. Ontlastklephendel
7. Veiligheidsstang
8. Bout
9. Moer
10. Pen
11. Basis
12. Bout
13. Vast wiel
14. Huls
15. Ring
16. Moer
17. Borgring
18. Borgring
19. Zwenkwiel
20. Bout
21. Bout
22. Rollen
23. Pompbasis
24. Pen
25. R-Pen (borgpen)
26. Ontlastklepstang
27. Schroef
28. Veer
29. Veerdop
30. Pen
31. Verbindingsplaat
32. Pen
33. Voetpedaalhouder
34. Ring
35. Splint (borgpen)
36. Pen
37. Borgring
38. Rubberen pad
39. Voetpedaal
40. Rubberen huls
41. Bout
42. Veer
43. Schroef
44. Kabel
45. Kabelbescherming
46. Pen
47. Ring
48. Pen
49. Rubberen pad voor platform

8. Garantie

1. De garantie treed in werking op de datum vermeld op de aankoopnota en heeft een geldigheid van 12 maanden.
2. De garantie is niet overdraagbaar zonder een schriftelijke verklaring van toestemming van Uw leverancier.
3. Zonder aankoopnota kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
4. Garantie is alleen van toepassing als het product volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing gebruikt wordt en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen.
5. Er mogen geen wijzigingen aan het product worden uitgevoerd.
6. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik.
7. Eventuele verzendkosten vallen niet onder de garantie bepaling.
8. Reparaties dienen uitsluitend door Uw leverancier te geschieden. Elk door derden uitgevoerde reparatie(s) zullen (zal) de aanspraak op garantie doen vervallen.
9. Reparaties gedurende de garantie periode zal de geldigheid niet verlen-
gen. Wel wordt een garantie op de reparatie van drie maanden afgege-
ven mocht de reguliere garantietermijn vervallen.
10. De eventueel uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, beschreven in
de gebruiksaanwijzing, dienen tijdig uitgevoerd te worden.
11. Voor garantie kunt u enkel terecht bij het verkooppunt waar u het artikel
heeft aangekocht.

EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – EG- Konformitätserklärung - Declaration de conformite - Dichiarazion di conformita- Declaracion de conformidad

Wij, We, Wir, Nous, Noi, La empresa,

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland,

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product

declare under our sole responsibility that the product

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto

Type Model Type Type Tipo Tipo	Beschrijving Description Beschreibung Description Descrizione Descripción	Merk Brand Marke Marque Marca Marca
LT3HHM LT22L LT50L	Heftafel Lifting table	Mammuth

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

To which this declaration relates is in conformity with the following document:

Auf welches sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entspricht:

Auquel se réfère cette déclaration est conforme à le document suivant:

A cui si riferisce dichiarazione, corrisponde ai seguenti documenti:

Al que se refiere la presente declaración, corresponde a los siguientes documentos:

De machinerichtlijn, The Machinery Directive, Die Maschinenrichtlinie, La Directive, La direttiva sulle machine, La Directiva sobre máquinas:

2006/42/EC

Nederland, Maasbracht, 02-2025

Serienummer
Serial number:

Directeur Valkenpower



B.A.H Valkenburg

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland

