



Gebruikershandleiding Straalkast type SB99HP



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de stralkast gebruikt.

Inhoudsopgave	Pagina
1. Bewaren van de gebruikershandleiding	3
2. Algemene beschrijving	4
3. Toepassing en belangrijkste kenmerken	4
4. Veiligheidsinstructies	5
5. Symbolen	6-7
6. Milieu & afvoer	7
7. Montage	8-10
8. Aansluiting pneumatisch paneel	11
9. Montage verhogingsframe	11
10. Aansluiting voetpedaal	12
11. Montage flens voor aansluiting stofafzuiging	12
12. Cycloon	12
13. Gebruik	13
13.1 Werking	13
13.2 Aandachtspunten	13
14. Onderhoud	14
15. Technische specificaties	14
16. Onderdelen - lijst	15
17. Linker dwarsbalk	16
18. Bedieningspaneel	16
19. Tank	17
20. Schakelbox	18
21. Elektrisch schema	18
22. Garantie	19
23. EG-Verklaring	20

1. Bewaren van de gebruikershandleiding

Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig. De informatie in dit document kan nodig zijn voor installatie, gebruik, onderhoud of het oplossen van storingen. Houd de handleiding altijd bereikbaar voor toekomstige referentie. Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en wettelijke informatie. Bewaar het document gedurende de volledige levensduur van het product. Geef de handleiding altijd mee wanneer het product wordt doorverkocht, overgedragen of verplaatst. Het is verplicht deze gebruikshandleiding te bewaren op een centraal toegankelijke locatie. Medewerkers die met dit product werken moeten op elk moment toegang hebben tot de meest recente versie van deze documentatie.



Voer elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier af. Gooi elektrische apparaten niet bij het huisvuil. In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektro- nische apparaten dienen deze apart te worden ingezameld voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor beschikbare verwijderingsopties voor uw versleten apparaat.

© 2026 Airpro Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

2. Algemene beschrijving

De AirPro SB99HP is een industriële zandstraalcabine die is ontworpen voor het effectief reinigen, ontroesten of matteren van diverse werkstukken. De machine werkt op basis van een druksysteem (pressure blast), waarbij het straalmiddel onder hoge druk vanuit een 22 liter grote straalketel naar het mondstuk wordt gestuwd.

3. Toepassing en belangrijkste kenmerken

Toepassing:

- Reinigen en ontroesten: Het verwijderen van oxidatie, verfresten of hardnekkig vuil van werkstukken.
- Oppervlaktebewerking: Het matteren of voorbereiden van oppervlakken voor verdere behandeling.
- Gebruik met diverse media: De machine is geschikt voor hoogwaardige straalmiddelen zoals aluminiumoxide of glasparels (korrelgrootte 40-120 mesh), maar uitdrukkelijk **niet** voor gewoon zand.

Belangrijkste kenmerken:

1. Krachtig Druksysteem

- Drukketel: In tegenstelling tot eenvoudige injectiesystemen werkt deze machine met een 22 liter straalmiddelstank onder druk.
- Voetpedaalbediening: Het proces wordt geactiveerd via een pneumatisch voetpedaal, wat zorgt voor een constante stroom van lucht en straalmiddel naar het mondstuk.
- Hoge Werkdruk: De machine functioneert optimaal bij een werkdruk tussen 4,1 en 7,6 bar

2. Stofbeheersing en Zicht

- Geïntegreerde Stofafzuiging: De machine is voorzien van een externe stofafscheider met een vermogen van 550 watt om stof direct uit de cabine te filteren.
- LED-Verlichting: De binnenzijde wordt verlicht door drie LED-lampen van elk 20 watt voor maximaal zicht tijdens het werken.
- Groot Kijkvenster: Voorzien van een vervangbare beschermfolie om beschadiging van het glas door terugkaatsend straalmiddel te voorkomen.

3. Ergonomie en Veiligheid

- Bescherming: De cabine is volledig afgesloten en voorzien van 24 inch zandstraalhandschoenen om de gebruiker te beschermen tegen de krachtige straalstroom.
- Vochtafscheider: Standaard uitgerust met een vochtafscheider om te voorkomen dat vocht in de perslucht verstoppingen in het straalmiddel veroorzaakt.
- Stevig Onderstel: De machine staat op een robuust frame met poten en pootverstevingen voor stabiliteit tijdens industriële werkzaamheden.

4. Veiligheidsinstructies

- Bestudering handleiding: Elke straalcabine genereert een krachtige stroom schurende deeltjes; de handleiding moet daarom zorgvuldig worden bestudeerd vóór montage, ingebruikname of onderhoud.
- Directe blootstelling: Stel de handen of andere huddelen tijdens gebruik nooit direct bloot aan de straal afkomstig van het mondstuk.
- Controle na montage: Na montage moet gecontroleerd worden of alle componenten correct en lekvrij zijn aangesloten.
- Druklimiet: De maximaal toegestane werkdruk van de straalinstallatie mag nooit worden overschreden.
- Loskoppelen bij onderhoud: De machine moet altijd worden losgekoppeld van de persluchttoevoer voordat accessoires worden vervangen, of voordat onderhoud, verplaatsing of reparatie plaatsvindt.
- Inspectie slangen: Vóór elk gebruik moeten alle slangen en persluchtleidingen geïnspecteerd worden op slijtage, zwakke plekken of beschadigingen.
- Verbindingen: Gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle verbindingen goed zijn bevestigd.
- Richtlijnen: Het straalpistool mag nooit op personen, dieren of ongeautoriseerde objecten worden gericht.
- Stroomcircuit: Vóór installatie moet gecontroleerd worden of het vereiste stroomcircuit beschikbaar is en binnen bereik ligt. Indien dit niet voldoet aan de specificaties, moet een nieuw circuit worden aangelegd.
- Elektrische veiligheid: Om risico's op elektrocutie of brand te minimaliseren, mag installatie en elektrische aansluiting alleen worden gedaan door een erkend elektricien of gekwalificeerd personeel.
- Chemische stoffen: Het product of netsnoer kan lood bevatten; was na gebruik altijd grondig de handen.
- Stofgevaar: Stof van bewerkte materialen (zoals hout, metaal, beton) kan chemicaliën bevatten die kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de voortplanting.
- Beschermende kleding: Draag altijd beschermende kleding en ademhalingsbescherming.
- Brandgevaar: Gebruik de machine niet bij brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen. Straalmiddelen zoals aluminiumoxide kunnen statische elektriciteit opwekken.
- Aarding: Er moet geaard worden om statische schokken te voorkomen door een geaarde draad aan de mondstukhouder te bevestigen.

5. Symbolen



Lees voor gebruik de gebruikshandleiding.



Draag oor bescherming bij gebruik.



Draag oogbescherming bij gebruik.



Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.



Draag beschermende handschoenen bij gebruik.



Draag een mondkapje bij gebruik.



Sluit de deksel voor gebruik.



Waarschuwing: Elektrische spanning



Waarschuwing: Pletgevaar voor handen.



Waarschuwing: Overschrijd nooit de maximale opgegeven druk.




Niet roken of open vuur in de omgeving

6. Milieu & afvoer


Gebruikt straalmiddel geldt als afvalstof en moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende milieu- en afvalwetgeving. De wijze van afvoer is afhankelijk van het type straalmiddel en de verontreiniging die tijdens het stralen is ontstaan.

7. Montage


1. Monteer de 4 poten aan het frame met M8*20 bouten en draai deze vast.
2. Monteer 2 maal de korte pootversterking en 2 maal de lange pootversterking. Gebruik hiervoor M8*20 bouten, platte sluitringen, borgringen en M8 moeren en draai deze vast.

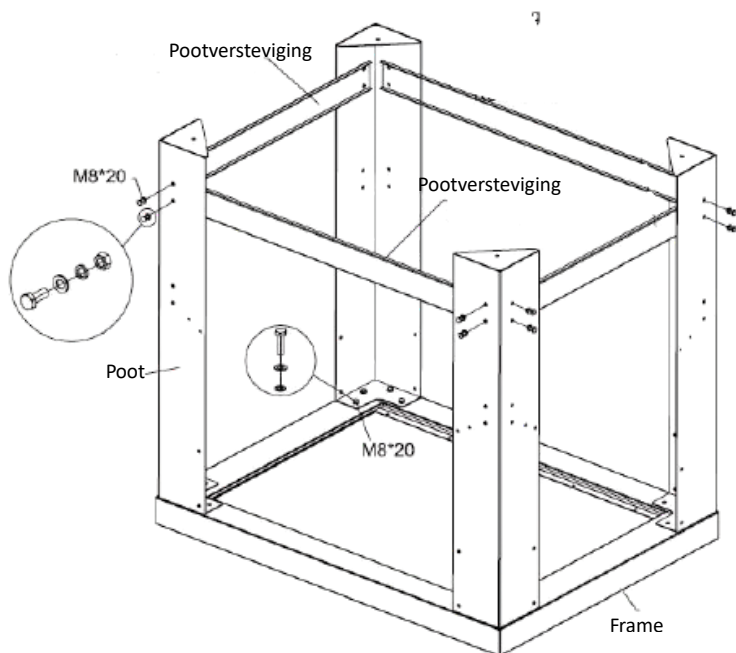

3. Draai het frame met de poten onderste boven en monteer het bedieningspaneel aan de voorzijde, zoals in de afbeelding is weergegeven. M6*12 en moeren.
4. Monteer de linker tussensteun waarop de ontluichtingsdemper zich bevindt aan de linker kant. M6*12 mm bouten en moeren.
5. Monteer de achter en rechter tussensteun. M6*12 bouten en moeren.

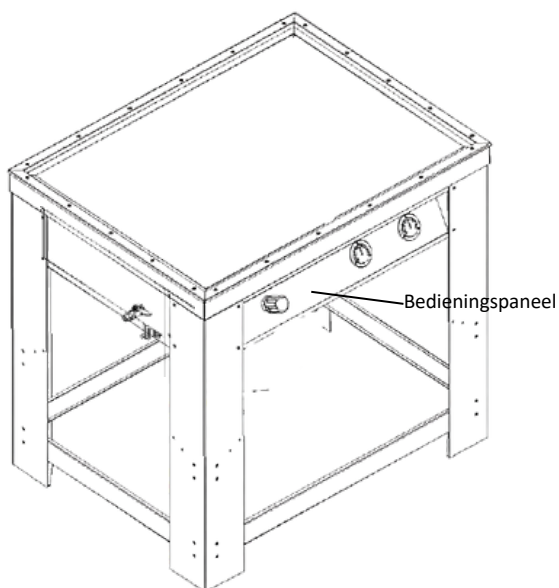


6. Monteer de aanzuigslang aan het cilinderblok aan de tank.

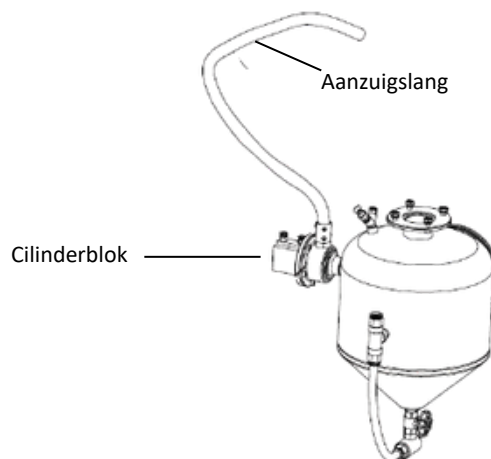

7. Plaats de trechter zoals is weergegeven in onderstaande afbeelding.

8. Bevestig de tank op de trechter. Zorg ervoor dat de rubber afdichting tussen de trechter en tank wordt geplaatst. Zet de tank vast met M8*25 bouten, platte ring, borging en moeren.

Opmerking: Zorg ervoor dat de servicepoort van de tank zich aan de rechterkant van de trechter bevindt.

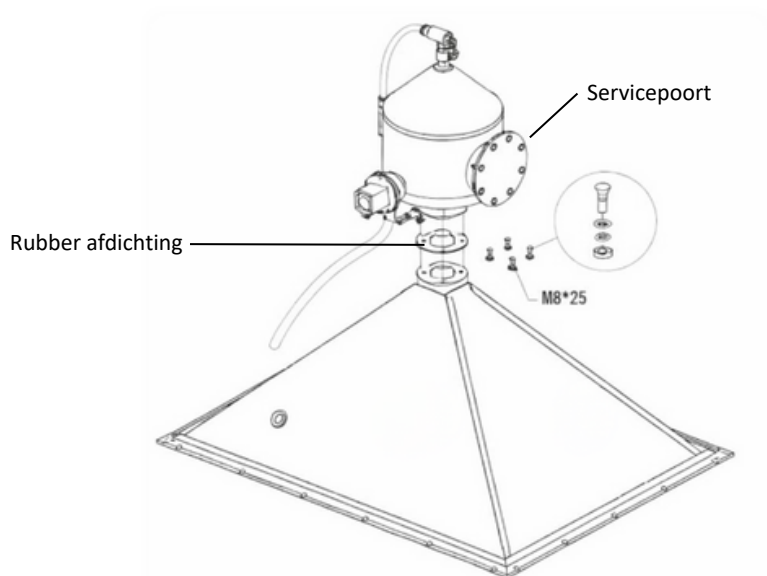


9. Draai de trechter met de druktank ondersteboven en plaats deze in het frame.



Let op: Het cilinderblok bevindt zich aan de achterzijde.

10. Steek de aanzuigslang van het cilinderblok door het rubberen gat van de trechter. Draai het uiteinde van de zandslang vast op het T-stuk onder het drukvat.

11. Breng de zelfklevende schuimafdichting rondom op de bovenrand van de trechter en plaats het roosterdeksel in de trechter

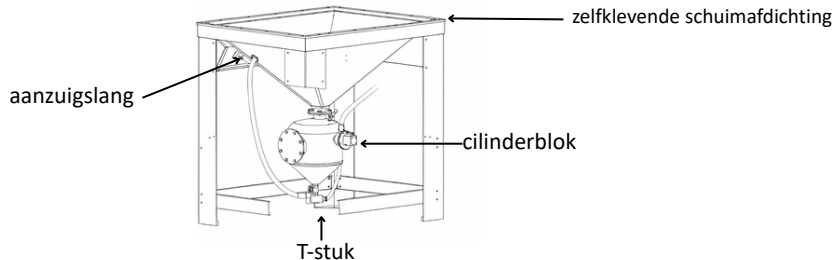

12. Steek de aanzuigslang van het cilinderblok in de beschermkap

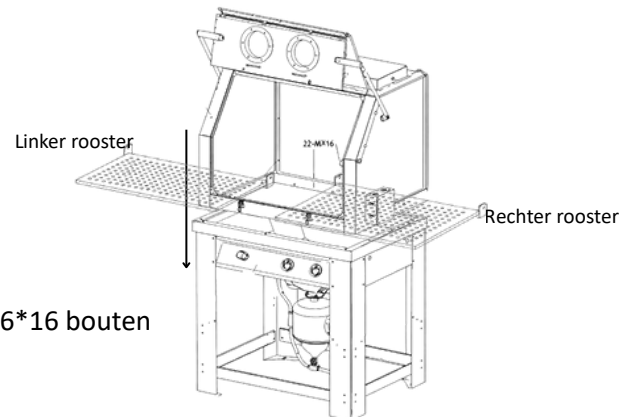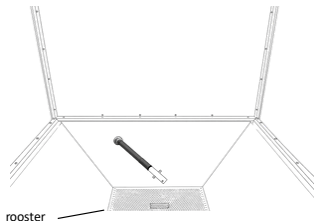


13. Plaats de cabine bovenop de trechter en deze vast met M6*16 bouten en platte sluitring.

14. Plaats het linker en rechter rooster in de cabine.

15. Verwijder de straalkop van de zandslang en haal deze vervolgens door de rubberen opening aan de achterkant van de cabine. Zet de slang met 2 klemmen vast, plaats afdichtschuim op de klemmen.


16. Plaats ten slotte straalkop terug op de zandslang en zet het pistool met schroeven vast.

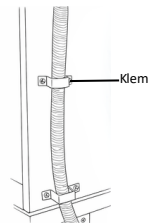

8. Aansluiting pneumatisch paneel


1. Op het 3/2 weg magneetventiel zitten drie 8 mm slangen, oranje H2, blauw H3 en één korte oranje slang die verbonden is met het aluminium ventielhuis.
 - Sluit de oranje H2 slang aan op de voorste aansluiting C2 van het cilinderblok van de tank.
 - Sluit de blauwe H3 slang aan op de achterste aansluiting C3 van het cilinderblok van de tank.
2. Sluit de oranje H4 (16 mm) slang die aan de uitgaande poort (A) van het magneetventiel zit aan op het messing T-koppeling stuk op het drukvat.
3. Sluit de oranje H1 (8mm) slang vanuit de pneumatische paneeldoorvoer aan op de aansluitnippel op het drukvat.
4. Sluit de blauwe slang vanuit de ontluchttingsdemper aan op het aluminium ventielhuis.

Opmerking: Slangen volledig in de push-in koppeling drukken en licht trekken om borging te controleren.

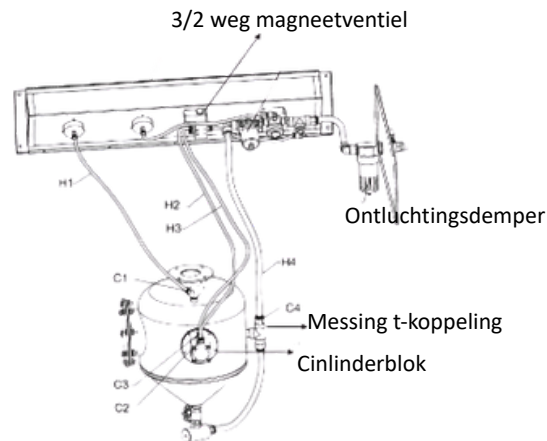


9. Montage verhogingsframe

1. Zet het verhogingsframe in elkaar met M8*45 mm bouten, M8 moeren, 8 platte ringen en 8 borgringen. Zie afbeelding

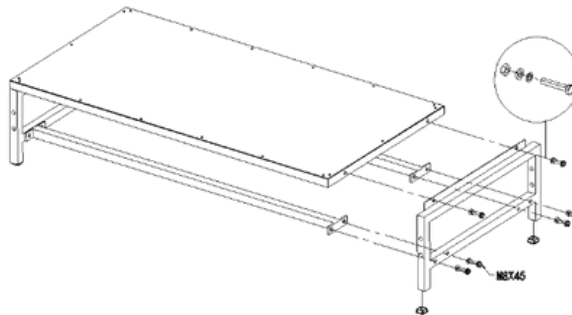


2. Installeer het verhogingsframe aan de voorpoten van de kast zoals aangegeven in de afbeelding. Monteer het verhogingsframe met M8*45mm bouten, M8 moeren, 4 platte sluitringen en 4 borgringen.

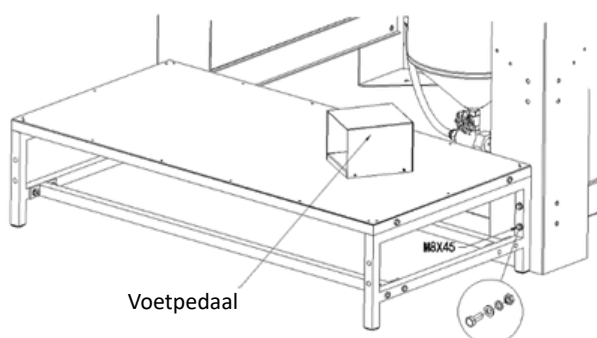

10. Aansluiting Voetpedaal

Steek de elektrische stekker voor magneetventiel en de aansluitstekker voor het voetpedaal in de voeding.

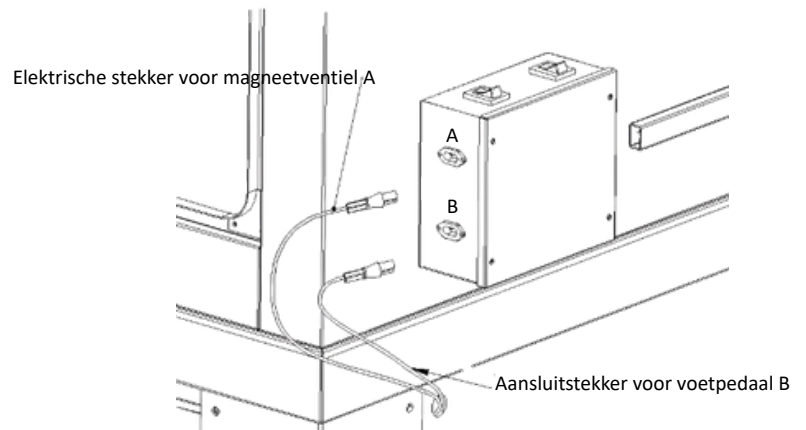


11. Montage flens voor aansluiting stofafscheider

Bevestig de grote flens aan de achterkant van de Cabine met 4 x M6*12 mm schroeven.



12. Cycloon

Monteer de stofopvangcontainer aan de onderkant van de cycloon, sluit deze in zijn geheel aan op de stofzuiginstallatie.

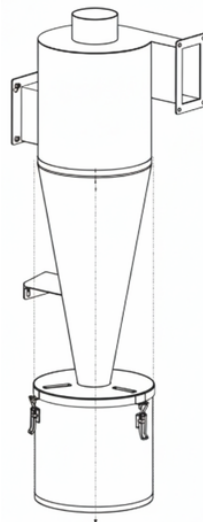

13. Gebruik

1. Sluit de lucht- en stroomtoevoer aan en open de bedieningsdeur;
2. Laad het straalmiddel;
3. Plaats het werkstuk op het rooster;
4. Vergrendel de deur en zet de stofafzuiging aan;
5. Open de luchtinlaatklep;
6. Stel de werkdruk in en druk op het voetpedaal om te starten.

13.1 Werking

- Door het indrukken van het voetpedaal stroomt lucht naar de drukketel, waardoor het afdichthoofd sluit en het straalmiddel door de slang stroomt. Het openen van de afsluiter op de ketel regelt de hoeveelheid straalmiddel.
- Open de klep langzaam tot de gewenste straalstroom is bereikt.
Let op: Een te ver geopende afsluiter kan pulseren veroorzaken en het mondstuk verstoppert.
- Om de ketel te ontlichten, sluit de luchtinlaat en druk op het voetpedaal tot de drukmeter nul aangeeft.
- Wanneer het voetpedaal in ruststand staat, stopt de luchtstroom naar het afdichthoofd en keert het straalmiddel terug in de tank.

13.2 Aandachtspunten

- Controleer voor gebruik de afdichtingen van kleppen, verbindingen en slangen. Vervang indien nodig.
- Filter het straalmiddel via een zeef om vuildeeltjes uit de ketel, afsluiter of het mondstuk te houden.
- Voeg niet te veel straalmiddel toe. Een overvolle ketel kan leiden tot lekkage bij het afdichthoofd.
- Als het straalmiddel stopt met stromen, laat het voetpedaal los om het middel terug te laten stromen in de drukketel.
- Gebruik schone, droge en herbruikbare straalmiddel van goede kwaliteit. Vocht veroorzaakt verstoppingen en stromingsproblemen. Vervang versleten straalmiddel. **GEBRUIK GEEN ZAND.**
- Voor het wisselen van straalmiddel: Plaats het mondstuk in een geweven zak en druk op het voetpedaal totdat al het straalmiddel uit de machine is.
- Tap het waterafscheider-reservoir indien nodig af, minimaal 1-2 per dag.
- Maak de filters van de stofafzuiging schoon indien nodig. Onder stoffige omstandigheden mogelijk meerdere keren per 6 uur.
- Bij verwaarlozing kan de motor overhit raken, dit valt niet onder de garantievoorwaarden.
- Voer regelmatig inspecties uit op het afdichthoofd voor slijtage, vervorming of lekkages.
- Reinig na afloop al het straalmiddel om storingen bij de volgende keer te voorkomen.
- Bewaar het straalmiddel op een droge plek.
- Voorkom verstoppingen: houd het straalmiddel droog.
- Het mondstuk moet 3-4 keer groter zijn dan de korrelgrootte van het straalmiddel.


14. Onderhoud

Let op: Koppel stroom en luchttoevoer los vóór onderhoudswerkzaamheden.

Reiniging: Reinig de machine of onderdelen met een zachte doek. Gebruik GEEN oplosmiddelen.


15. Specificaties

Maximale luchtdruk:	7,6 bar
Luchtverbruik:	708 liter/minuut bij 5 mm mondstuk en 5,5 bar
Totale afmetingen:	1740 mm (B) × 2010 mm (H) × 1320 mm (D) (met geopende deur: 2415 mm hoog)
Werkdruk:	4,1 – 7,6 bar
Straalslang:	Ø25,4 mm buitenmaat-Ø12,7 mm binnenmaat
Korrelgrootte schuurmiddel:	40–120 mesh (ca. 400–125 micron)
Tankinhoud:	22 liter
Tankafmetingen:	307 mm × 406 mm
Motorvermogen:	550 watt
Werklamp:	LED-verlichting, 3 lampen van elk 20 watt

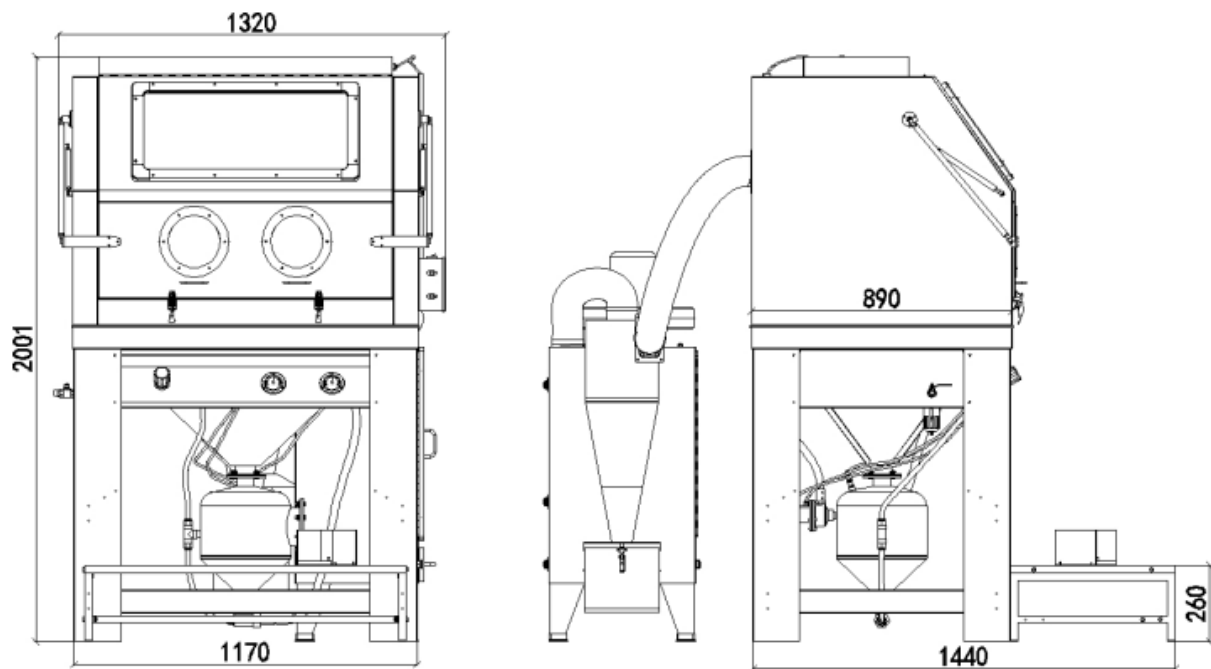


16. Onderdelen - lijst

1. PSB99HP1-01 Kabinetmontage
2. PSB99HP1-02, Linker rooster
3. PSB99HP1-03 Rechter rooster
4. PSB99HP1-04, Zeskantbout M6x16 met sluitringen Ø6x16
5. PSB99HP1-05 Dichtingsvilt
6. PSB99HP1-06 Bevestigingsbeugel
7. PSB99HP1-07 Roosterafdekking
8. PSB99HP1-08 Trechter (opvang)
9. PSB99HP1-09 Achterste verbindingstang
10. PSB99HP1-10 Linker dwarsbalk
11. PSB99HP1-11 Zeskantbout M6x12
12. PSB99HP1-12 Bedieningsconsole
13. PSB99HP1-13 Straalmediumtank
14. PSB99HP1-14 Rechter dwarsbalk
15. PSB99HP1-15 Zeskantbout M8x20
16. PSB99HP1-16 Poot
17. PSB99HP1-17 Pootversteving
18. PSB99HP1-18 Pootversteving
19. PSB99HP1-19 Onderstel
20. PSB99HP1-20 Voetbediening (pedaal)
21. PSB99HP1-21 Zeskantbout M8x45
22. PSB99HP1-22 Stofafscheider
23. PSB99HP1-23 Aanzuigslang (vacuüm)
24. PSB99HP1-24 Sluitflens monteren

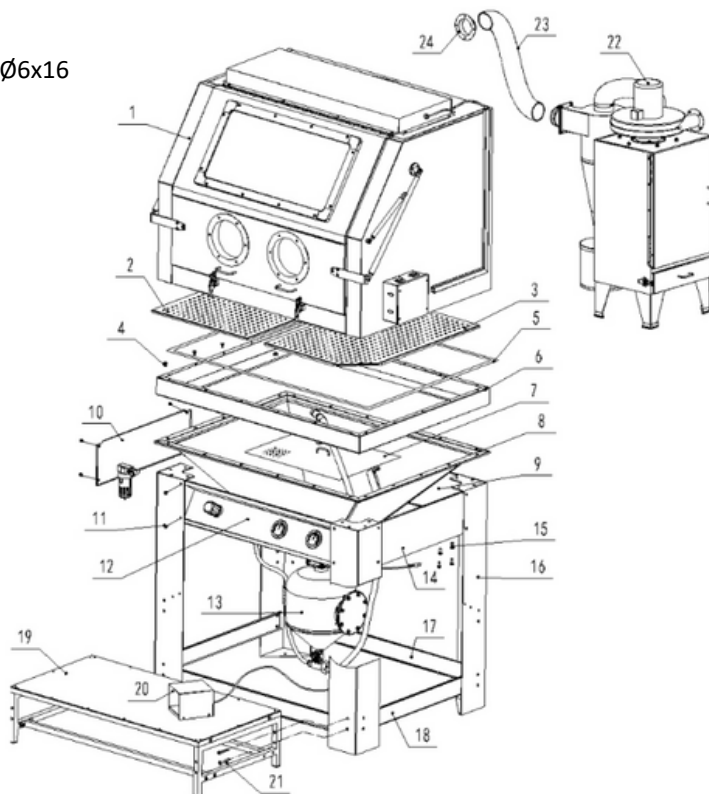


25. PSB99HP1-25 Zeskantbout M6x32
26. PSB99HP1-26 Vensterframe
27. PSB99HP1-27 Buitenste vensterplaat
28. PSB99HP1-28 Binnenste vensterplaat
29. PSB99HP1-29 Beschermfolie voor venster
30. PSB99HP1-30 Dichtingsvilt voor kijkvenster
31. PSB99HP1-31 Rubberen deurdichting
32. PSB99HP1-32 Armatuurbehuizing
33. PSB99HP1-33 LED-lamp
34. PSB99HP1-34 Lichtlens
35. PSB99HP1-35 Onderdichting lichtlens
36. PSB99HP1-36 Rubberen ring voor lichtlens
37. PSB99HP1-37 Bovenkastmontage
38. PSB99HP1-38 Schakelbox
39. PSB99HP1-39 Handvat
40. PSB99HP1-40 Handschoenhouder
41. PSB99HP1-41 Afdichtring voor handschoen
42. PSB99HP1-42 Voorpaneel (met deurtje)
43. PSB99HP1-43 Voorste dwarsbalk
44. PSB99HP1-44 Zandstraalhandschoen 24"
45. PSB99HP1-45 Handschoenmanchet
46. PSB99HP1-46 Nozzlemoer
47. PSB99HP1-47 Smitmond
48. PSB99HP1-48 O-ring
49. PSB99HP1-49 Nozzlehouder
50. PSB99HP1-50 Adapter voor nozzlehouder
51. PSB99HP1-51 Zelftappende schroef 4,2x12
52. PSB99HP1-52 Straalslang
53. PSB99HP1-53 T-stuk koppeling

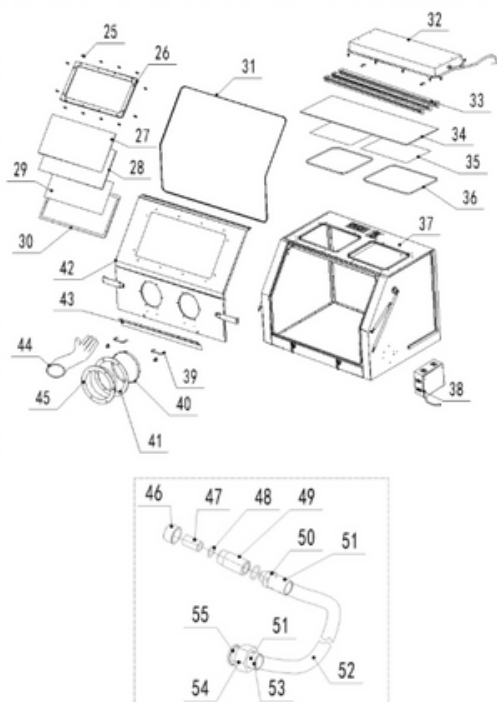


17. Linker dwarsbalk

1. PSB99HP2-01 Linker dwarsbalk
2. PSB99HP2-02 Rechte luchtslangkoppeling
3. PSB99HP2-03 Kogelkraan
4. PSB99HP2-04 Borgring
5. PSB99HP2-05 Vochtafscheider
6. PSB99HP2-06 Rechthoekige snelkoppeling
7. PSB99HP2-07 Luchtslang


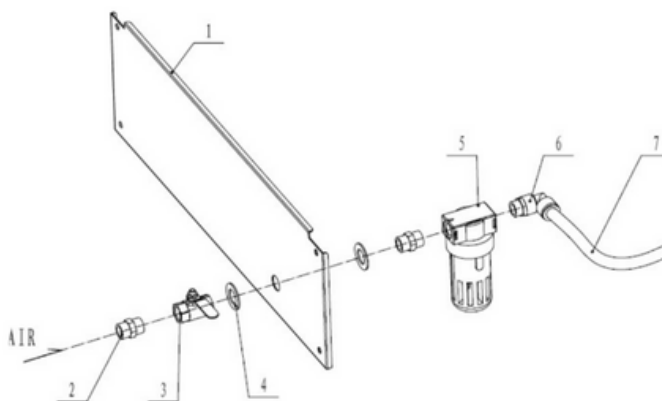


18. Bedieningsconsole

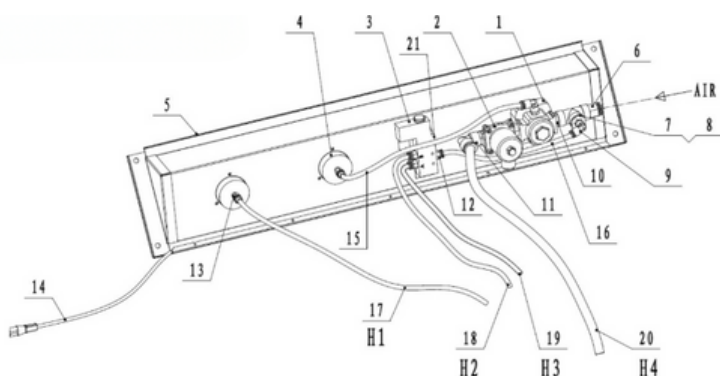

1. PSB99HP3-01 Drukregelaar
2. PSB99HP3-02 Elektromagnetische klep 1
3. PSB99HP3-03 Elektromagnetische klep 2
4. PSB99HP3-04 Manometer
5. PSB99HP3-05 Bedieningsconsole
6. PSB99HP3-06 Rechte koppeling G1/2"-16
7. PSB99HP3-07 T-stuk
8. PSB99HP3-08 G1/2"-G1/4" binnendraad
9. PSB99HP3-09 Rechte koppeling G1/4"-8
10. PSB99HP3-10 Rechte koppeling G1/2"
11. PSB99HP3-11 Rechte koppeling G1/2"-16
12. PSB99HP3-12 Rechte koppeling G1/4"-8
13. PSB99HP3-13 Manometerkoppeling M10*11-8
14. PSB99HP3-14 Elektromagnetische klepkabel
15. PSB99HP3-15 Luchtleiding Ø8
16. PSB99HP3-16 Luchtleiding Ø8
17. PSB99HP3-17 H1_Luchtslang Ø8
18. PSB99HP3-18 H2_Luchtslang Ø8
19. PSB99HP3-19 H3_Luchtslang Ø8
20. PSB99HP3-20 H4_Luchtslang Ø16
21. PSB99HP3-21 Geluiddemper G1/8"


19. Tank

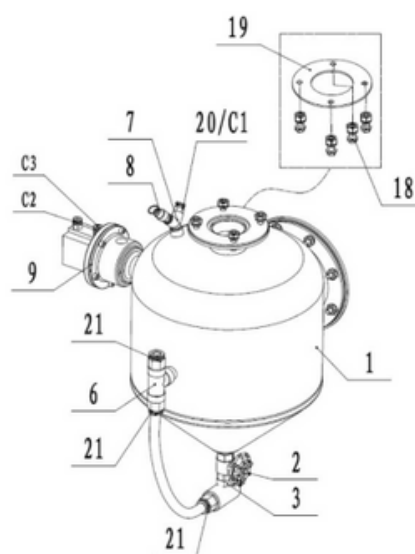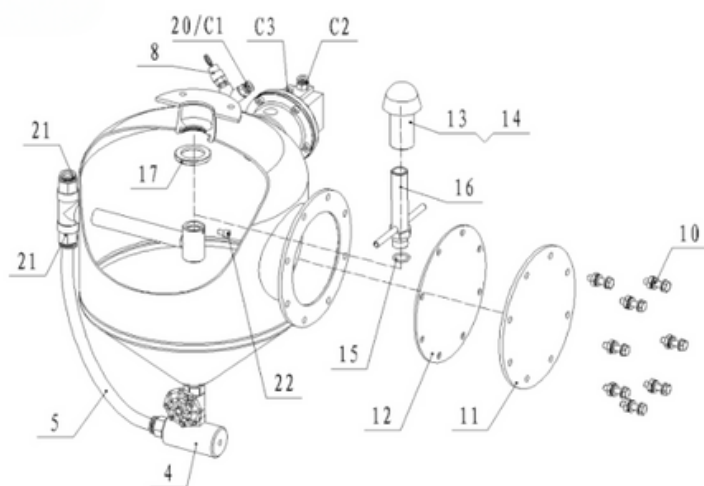


1. PSB99HP4-01 Straalmediumtank
2. PSB99HP4-02 Poortklep
3. PSB99HP4-03 Rechte koppeling G1/2"
4. PSB99HP4-04 Schurende T-stukverbinding
5. PSB99HP4-05 Luchtslang Ø16
6. PSB99HP4-06 T-stukverbinding G1/2"
7. PSB99HP4-07 Y-verbinding G1/4"
8. PSB99HP4-08 Veiligheidsklep
9. PSB99HP4-09 Cilinderblok
10. PSB99HP4-10 Zeskantbout M8x30
11. PSB99HP4-11 Deksel serviceopening
12. PSB99HP4-12 Pakking serviceopening
13. PSB99HP4-13 Afdichtkop
14. PSB99HP4-14 Starre leiding
15. PSB99HP4-15 O-ring
16. PSB99HP4-16 Inlaatlassamenstelling
17. PSB99HP4-17 Sluitring
18. PSB99HP4-18 Zeskantbout M8x25
19. PSB99HP4-19 Rubberen pakking
20. PSB99HP4-20 Rechte koppeling G1/4" (C1)
21. PSB99HP4-21 Rechte koppeling G1/8" (C2)
22. PSB99HP4-22 Rechte koppeling G1/8" (C3)
23. PSB99HP4-23 Rechte koppeling G1/2"-16
24. PSB99HP4-24 Zeskantbout M6x10

20. Schakelbox

1. PSB99HP5-01 Schakelkastbehuizing
2. PSB99HP5-02 Schakelaar
3. PSB99HP5-03 Contactdoos (2-polig)
4. PSB99HP5-04 Sluitgesp
5. PSB99HP5-05 Zekeringhouder
6. PSB99HP5-06 Zekering
7. PSB99HP5-07 Netsnoer
8. PSB99HP5-08 Contactdoos (3-polig)
9. PSB99HP5-09 Deksel schakelkast
10. PSB99HP5-10 Zelftappende schroeven 4,2x10
11. PSB99HP5-11 Netsnoer of lamp aansluiting

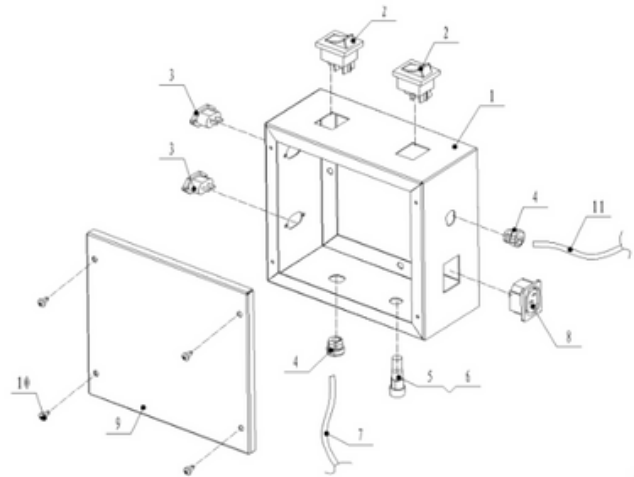

21. Elektrisch schema

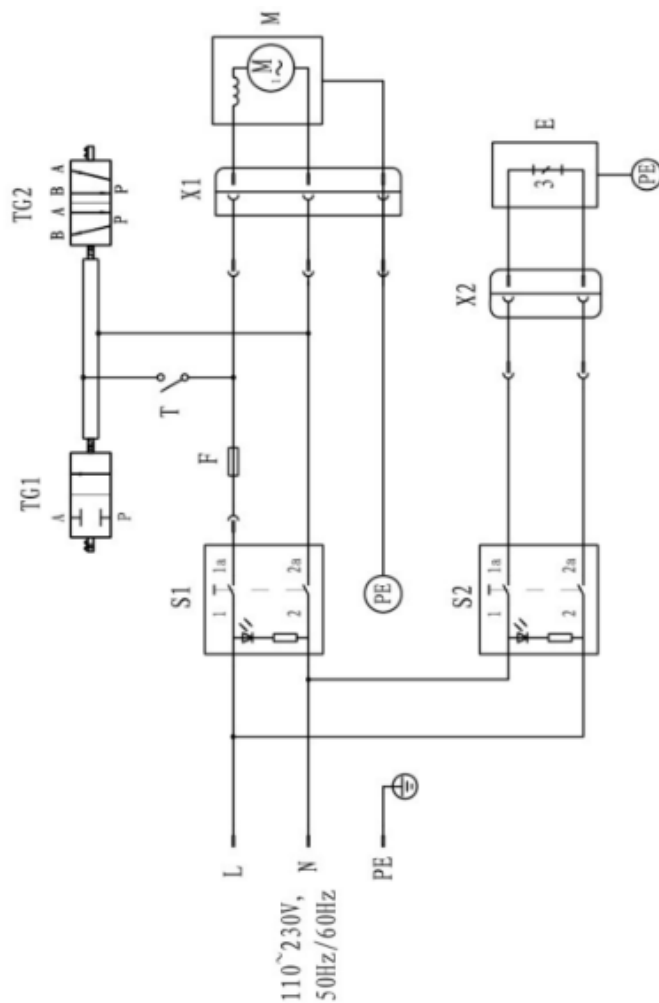

- L → Fase
- N → Nul
- PE → Aarde (Protective Earth)
- F → Zekering
- E → LED
- X1 / X2 → Connector
- S1 / S2 → Motorschakelaar
- M → Motor
- T6 / T2 → Schakelaar magneetventielen
- T → Voetschakelaar

22. Garantie

Garantievoorwaarden

1. Deze garantie treedt in werking op de datum die vermeld staat op de originele aankoopfactuur en is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden.
2. Deze garantie is niet overdraagbaar, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de leverancier.
3. Zonder overlegging van de originele aankoopfactuur worden geen garantieclaims in behandeling genomen.
4. Deze garantie is uitsluitend van toepassing indien het product volledig conform de instructies in de gebruiksaanwijzing en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen is gebruikt.
5. Aanpassingen, wijzigingen of technische veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.
6. Deze garantie vervalt bij onoordeelkundig, nalatig of onjuist gebruik van het product.
7. Transport-, verzend- en aanverwante kosten vallen uitdrukkelijk buiten deze garantie.
8. Reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door de leverancier of een geautoriseerde servicepartner. Reparaties die door onbevoegde derden worden uitgevoerd, doen onmiddellijk alle aanspraken op garantie vervallen.
9. Reparaties die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode. Indien de oorspronkelijke garantieperiode is verstreken, geldt wel een afzonderlijke garantieperiode van drie (3) maanden op de uitgevoerde reparatie.
10. Alle onderhouds- en servicewerkzaamheden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing dienen tijdig en correct te worden uitgevoerd. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het vervallen van de garantie.
11. Garantieclaims kunnen uitsluitend worden ingediend bij het oorspronkelijke verkooppunt waar het product is aangeschaft.

23. EG-Verklaring

EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – Konformitätsverklärung - Declaration de conformite - Dichiarazione di conformita- Declaracion de conformidad

Wij, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten

We, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, declare under our sole responsibility that the receiver

Wir, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, erklären in alleiniger Verantwortung, daß der Behälter

Nous, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, déclarons sous notre seule responsabilité que le réservoir

Noi, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che

La empresa, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, declara, bajo su responsabilidad, que

Type	Beschrijving	Merk
Model	Description	Brand
Art	Beschreibung	Marke
Tipe	Description	Marque
Modelo	Descripción	Marca
SB99HP	Zandstraalkast	Airpro
SB99HP	Sandblasting cabinet	Airpro
SB99HP	Sandstrahlkabine	Airpro
SB99HP	Cabine de sablage	Airpro

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

To which this declaration relates is in conformity with the following document:

Auf dem sich diese Erklärung bezieht, mit dem folgendem Dokument übereinstimmt:

Auquel se réfère cette déclaration est conforme à le document suivant:

A cui si riferisce dichiarazione, corrisponde ai seguenti documenti: Attestazione CE di tipo

Al que se refiere la presente declaración, corresponde a los siguientes documentos:

De machinerichtlijn: 2006/42/EG; 2014/68/EU

Following the provisions of Directive: 2006/42/EG;2014/68/EU

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie: 2006/42/EG;2014/68/EU

Conformément aux dispositions de la Directive: 2006/42/EG;2014/68/EU

Conforme con la norma: 2006/42/EG;2014/68/EU

Serienummer:

Serial number:

Directeur Valkenpower



Nederland, Maasbracht, 03-06-2025

B.A.H Valkenburg