


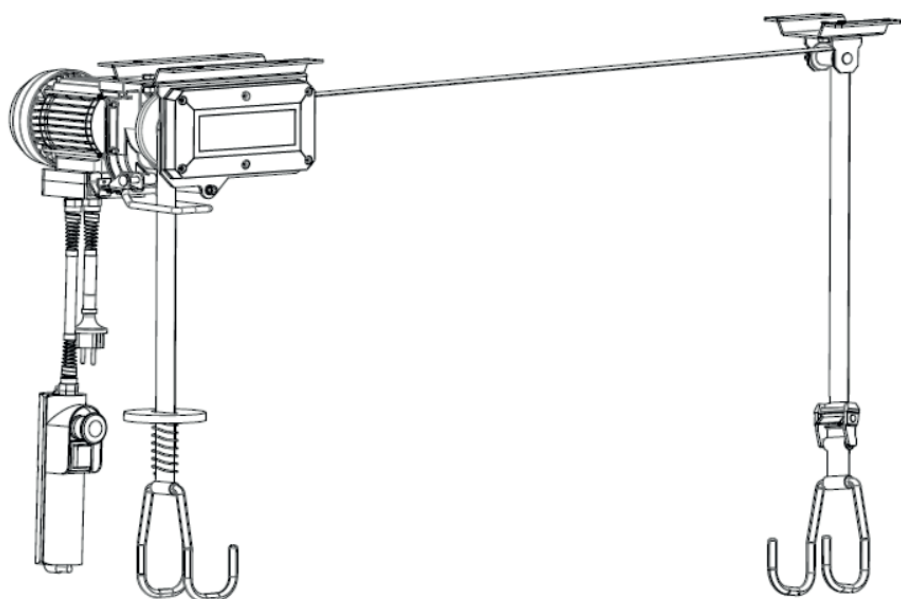

Gebruikershandleiding

TYPE:
HCB0200S



Inhoudsopgave

	Page
1. Algemene informatie	3
2. Veiligheidsvoorschriften	5
3. Assemblage	5
4. Onderhoud	7
5. Specificaties	8
6. Garantie	9
7. EG-Verklaring	10

NLD 1. Algemene informatie



NLD Lees en begrijp de gebruikershandleiding voordat u de kettingtakel gebruikt.



NLD Bewaar de gebruikershandleiding op een droge, veilige en toegankelijke plek in de buurt van de kettingtakel.




NLD De fabrikant behoudt het recht om kleine productwijzigingen door te voeren.

NLD

NLD

Volg de instructies in deze gebruikershandleiding op om veilig en verantwoord te werken.



NLD

Ga zorgvuldig met de gebruikershandleiding om en beschadig deze niet.



NLD

Ondeskundig gebruik van de fietslift kan leiden tot ernstige verwondingen en schade aan materiaal of eigendommen.




2. Veiligheidsvoorschriften

- Lees en begrijp alle veiligheids-, installatie- en bedieningsinstructies.
- Als je vragen hebt of een instructie niet begrijpt, neem dan contact op met uw verkooppunt.
- Hef geen mensen of dieren met de fietslift.
- Werk nooit met lichaamsdelen in de buurt van bewegende delen.
- Ga niet onder de lift staan.
- Laat het apparaat na de cyclus 5 minuten afkoelen.
- Installeer op een vlak plafond of open spanten. De fietslift werkt niet correct als deze onder een hoek is geïnstalleerd.
- Inspecteer de spanten op schade voordat u de fietslift installeert.
- Alleen bevoegde personen mogen de fietslift installeren.
- Overschrijd nooit het maximale hefvermogen.
- De constructie waar de fietslift aan bevestigd wordt dient berekend te zijn op de hefcapaciteit van de fietslift. Schakel een constructeur in om dit te controleren.

3. Assemblage

Plafond voorbereiden

Plaats de papieren montagesjabloon op de installatielocatie en markeer met een potlood de 8 plaatsen waar de bouten worden vastgemaakt.

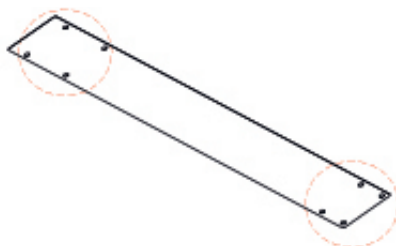


Let op! De montagemethode hangt af van het materiaal van het plafond waarop de fietslift wordt gemonteerd. Als het plafond met een balkstructuur geconstrueerd is, moet een houtdraadschroef worden gebruikt. Voor een stalen balk structuur moeten de bout en moer worden gebruikt. Voor een betonconstructie moet chemisch anker gebruikt worden voor de bevestiging.

Let op! Voor houten constructie plafonds moet het bevestigingsmateriaal in het midden van de balken worden bevestigd. Gebruik de gatenzaag boor of snijd de gipsplaat weg met een mes om een onbelemmerd zicht op de breedte van de balken te krijgen, zodat het exacte midden gemakkelijk kan worden bepaald (alleen overdekte plafonds). De gewichtslimiet is ook gebaseerd op het feit dat het bevestigingsmateriaal in het midden van de balken wordt vastgezet.


Bevestig de montageplaat aan het plafond

Bevestig de montageplaat met het juiste bevestigingsmateriaal voor het plafond type. Raadpleeg een constructeur om er zeker van te zijn dat de constructie genoeg draagkracht heeft.

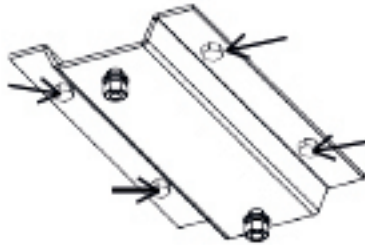


Bevestig de motortakel aan de montageplaat.

Schuif de Montagelippen op de motortakel over de bovenkant van de 2 bouten op de montageplaat (Als er niet genoeg ruimte is tussen de ringen en de montageplaat voor de motortakel Montagelipjes, moet u de moeren iets losser draaien.) Zodra de motortakel correct op de motormontageplaat is geplaatst, draait u de moer aan totdat de motortakel stevig op de montageplaat is bevestigd.

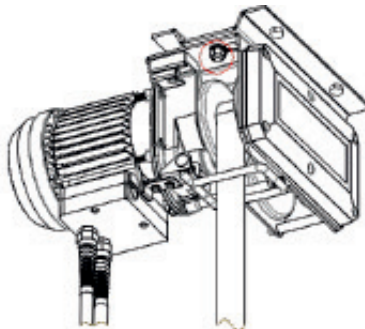


Installeer de katrolplaat aan het plafond

Bevestig de katrolplaat met het juiste bevestigingsmateriaal voor het plafond type. Raadpleeg een constructeur om er zeker van te zijn dat de constructie genoeg draagkracht heeft.

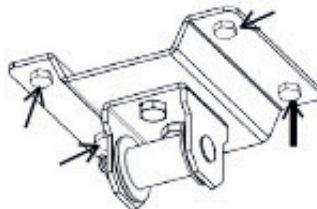

Installeer de riemen

Nadat de riem over de poelie is geplaatst, plaatst u de poelie terug in de oorspronkelijke positie, plaatst u de gaffelpen en maakt u de splitpen weer vast. Controleer dat de lengte van de riem/gesp aan de katrol zijde langer is dan aan de lier zijde, dit om schade te voorkomen.

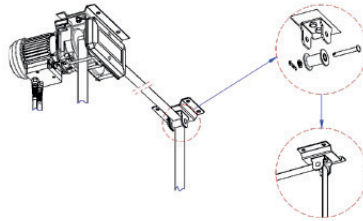

Riem en haken

Let op! De haak aan katrol zijde mag nooit hoger zijn dan de haak aan de lier zijde. Zorg ervoor dat de gesp van de haak op de juiste manier aan de riem wordt bevestigd zodat deze ook vergrendeld.



Let op! Controleer of de gesp vergrendeld voordat de fietslift in gebruik genomen wordt.

4. Onderhoud

- Controleer of de motor goed op de montageplaat is bevestigd. Zorg ervoor dat de bouten goed vast zitten.
- Controleer regelmatig de staat van de elektrische snoeren, stekkers en bedieningselementen.
- Controleer kabels regelmatig op slippen of overmatige slijtage.

5. Specificaties

Model:	HCB0200S
Hefvermogen:	100 KGS
Hefhoogte:	3m
Hefsnelheid:	8m/min
Spanning:	230 V / 50 HZ / 2,0 ampère
Motor:	450W

6. Garantie

1. De garantie treed in werking op de datum vermeld op de aankoopnota en heeft een geldigheid van 12 maanden.
2. De garantie is niet overdraagbaar zonder een schriftelijke verklaring van toestemming van Uw leverancier.
3. Zonder aankoopnota kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
4. Garantie is alleen van toepassing als het product volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing gebruikt wordt en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen.
5. Er mogen geen wijzigingen aan het product worden uitgevoerd.
6. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik.
7. Eventuele verzendkosten vallen niet onder de garantie bepaling.
8. Reparaties dienen uitsluitend door Uw leverancier te geschieden. Elk door derden uitgevoerde reparatie(s) zullen (zal) de aanspraak op garantie doen vervallen.
9. Reparaties gedurende de garantie periode zal de geldigheid niet verlengen. Wel wordt een garantie op de reparatie van drie maanden afgegeven mocht de reguliere garantietermijn vervallen.
10. De eventueel uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, beschreven in de gebruiksaanwijzing, dienen tijdig uitgevoerd te worden.
11. Voor garantie kunt u enkel terecht bij het verkooppunt waar u het artikel heeft aangekocht.

EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – EG- Konformitätserklärung - Declaration de conformité - Dichiarazione di conformità - Declaración de conformidad

Wij, Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product

We, Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland, declare under our sole responsibility that the product

Wir, Valkenpower BV Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Niederlande, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Nous, Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Noi, Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto

La empresa, Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto

Type Model Type Type Tipo Tipo	Beschrijving Description Beschreibung Description Descrizione Descripción	Merk Brand Marke Marque Marca Marca
HCB0200S	Fietslift Bike lift	Torso

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

To which this declaration relates is in conformity with the following document:

Auf welches sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entspricht:

Auquel se réfère cette déclaration est conforme à le document suivant:

A cui si riferisce dichiarazione, corrisponde ai seguenti documenti:

Al que se refiere la presente declaración, corresponde a los siguientes documentos:

De machinerichtlijn: 2006/42/EG

Following the provisions of Directive: 2006/42/EG

Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Conformément aux dispositions de la Directive: 2006/42/EG

Conformemente alla direttiva: 2006/42/EG

Conforme con la norma: 2006/42/EG

Directeur Valkenpower

B.A.H Valkenburg

Nederland, Maasbracht, 26-04-2021

