




Gebruikershandleiding Stofafzuiging type SB01CDC

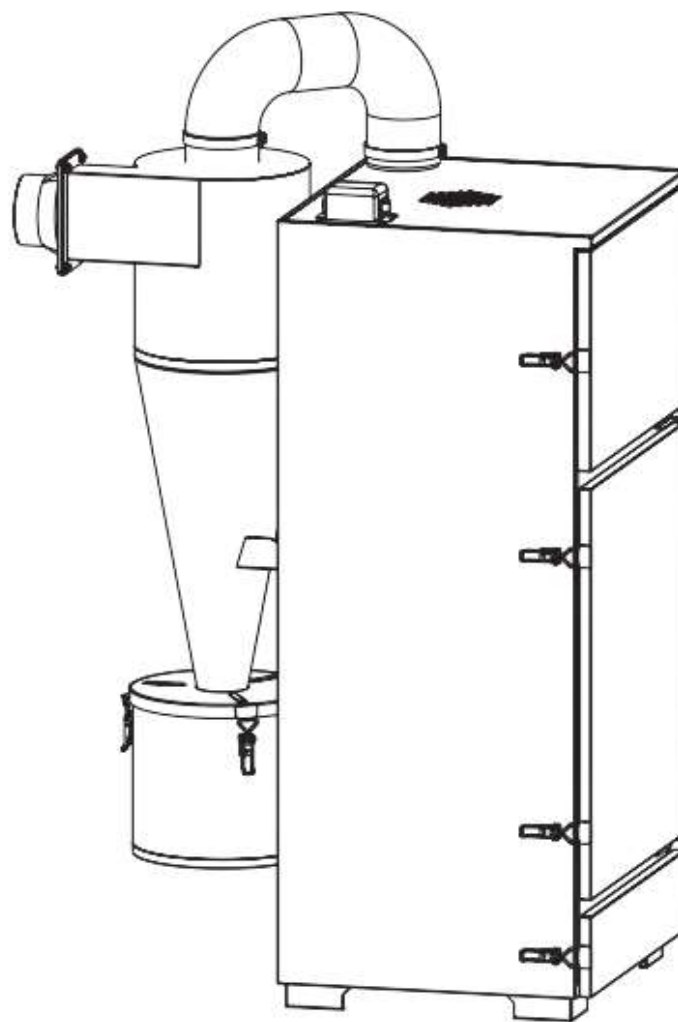

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de stofafzuiging gebruikt.

Inhoudsopgave	Pagina
1. Bewaren van de gebruikershandleiding	3
2. Veiligheidsinstructies	4
3. Symbolen	5
4. Assemblage	6-7
5. Gebruik	7
6. Onderhoud	8
7. Specificaties	9
8. Onderdelen	9
8.1 Onderdelenlijst	10
9. Garantie	11
10. EG-verklaring	12

1. Bewaren van de gebruikershandleiding

Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig. De informatie in dit document kan nodig zijn voor installatie, gebruik, onderhoud of het oplossen van storingen. Houd de handleiding altijd bereikbaar voor toekomstige referentie. Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en wettelijke informatie. Bewaar het document gedurende de volledige levensduur van het product. Geef de handleiding altijd mee wanneer het product wordt doorverkocht, overgedragen of verplaatst. Het is verplicht deze gebruikshandleiding te bewaren op een centraal toegankelijke locatie. Medewerkers die met dit product werken moeten op elk moment toegang hebben tot de meest recente versie van deze documentatie.



Voer elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier af. Gooi elektrische apparaten niet bij het huisvuil. In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische apparaten dienen deze apart te worden ingezameld voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor beschikbare verwijderingsopties voor uw versleten apparaat.

© 2026 Airpro Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

2. Veiligheidsinstructies

- Houd de werkomgeving schoon. Een rommelige werkplek of werkbank verhoogt de kans op ongevallen.
- Gebruik niet in gevaarlijke omstandigheden. Gebruik elektrische gereedschappen niet in vochtige of natte ruimtes en stel ze niet bloot aan regen. Zorg voor voldoende verlichting op de werkplek.
- Houd kinderen uit de buurt. Bezoekers moeten op veilige afstand van de werkzone blijven.
- Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding, dassen, ringen, armbanden of andere sieraden die in bewegende delen verstrikt kunnen raken. Antislip veiligheidsschoenen worden aanbevolen. Lang haar dient bedekt of samengebonden te worden.
- Draag altijd oogbescherming. Gebruik daarnaast een stof- of gelaatsmasker bij stofvorming. Brillen voor dagelijks gebruik zijn geen veiligheidsbrillen.
- Onderhoud gereedschappen zorgvuldig. Houd gereedschap schoon voor optimale werking en veiligheid. Volg de aanwijzingen voor smering en het vervangen van hulpstukken.
- Voorkom ongewild inschakelen. Controleer of de schakelaar uitstaat voordat u de stekker aansluit.
- Gebruik uitsluitend aanbevolen hulpstukken. Raadpleeg de handleiding voor geschikte accessoires. Onjuiste hulpstukken kunnen letsel veroorzaken.
- Controleer beschadigde onderdelen. Controleer voor elk gebruik of be-
- schermkappen en andere onderdelen in goede staat verkeren en correct functioneren. Controleer op uitlijning, slijtage, breuken, bevestiging en andere defecten. Vervang of repareer beschadigde onderdelen vóór gebruik.
- Laat gereedschap nooit onbemand draaien. Zet de stroom uit en wacht tot het apparaat volledig is gestopt.
- Draag oogbescherming.
- Gebruik het apparaat niet wanneer openingen zijn geblokkeerd. Zorg dat luchtstromen niet worden belemmerd.
- Gebruik de stofafscheider nooit zonder het filter (onderdeel 18). Controleer vóór elk gebruik of het filter niet verstopt is.
- Uitsluitend ontworpen voor het opzuigen van droog stof. Gebruik dit apparaat niet voor het opzuigen van vloeistoffen (zoals water) of nat vuil.
- Controleer vóór het boren of er geen verborgen elektrische leidingen, gas- of waterleidingen in de muur aanwezig zijn.
- Bij gebruik bij een straalkast, gebruik geen straalmiddelen die kristallijn silicium bevatten. Deze zijn gelinkt aan ernstige longaandoeningen zoals silicose. Gebruik geschikte media zoals aluminiumoxide, glasparsels of walnootschil.
- Gebruik het apparaat niet met verwijderde, uitgeschakelde of beschadigde beveiligingen.
- Gebruik uitsluitend accessoires die zijn aanbevolen door de fabrikant.
- Gebruik bij onderhoud uitsluitend originele vervangingsonderdelen.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Oogbescherming moet voldoen aan ansi-normen, ademhalingsbescherming moet niosh goedgekeurd zijn voor de aanwezige risico's.
- Wees alert, gebruik gezond verstand en blijf geconcentreerd tijdens het gebruik. Gebruik het apparaat niet onder invloed van vermoeidheid, alcohol, drugs of medicijnen.
- Zorg dat labels en typeplaatjes goed leesbaar blijven. Vraag een vervanging aan indien ze ontbreken of onleesbaar zijn.
- Voorkom onbedoeld inschakelen. Zet het apparaat pas aan wanneer u klaar bent om te starten.
- Pacemakergebruikers dienen eerst hun arts te raadplegen. Elektromagnetische velden kunnen storing veroorzaken.
- Niet alle situaties kunnen in deze handleiding worden voorzien. Gezond verstand en voorzichtigheid zijn essentieel en vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

3. Symbolen



Lees voor gebruik de gebruikshandleiding.



Draag oor bescherming bij gebruik.



Draag oogbescherming bij gebruik.



Draag beschermende handschoenen bij gebruik.



Draag een mondkapje bij gebruik.



Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.




Waarschuwing: Elektrische spanning




Waarschuwing: Pas op met inademen van stof.

4. Assemblage


1. Bevestig de cycloon aan de stofafscheiderkast met M6×10 schroeven.

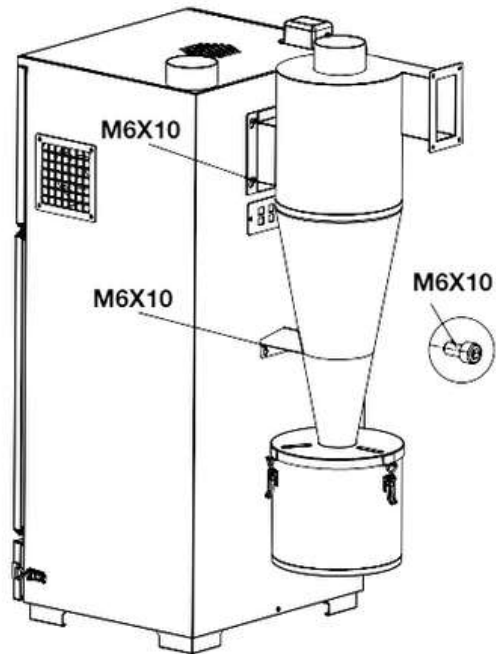


2. Verbind de luchtafvoerring met de cycloon en verbind de cycloon en de stofafscheiderkast met het korte verbindingsstuk.

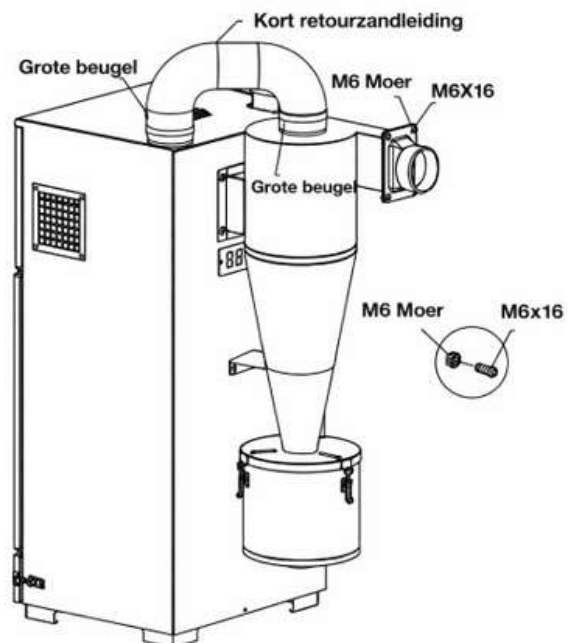

3. Bevestig één uiteinde van de lange pijp aan de luchtafvoerring van de cycloon en sluit het andere uiteinde aan op de afvoeraansluiting van de zandstraalkast.

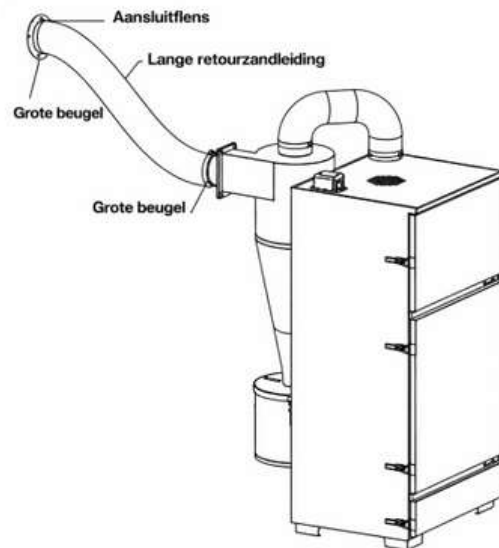

5. Gebruik

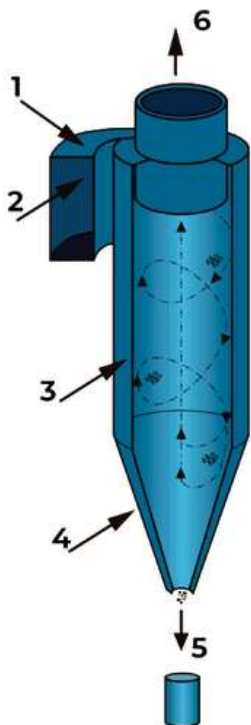

1. Inlaat
2. Vervuilde lucht
3. Cycloonbehuizing
4. Kegeldeelte
5. Stof (of: verontreiniging)
6. Schonere lucht

- Zorg ervoor dat de stofopvangkap gesloten en vergrendeld is.
- Schakel vervolgens de stofafscheider in met de aan-/uitschakelaar.
- De stofafscheider zal direct beginnen met het afzuigen van zwevende stofdeeltjes uit de straalkast naar het filter en de stofopvang unit.
- Schakel het apparaat na gebruik uit en koppel de stroomtoevoer los om ongevallen te voorkomen.

6. Onderhoud

Controleer voor elk gebruik:

- losse bevestigingsmaterialen,
- gebroken of gescheurde onderdelen,
- verstopte slang of aanzuigopening,
- verkeerde uitlijning of blokkering van bewegende delen,
- beschadigde elektrische bekabeling,
- en alle andere afwijkingen die de veilige werking kunnen beïnvloeden.

Tijdens gebruik:

Zorg voor voldoende ventilatie rondom de stofafzuiging. Leeg de stofafscheider elke 20 tot 30 minuten bij gebruik van de straalkast (vaker bij zeerstoffige omstandigheden):

1. Ontgrendel de sluitvergrendeling en open de stofopvangkap aan de onderzijde van de stofafscheider. Laat het stof en vuil in een geschikte afvalcontainer vallen.
2. Beweeg de trekstang meerdere keren in en uit om achtergebleven stof en vuil los te schudden.
3. Sluit de stofopvangkap en vergrendel de sluiting opnieuw.

Na gebruik:

- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een schone doek.

Periodiek:

Verwijder het filter regelmatig en blaas het stof en vuil eruit met perslucht om de stofafscheider efficiënt te laten functioneren. Vervang het filter indien nodig:


1. Verwijder de beschermkap bovenop de stofafscheider.
2. Verwijder het filter en reinig dit met perslucht.
3. Plaats het filter en de beschermkap terug.

WAARSCHUWING! Als het netsnoer van dit elektrische gereedschap beschadigd is, mag het uitsluitend worden vervangen door een gekwalificeerd servicemonteur.

7. Specificaties

Vermogen	550 W
Voeding	230V
Stroom	2.3A
Frequentie	50 hz
Rotatiesnelheid	2820 r/min
Luchtverplaatsing	900 m ³ /u
Afzuigcapaciteit	2.9 kg/h
Filtertype	Cartridgefilter
Filterfijnheid	8 µm
Geluisniveau	75 dB
IP-Klasse	IP44
Slangdiameter (aanbevolen)	102 mm

8. Onderdelen

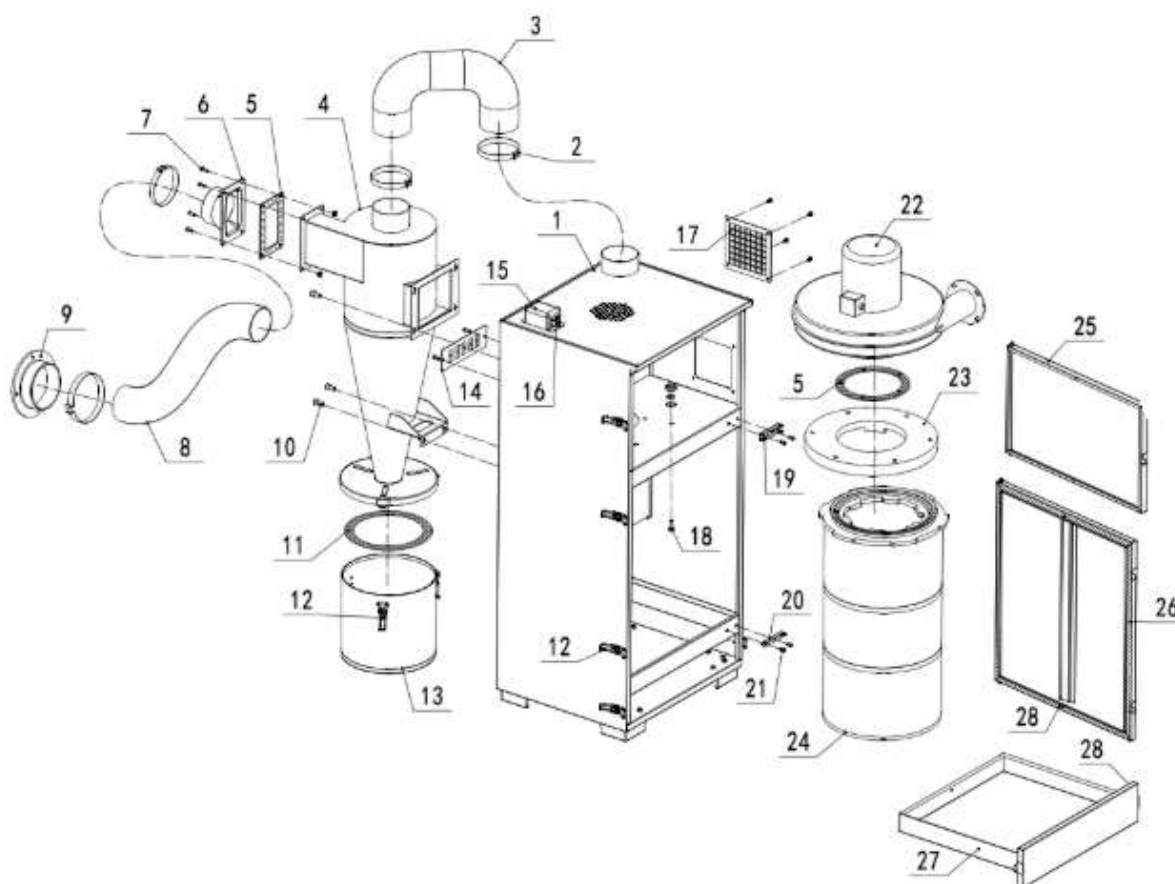

8.1 Onderdelenlijst

1.	PSB01CDC-01	Kabinetmontage
2.	PSB01CDC-02	Klem
3.	PSB01CDC-03	Afvoerpijp 101×750 mm
4.	PSB01CDC-04	Cycloonafscheider
5.	PSB01CDC-05	Dichtingsvilt
6.	PSB01CDC-06	Luchtafvoerring
7.	PSB01CDC-07	Ronde schroef M6×16
8.	PSB01CDC-08	Afvoerpijp 101×1500 mm
9.	PSB01CDC-09	Flens
10.	PSB01CDC-10	Inbusschroef M6×10
11.	PSB01CDC-11	Dichtingsvilt
12.	PSB01CDC-12	Sluitvergrendeling
13.	PSB01CDC-13	Stofopvangcontainer
14.	PSB01CDC-14	Achterdeksel
15.	PSB01CDC-15	Schakelbox
16.	PSB01CDC-16	Schakelaar
17.	PSB01CDC-17	Deksel van de luchttuitlaat
18.	PSB01CDC-18	Inbusschroef M8×20
19.	PSB01CDC-19	Scharniersteun bovenste deur
20.	PSB01CDC-20	Scharniersteun onderste deur
21.	PSB01CDC-21	Inbusschroef M6×12
22.	PSB01CDC-22	Motor
23.	PSB01CDC-23	Filterhouder
24.	PSB01CDC-24	Filter
25.	PSB01CDC-25	Bovenste deur
26.	PSB01CDC-26	Onderste deur
27.	PSB01CDC-27	Lade-assemblage
28.	PSB01CDC-28	Rubberen afdichtstrip

9. Garantie

Garantievoorwaarden

1. Deze garantie treedt in werking op de datum die vermeld staat op de originele aankoopfactuur en is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden.
2. Deze garantie is niet overdraagbaar, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de leverancier.
3. Zonder overlegging van de originele aankoopfactuur worden geen garantieclaims in behandeling genomen.
4. Deze garantie is uitsluitend van toepassing indien het product volledig conform de instructies in de gebruiksaanwijzing en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen is gebruikt.
5. Aanpassingen, wijzigingen of technische veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.
6. Deze garantie vervalt bij onoordeelkundig, nalatig of onjuist gebruik van het product.
7. Transport-, verzend- en aanverwante kosten vallen uitdrukkelijk buiten deze garantie.
8. Reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door de leverancier of een geautoriseerde servicepartner. Reparaties die door onbevoegde derden worden uitgevoerd, doen onmiddellijk alle aanspraken op garantie vervallen.
9. Reparaties die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode. Indien de oorspronkelijke garantieperiode is verstreken, geldt wel een afzonderlijke garantieperiode van drie (3) maanden op de uitgevoerde reparatie.
10. Alle onderhouds- en servicewerkzaamheden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing dienen tijdig en correct te worden uitgevoerd. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het vervallen van de garantie.
11. Garantieclaims kunnen uitsluitend worden ingediend bij het oorspronkelijke verkooppunt waar het product is aangeschaft.

10. EG-Verklaring

EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – Konformitätsverklärung - Declaration de conformite - Dichiarazione di conformita- Declaracion de conformidad

Wij, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten

We, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, declare under our sole responsibility that the receiver

Wir, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, erklären in alleiniger Verantwortung, daß der Behälter

Nous, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, déclarons sous notre seule responsabilité que le réservoir

Noi, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che

La empresa, Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland, declara, bajo su responsabilidad, que

Type Model Art Tipo	Beschrijving Description Beschreibung Description	Merk Brand Marke Marque
SB01CDC	Stofzuiginstallatie	Airpro
SB01CDC	Dust collection	Airpro
SB01CDC	Staubabsaugung	Airpro
SB01CDC	Aspiration de poussières	Airpro

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

To which this declaration relates is in conformity with the following document:

Auf dem sich diese Erklärung bezieht, mit dem folgendem Dokument übereinstimmt:

Auquel se réfère cette déclaration est conforme à le document suivant:

De machinerichtlijn: 2006/42/EG

Following the provisions of Directive: 2006/42/EG

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie: 2006/42/EG

Conformément aux dispositions de la Directive: 2006/42/EG

Serienummer:
Serial number:

Directeur Valkenpower

Nederland, Maasbracht, 03-06-2025

B.A.H Valkenburg